


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

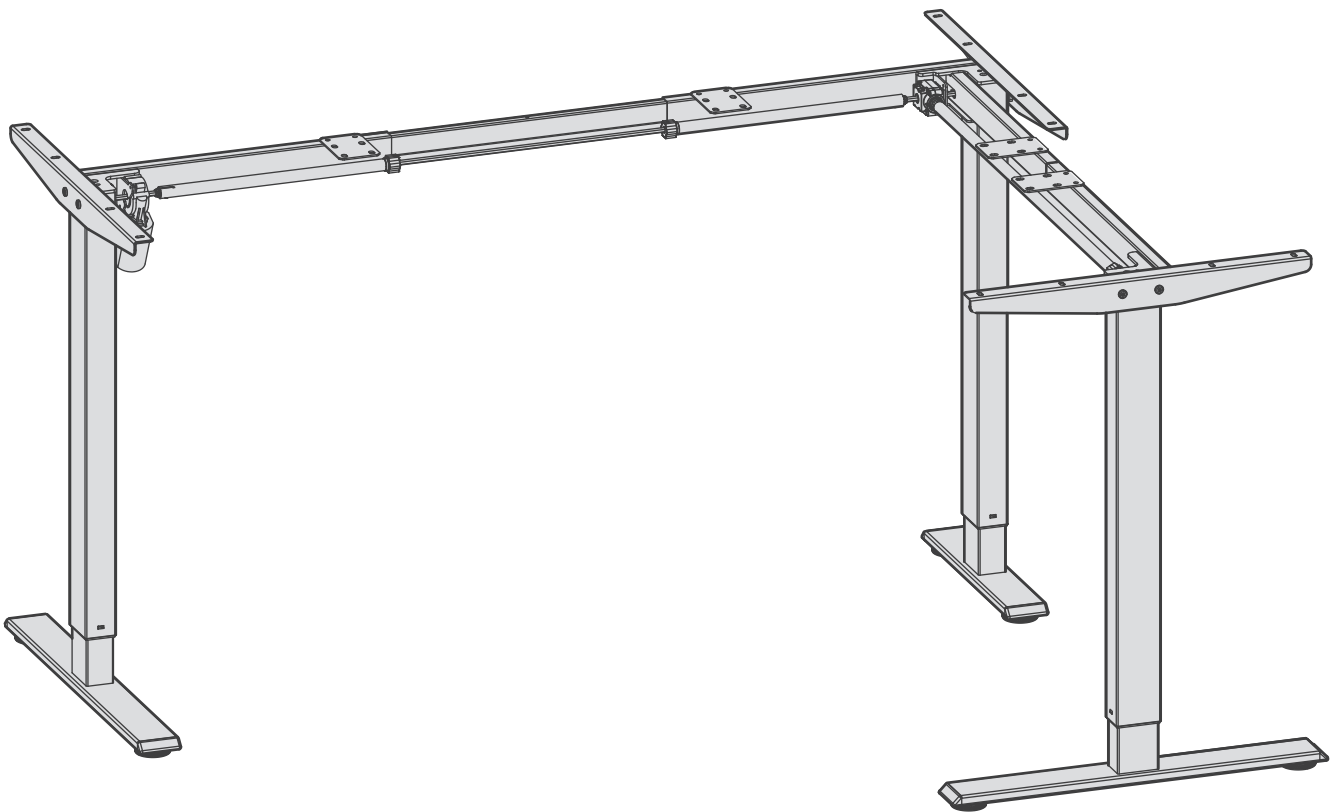

For assembly assistance,  
visit <https://yfs.life/pd-sdk9003>  
or email [support@yfs.life](mailto:support@yfs.life)  
Please keep this manual for after-sales use.

Scan QR code for  
installation video





## English

### Caution

- Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.
- Keep children and animals away from the desk during use. Ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51 cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enabled when reset.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or un-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

## Español

### Precaución

- Limpiar con un paño humedecido en un limpiador suave.
- Mantenga a los niños y animales alejados del escritorio durante su uso. Asegúrese de que la superficie no esté tocando ninguna pared.
- Retire los obstáculos de más de 20"/51 cm debajo del escritorio.
- Operar solo en un entorno con temperatura de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos polvorientos.
- Mantenga las manos, pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. La función anti-colisión no se activa automáticamente al restablecer.
- La empresa no asume ninguna garantía o responsabilidad por daños y lesiones humanas causadas por un uso anormal o no intencionado del equipo.
- Es necesario realizar un restablecimiento manual después de la instalación inicial o el ciclo de encendido del equipo.

## Italiano

### Attenzione

- Pulire con un panno inumidito con un detergente delicato.
- Tenere lontani bambini e animali dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che la superficie non tocchi alcuna parete.
- Rimuovere ostacoli alti più di 20"/51 cm sotto la scrivania.
- Utilizzare solo in un ambiente con temperatura di 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Tenere il prodotto lontano da gas corrosivi, liquidi e oggetti polverosi.
- Tenere mani, piedi e altre parti del corpo in una posizione sicura durante il funzionamento. La funzione anti-colloisione non è automaticamente abilitata dopo il reset.
- L'azienda non si assume alcuna responsabilità per danni e lesioni umane causati da un uso anomalo o non intenzionale dell'attrezzatura.
- È necessario eseguire un reset manuale dopo l'installazione iniziale o il ciclo di alimentazione dell'apparecchiatura.

## Deutsch


### Vorsicht

- Mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.
- Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 20"/51 cm Zoll sind, von der Unterseite des Tisches.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Arbeitsumgebung mit einer Temperatur von 32°F -104°F/0°C-40°C.
- Halten Sie das Produkt von ätzenden Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in einer sicheren Position. Der Antikollisionsschutz wird nach dem Zurücksetzen nicht automatisch aktiviert.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder unbeabsichtigten Betrieb des Geräts verursacht werden.
- Nach der Erstinstallation oder dem Ersteinerschalten der Stromversorgung muss eine manuelle Rückstellung vorgenommen werden.

## Français

### Attention

- Nettoyer avec un chiffon humidifié dans un nettoyant doux.
- Gardez les enfants et les animaux éloignés du bureau pendant son utilisation. Assurez-vous que le plateau ne touche aucun mur.
- Retirez les obstacles de plus de 20"/51 cm sous le bureau.
- Utilisez uniquement dans un environnement à une température de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Garder le produit à l'écart des gaz corrosifs, des liquides et des objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et autres parties du corps en position de sécurité pendant le fonctionnement. La fonction anti-collision n'est pas activée automatiquement après la réinitialisation.
- La société ne prend en charge aucune garantie ou responsabilité pour les dommages et blessures humaines causés par une utilisation anormale ou non intentionnelle de l'équipement.
- Il est nécessaire d'effectuer une réinitialisation manuelle après la première installation ou la remise sous tension de l'équipement.

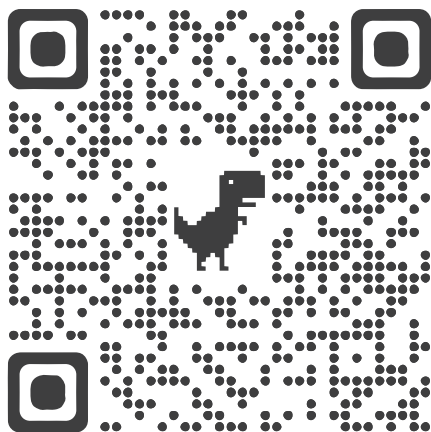


**Scan the QR code to access the English version of the user manual.**

**Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version des Benutzerhandbuchs zu erhalten.**


**Scannez le code QR pour accéder à la version française du manuel d'utilisateur.**

**Escanee el código QR para acceder a la versión en español del manual del usuario.**


**Scansiona il codice QR per accedere alla versione italiana del manuale dell'utente.**

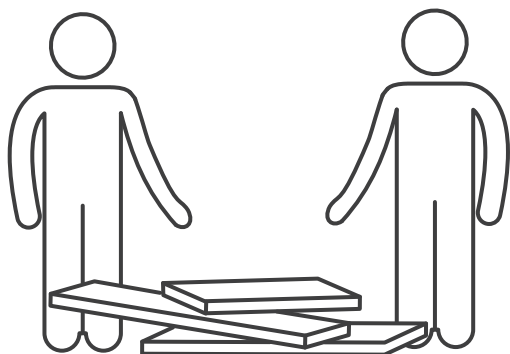


**Complete through collaboration.**

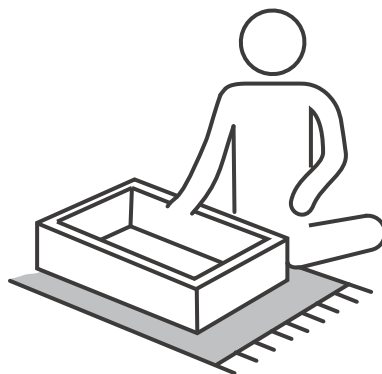


**Assembled on mat to prevent scratches.**

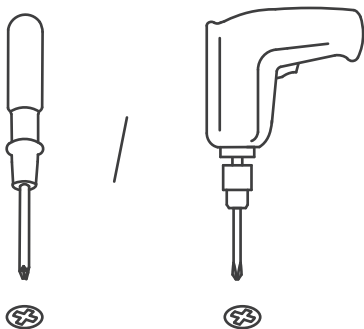


**Phillips screwdriver or drill  
required(not provided)**

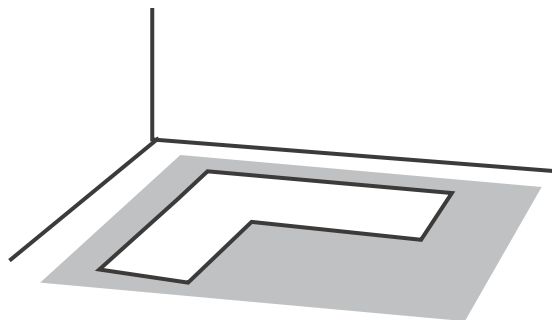

**Suggested to install within a space that  
is wice the size of the tabletop.**




①x49



②x12




③x2

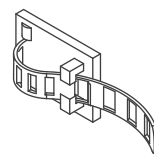


④x4



⑤x1





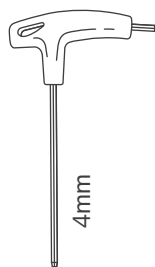


⑥x1



⑦x1




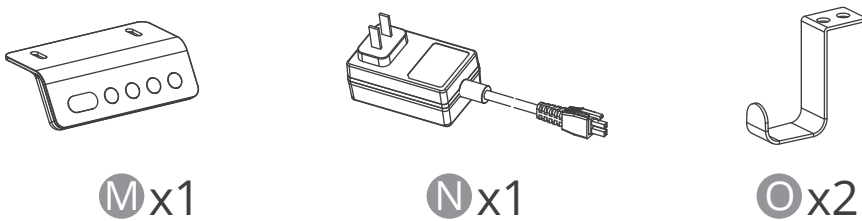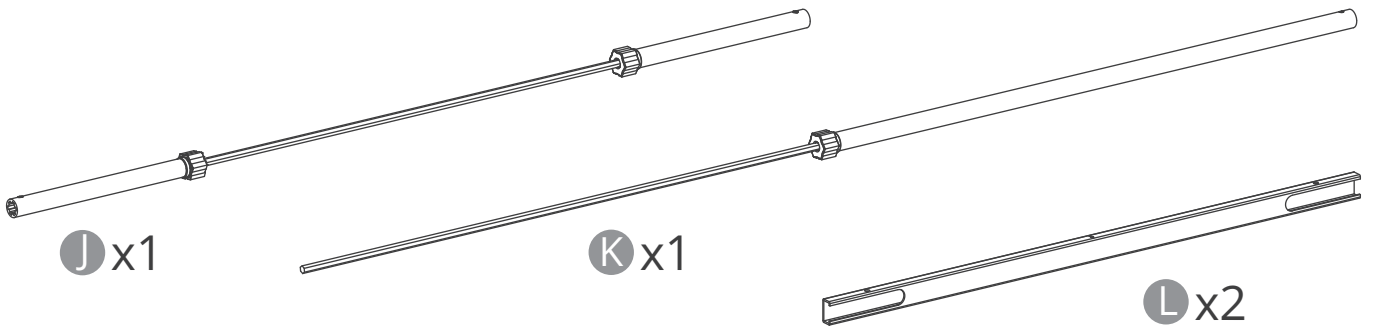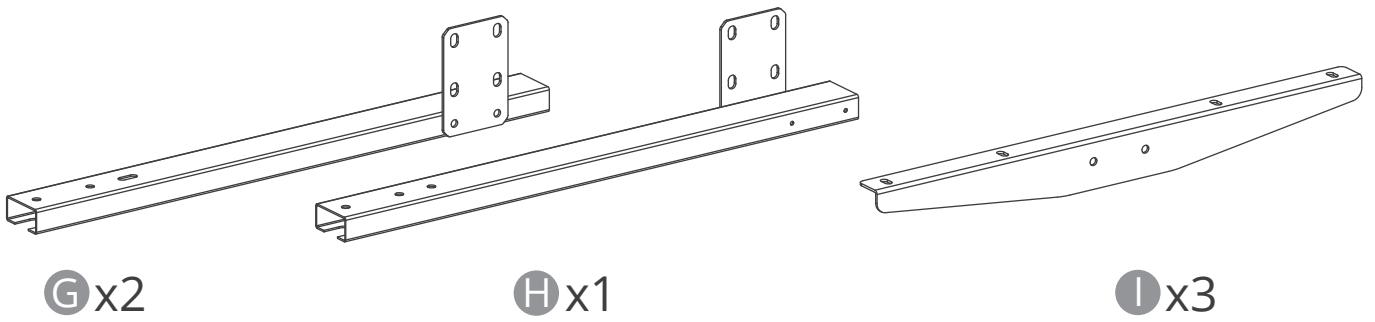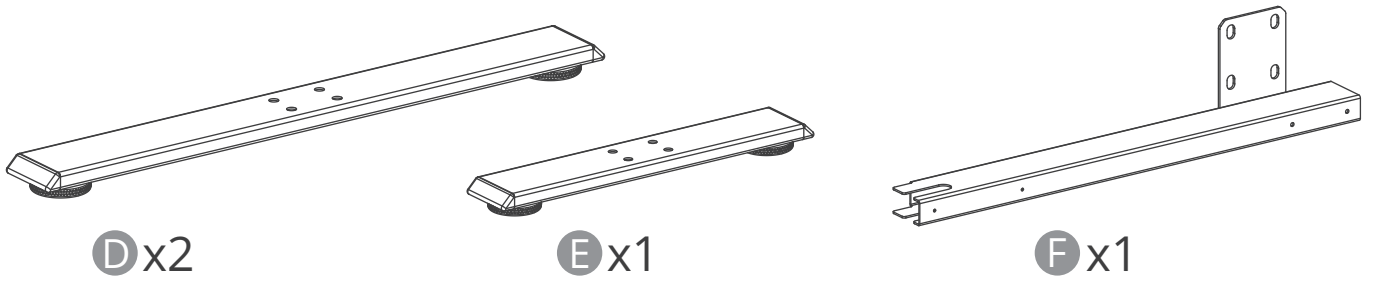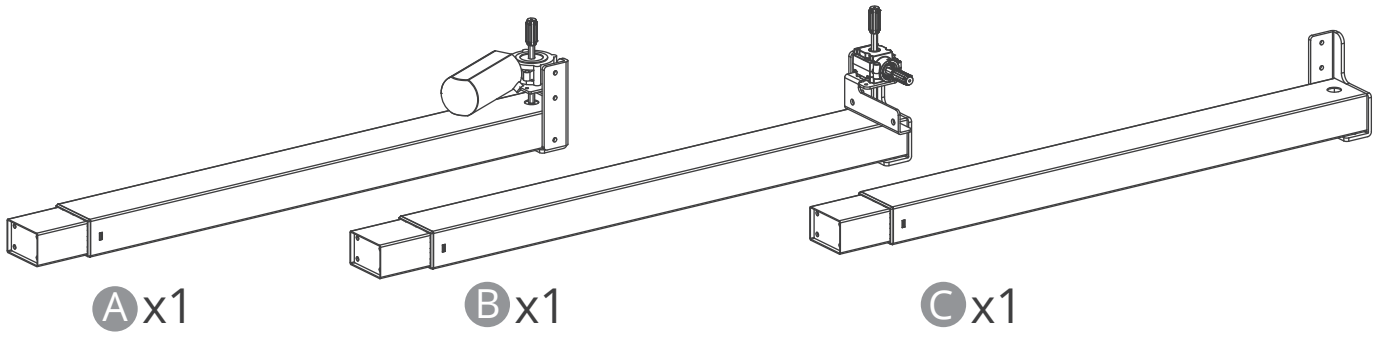


# 1



**Note:**  
Please loosen  
the screws, and  
then separate  
the components.

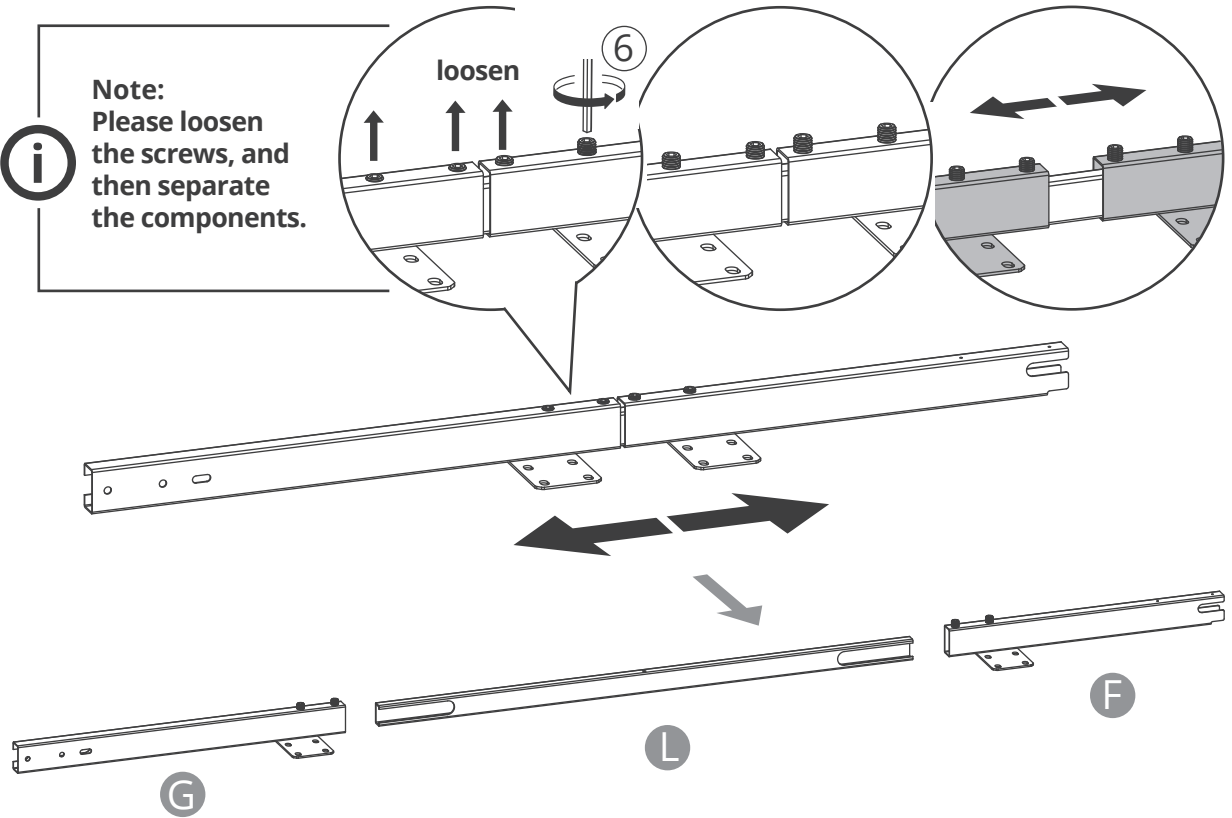


# 2

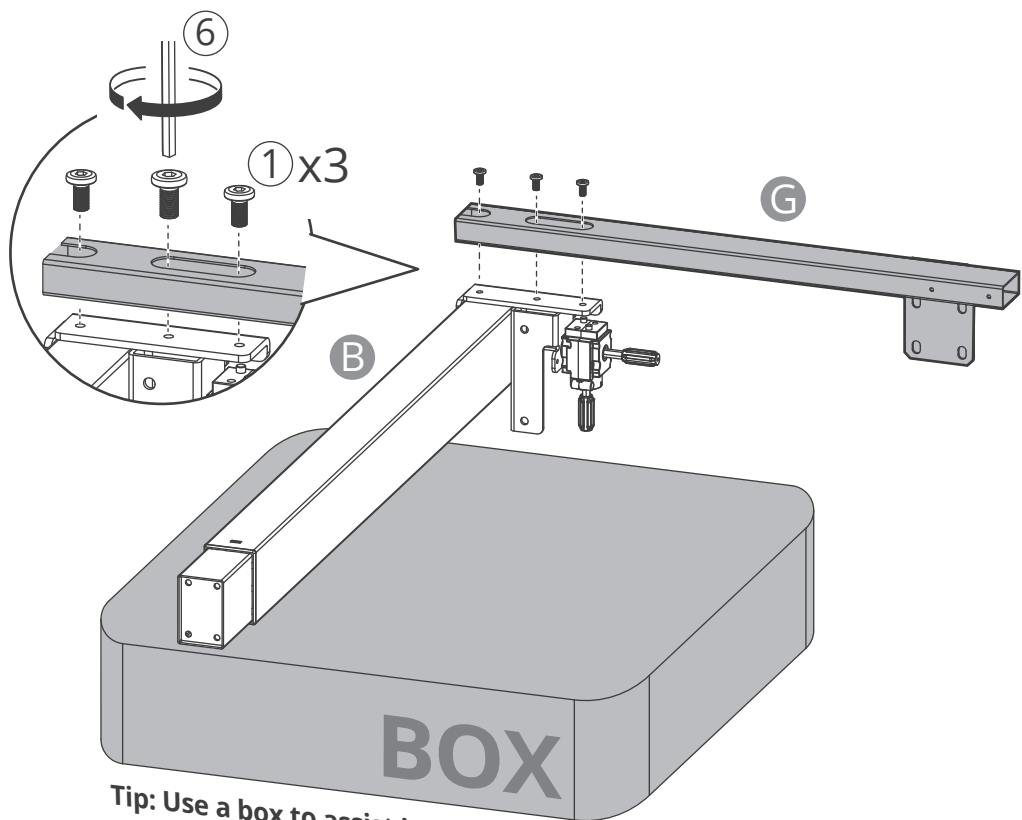


**Tip:** Use a box to assist installation.

# 3

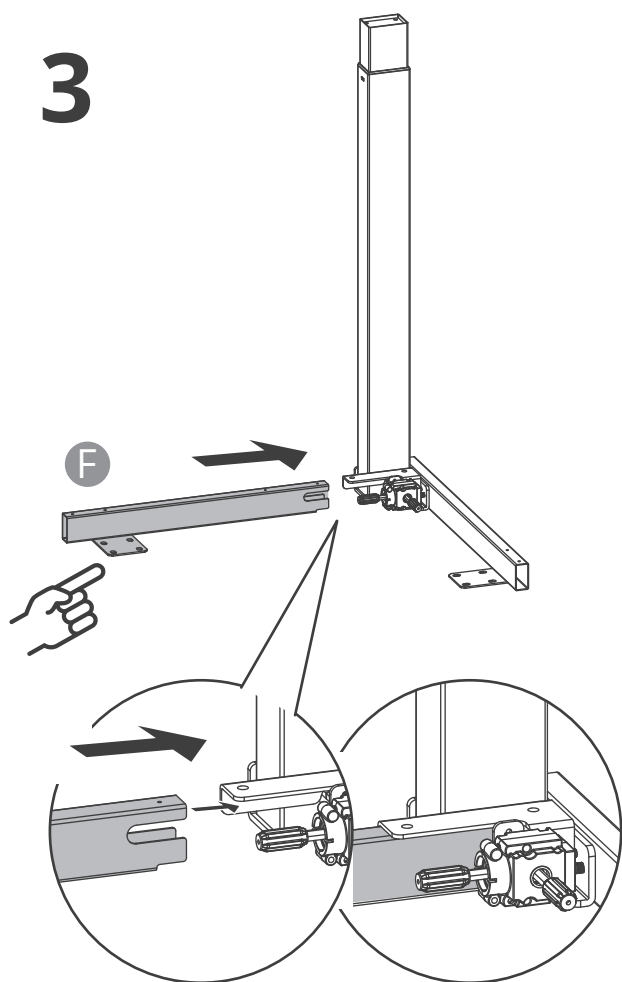


# 4

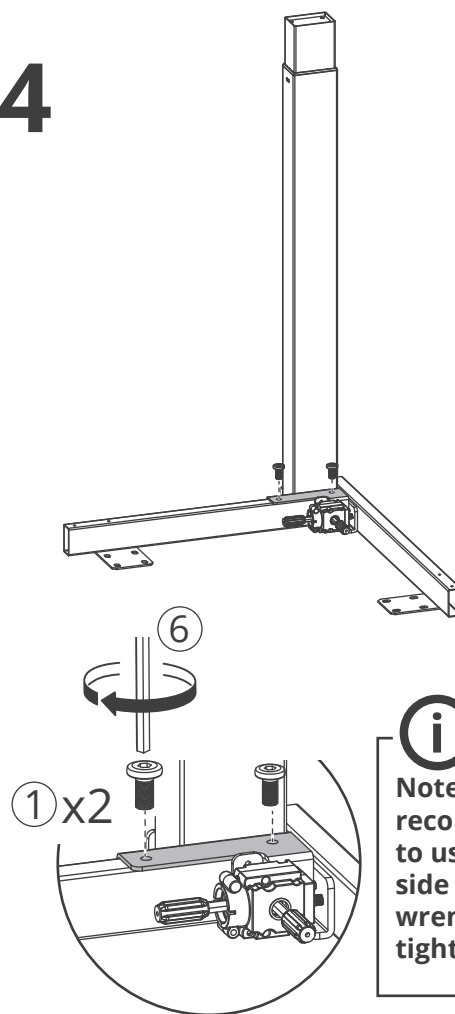


Note: It is recommended to use the short side of the wrench to tighten.





# 5

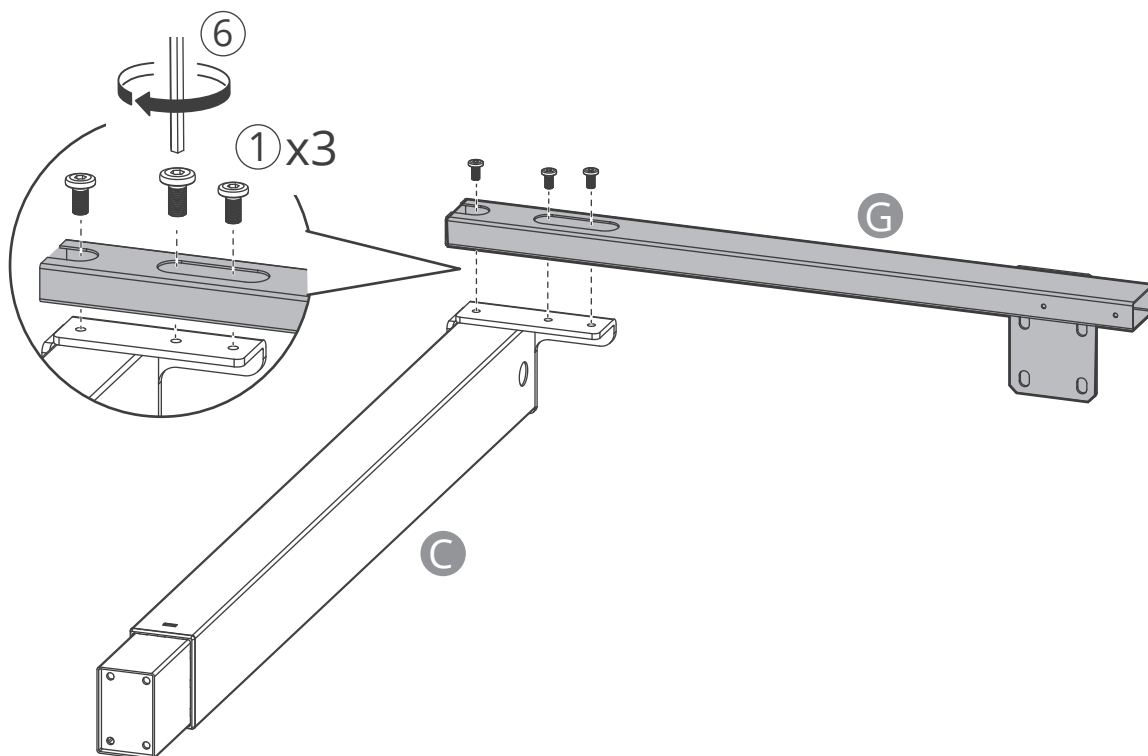




# 6

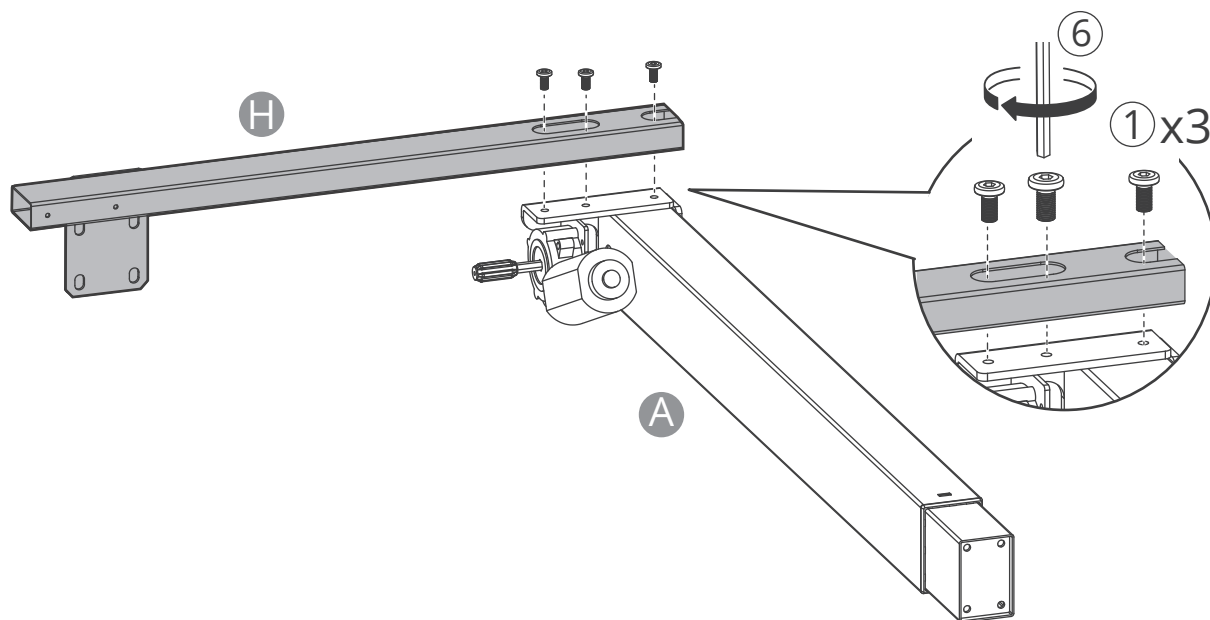

# 7

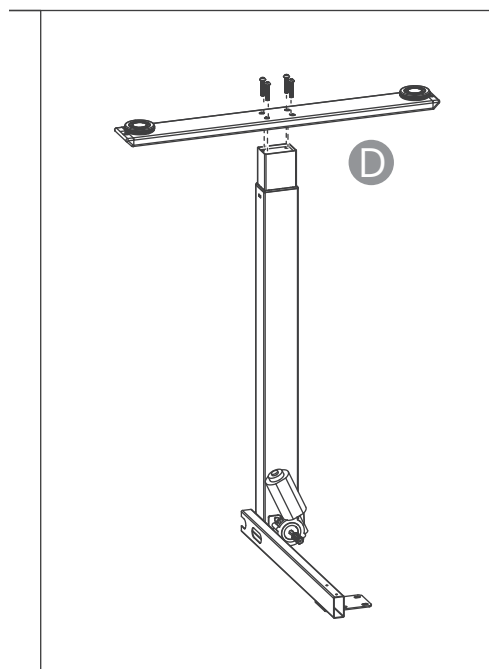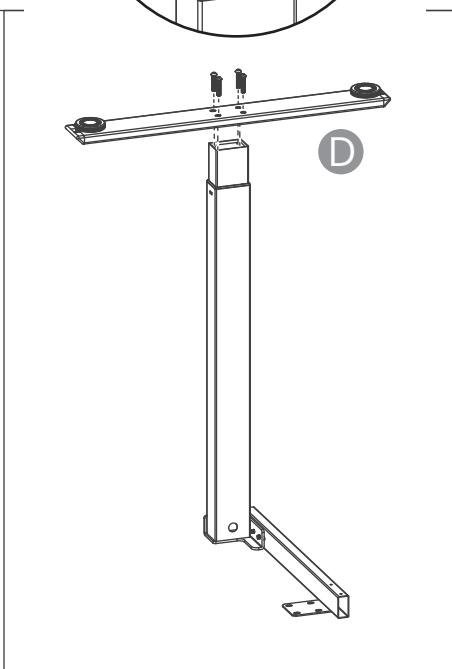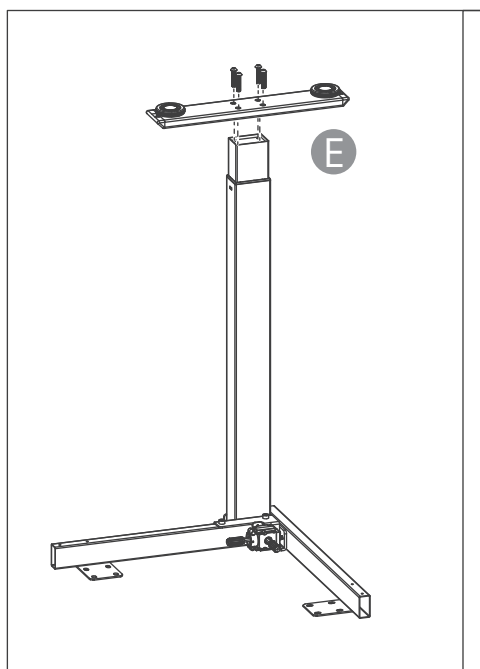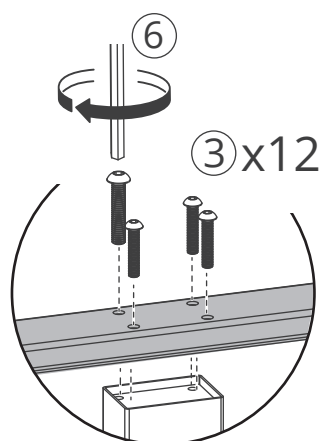

8

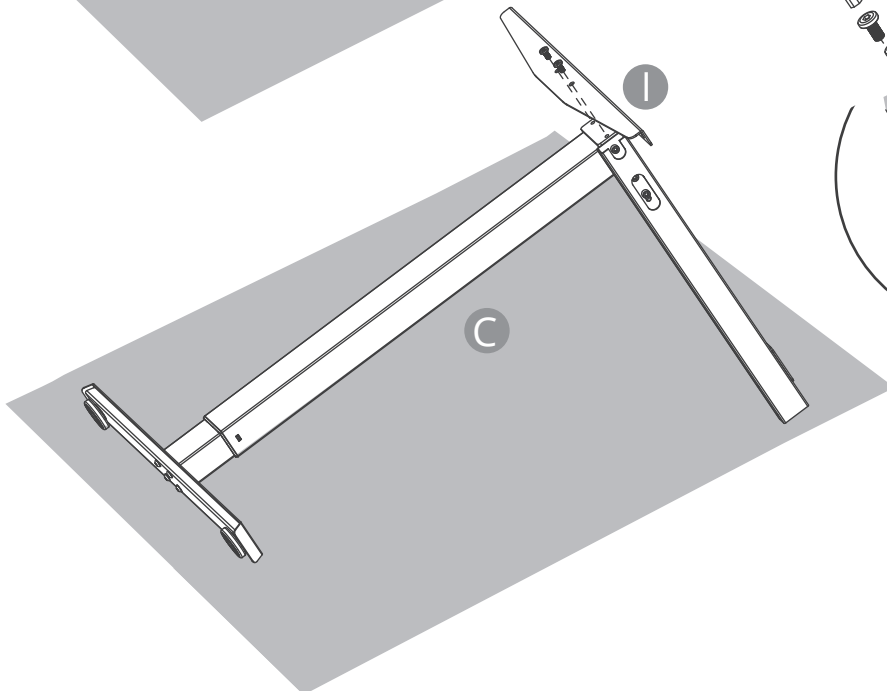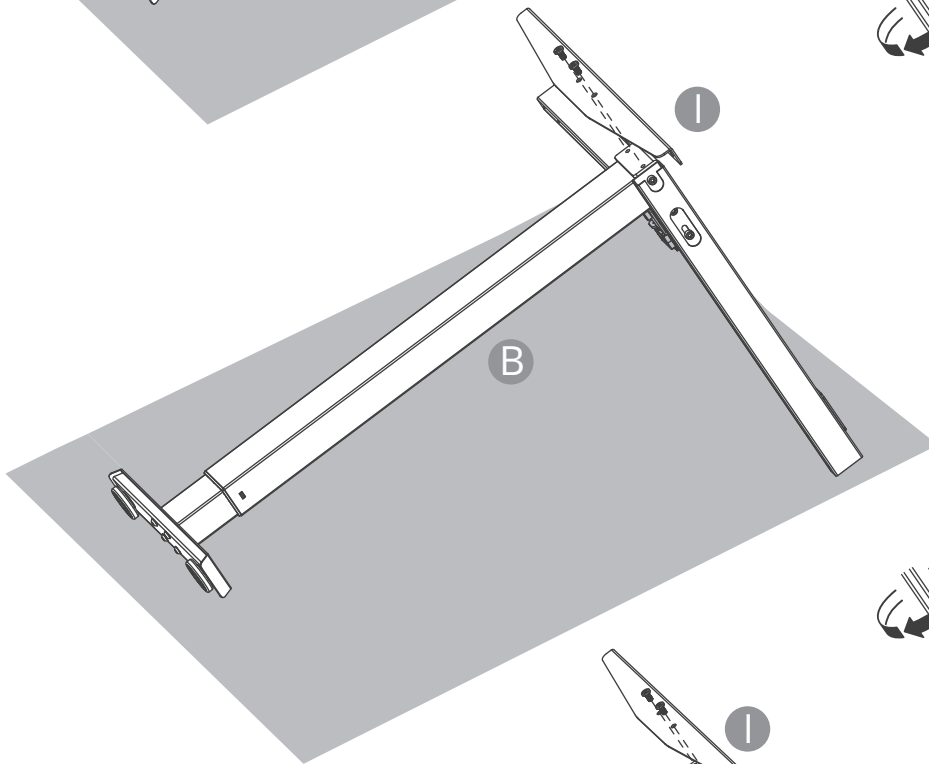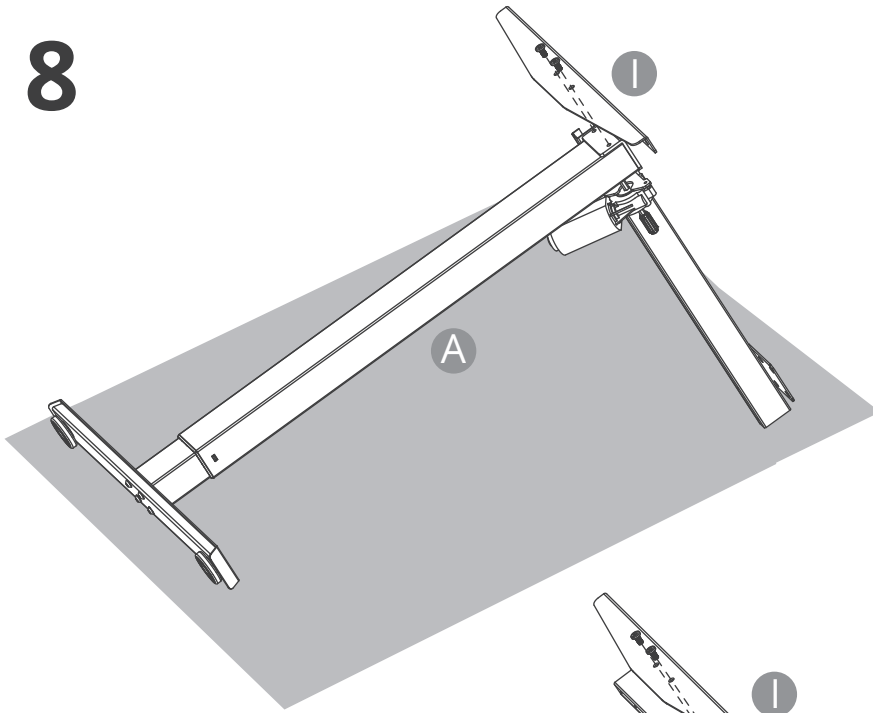





**Note: Please choose the appropriate desk orientation for installation based on your actual situation.**

## Option A

**Look straight**

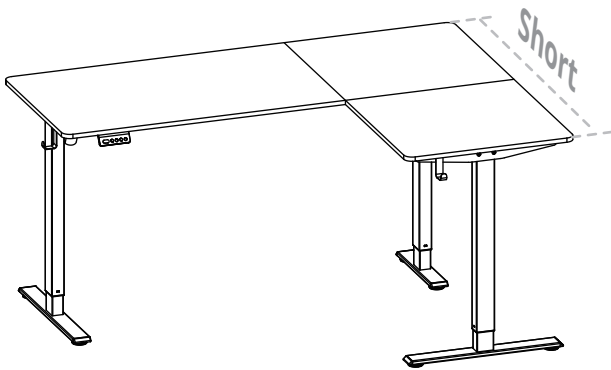


**Look down**

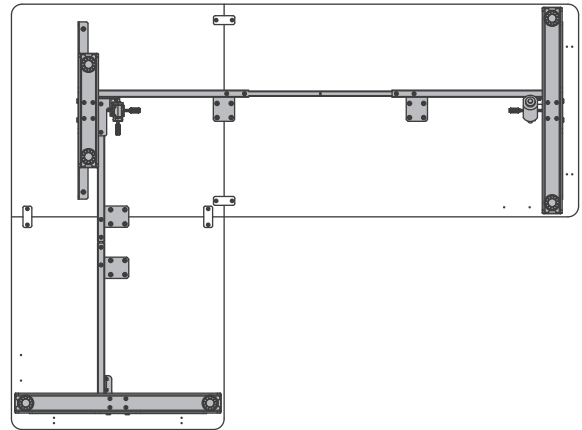


## Option B


**Look straight**

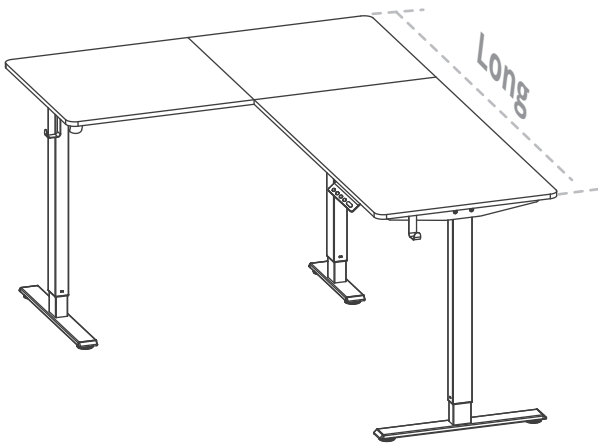


**Look down**

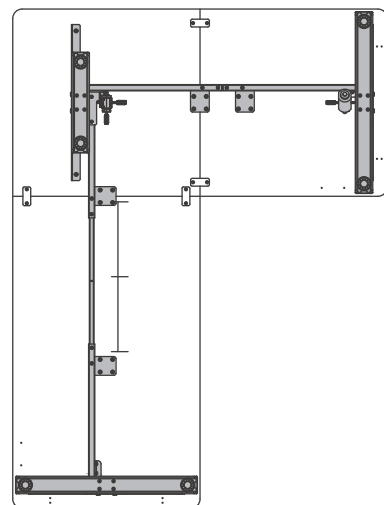


# 9

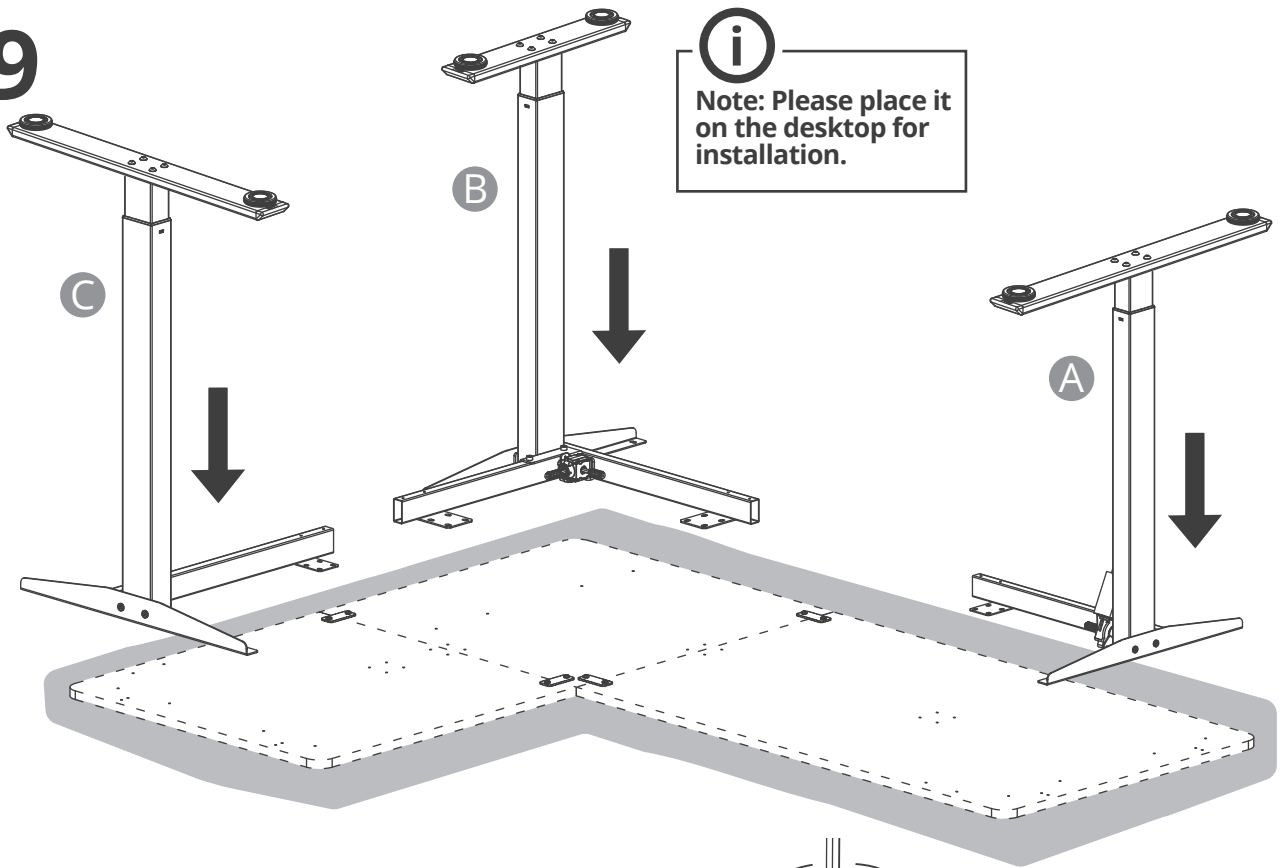


# 10

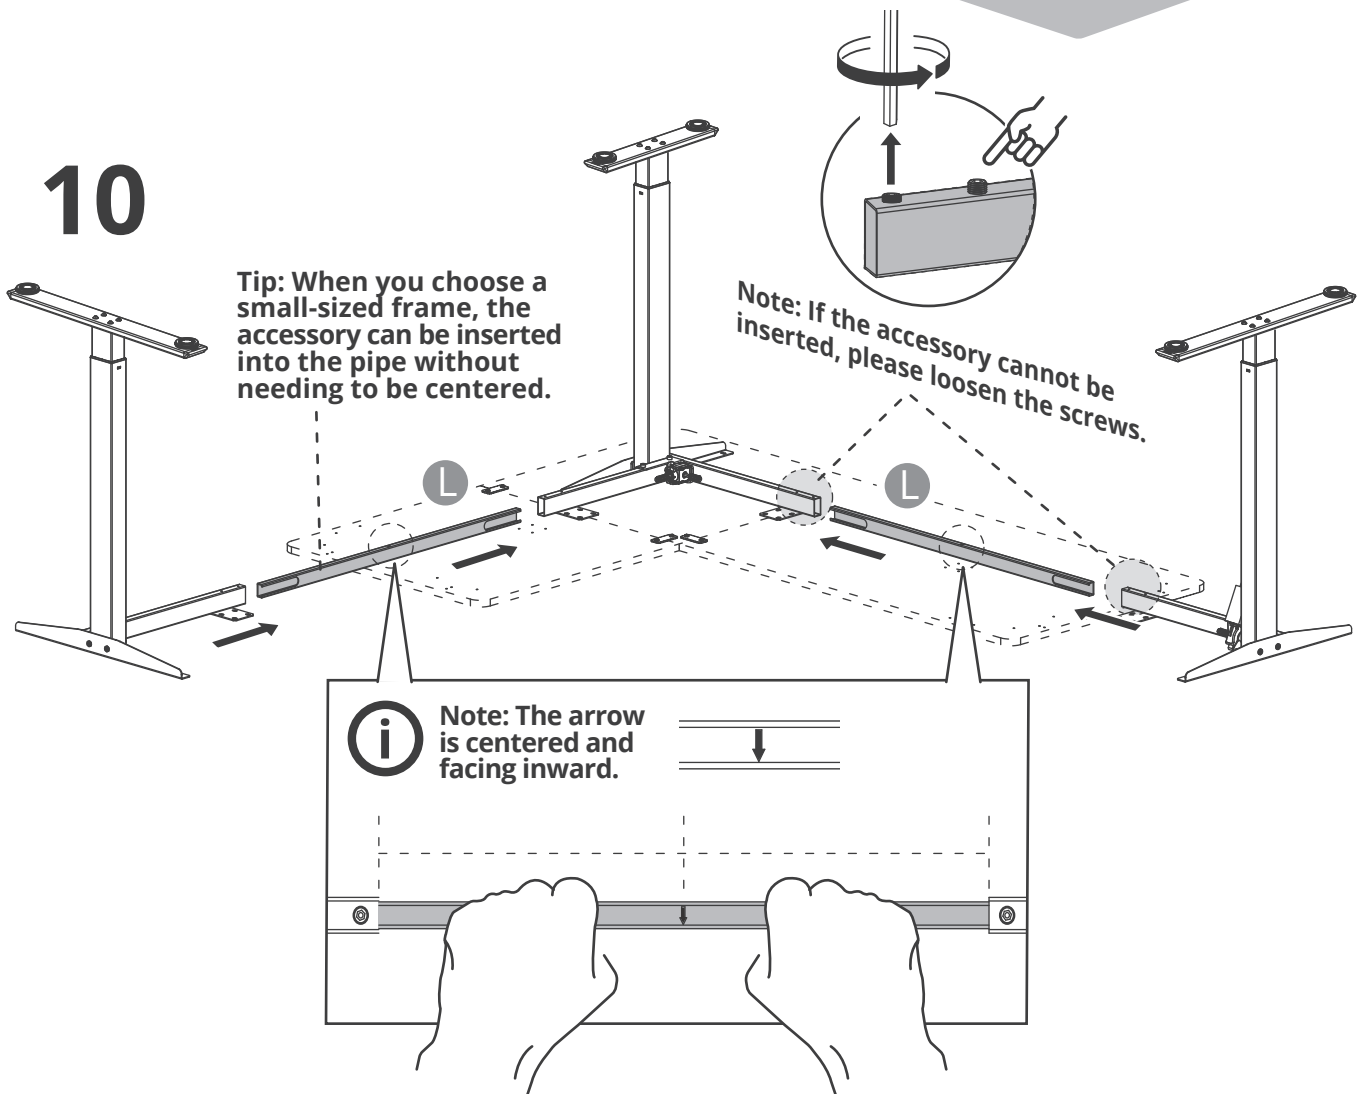

# 11

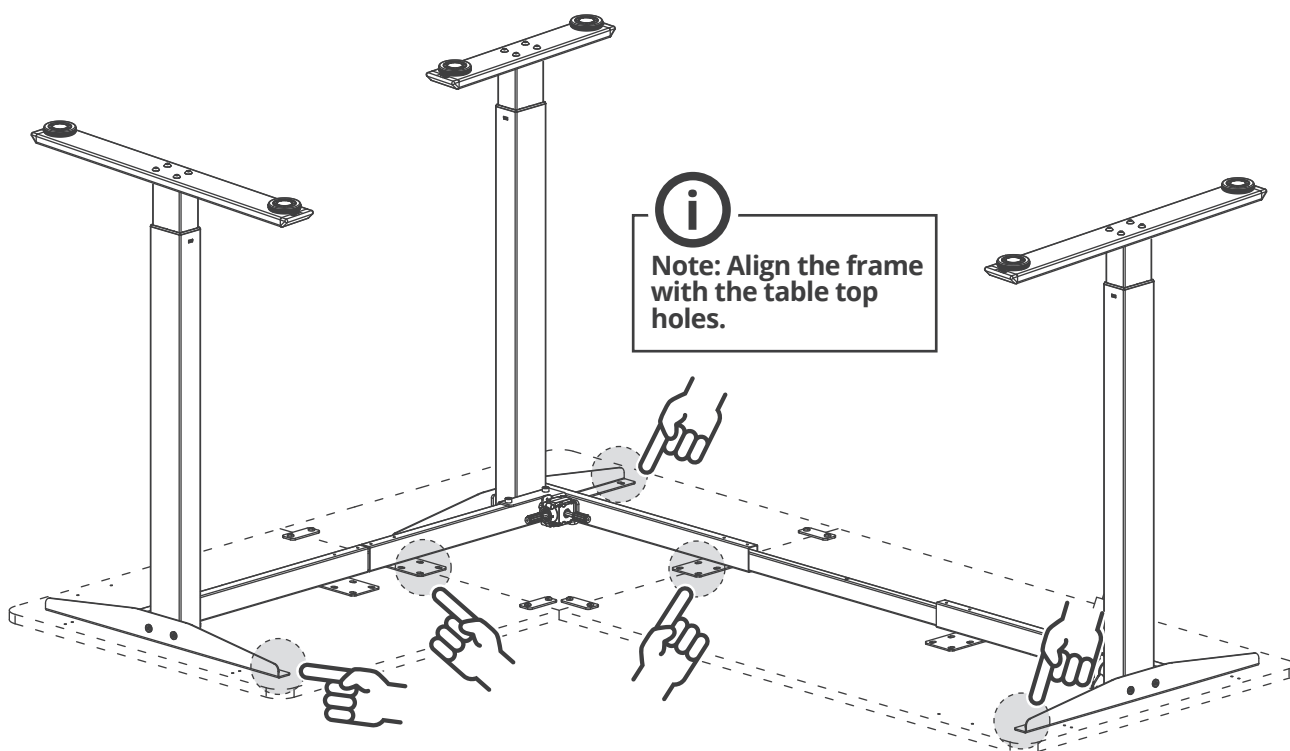


# 12

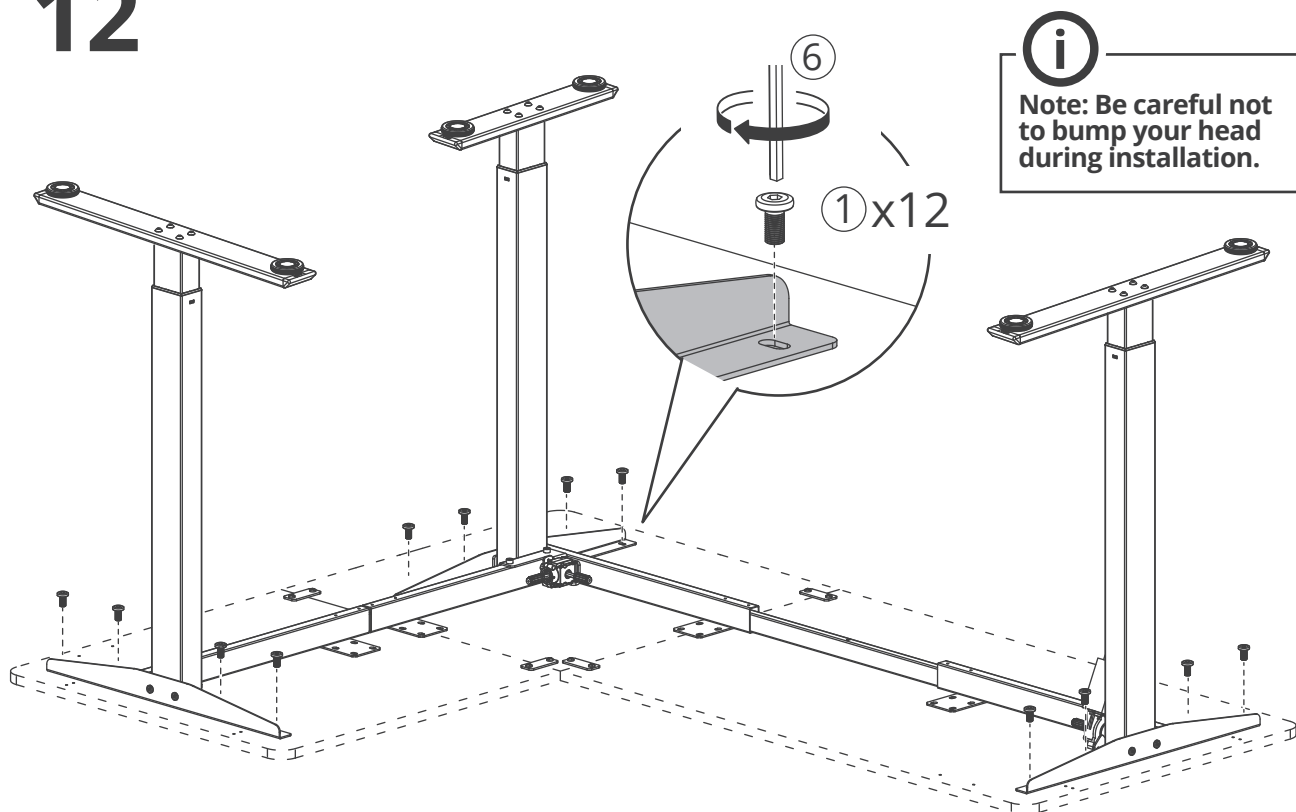





# 13

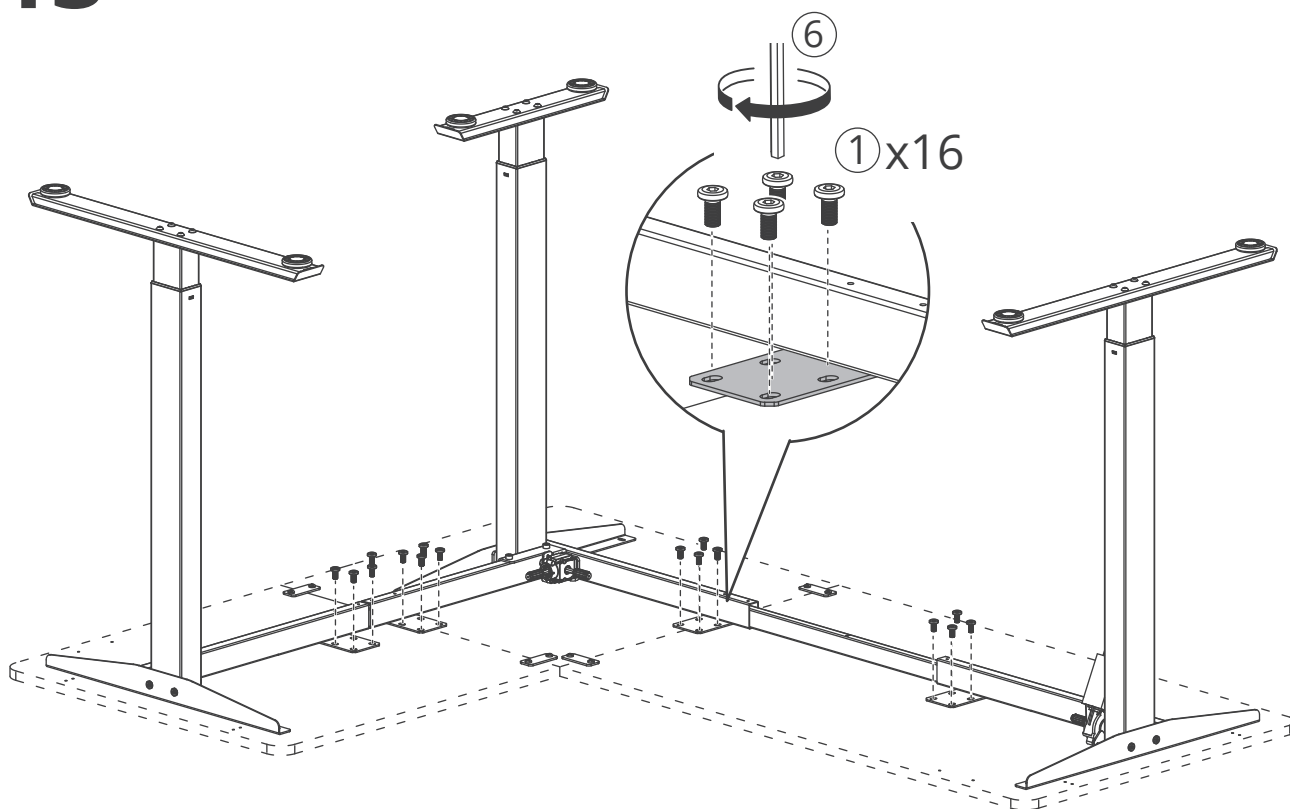

# 14

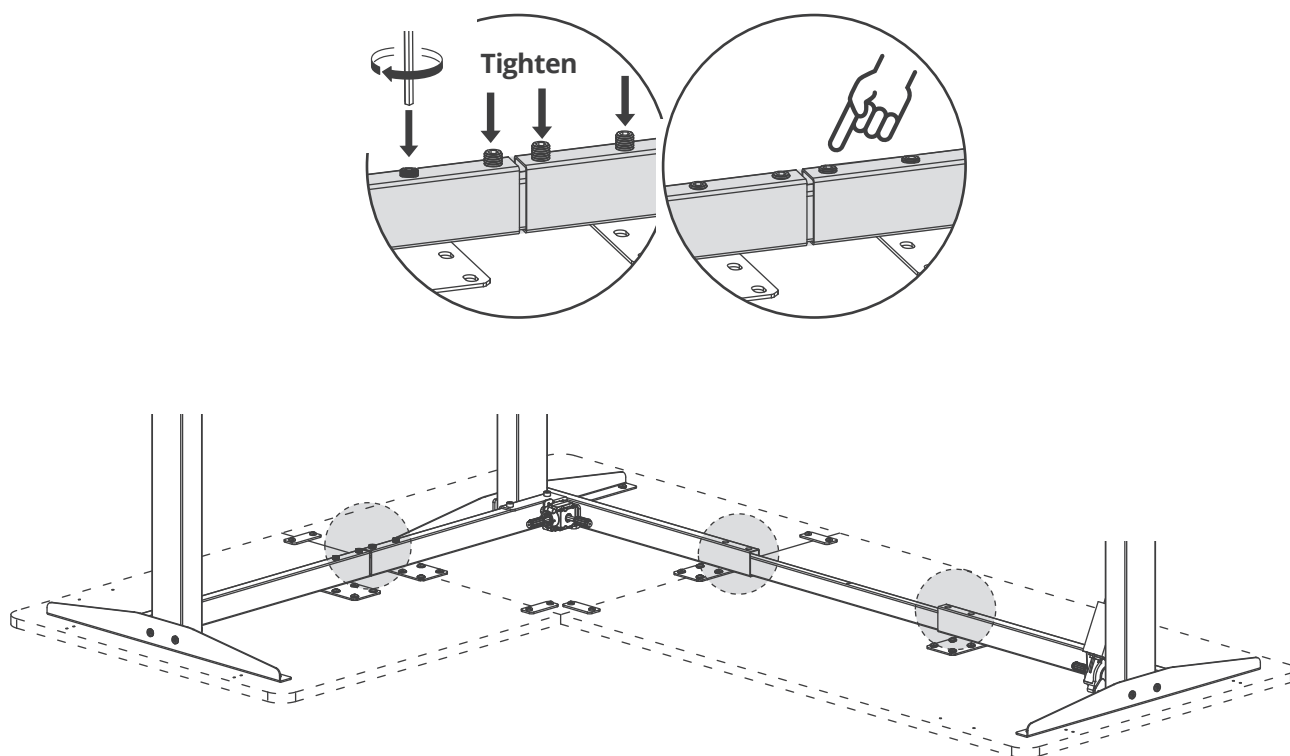


# 15

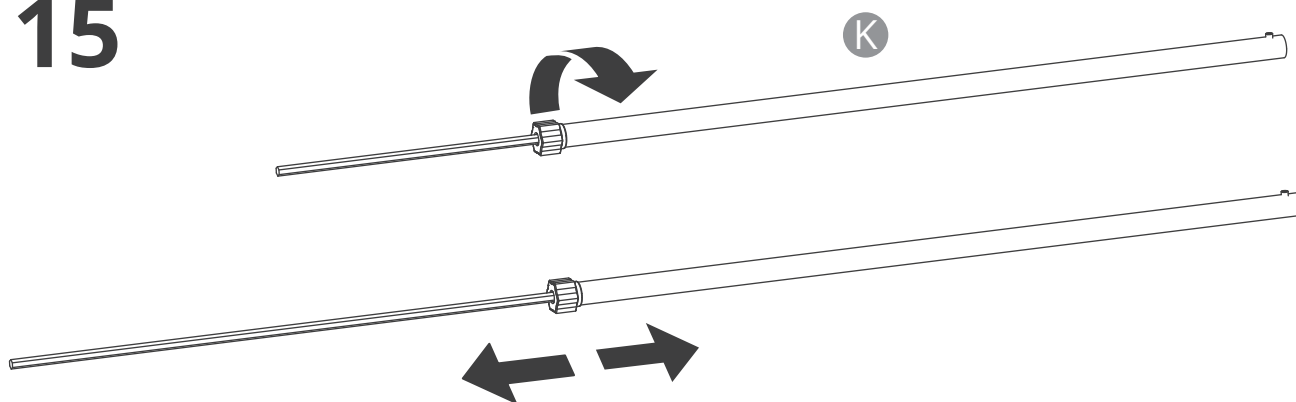


# 16




**Note:** Make sure the protrusion is stuck. Otherwise, the left side of the desk will not go Up/Down when you adjust the height. If it cannot be inserted, use a wrench to turn the drive rod.

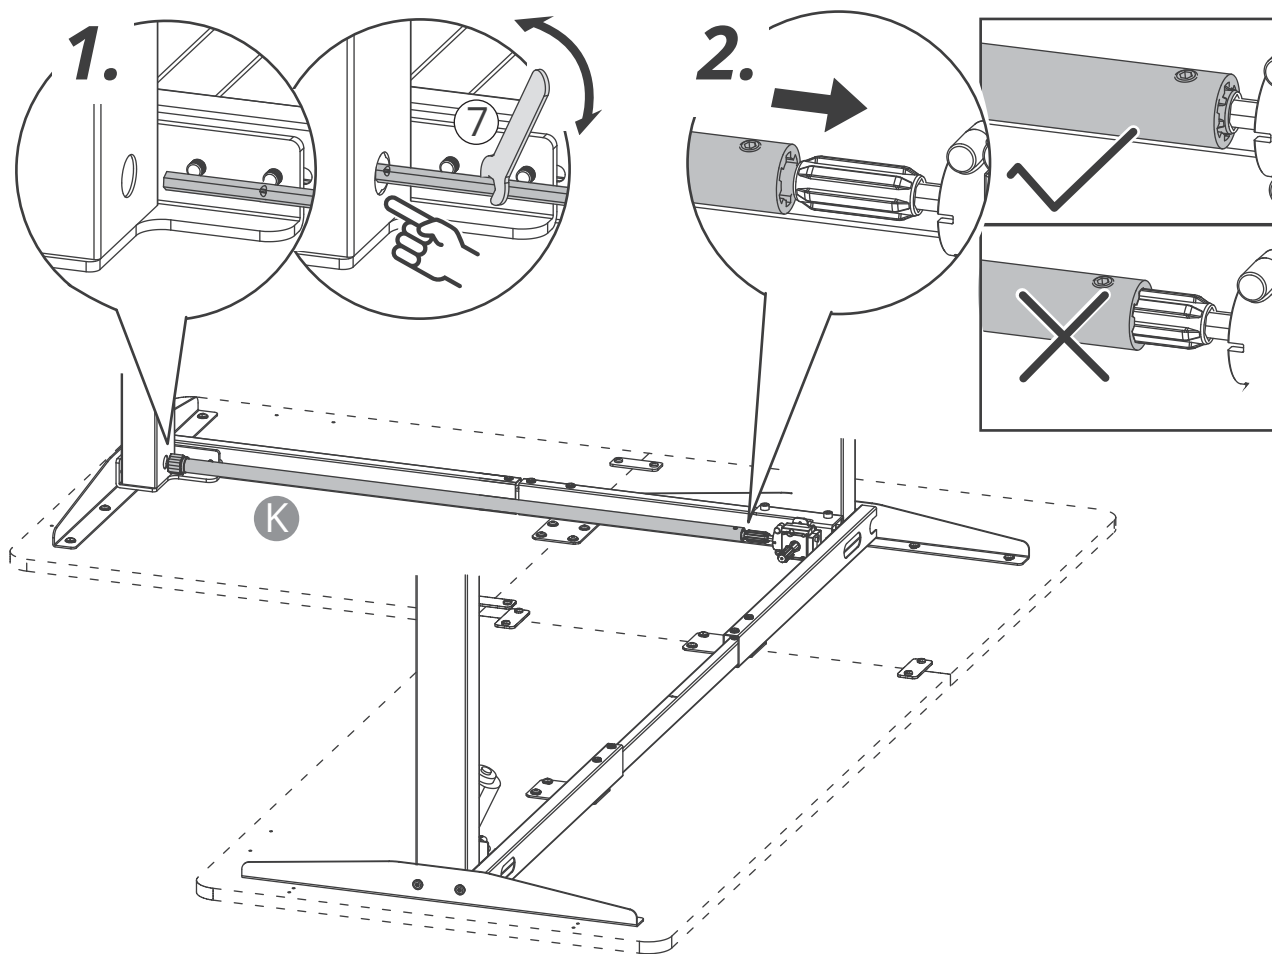


# 17

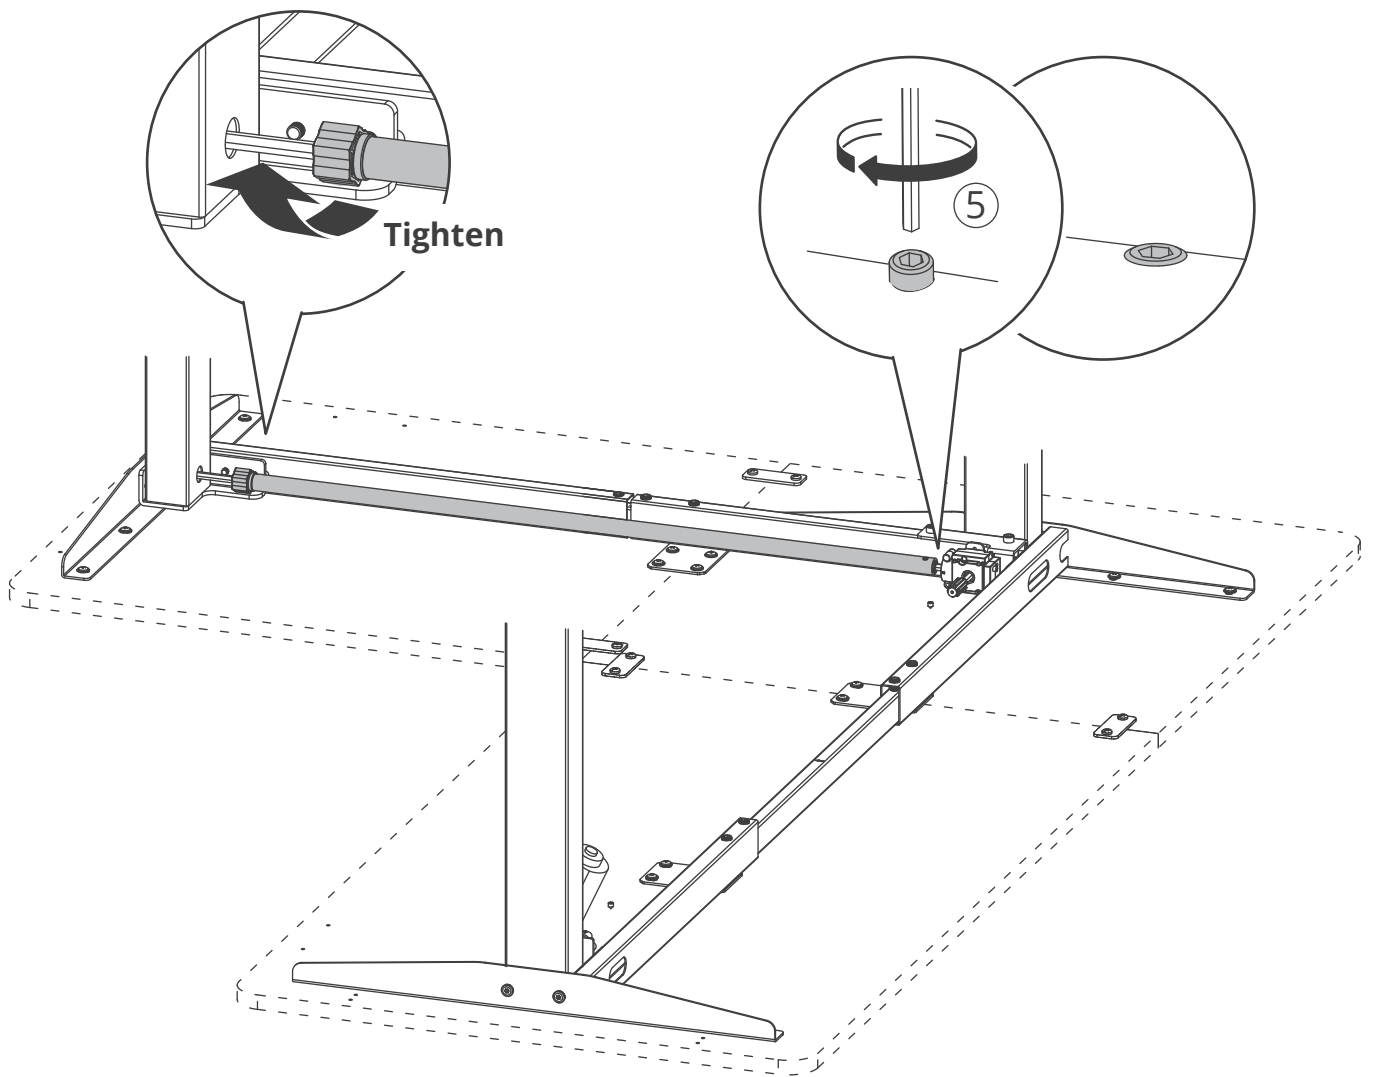


# 18

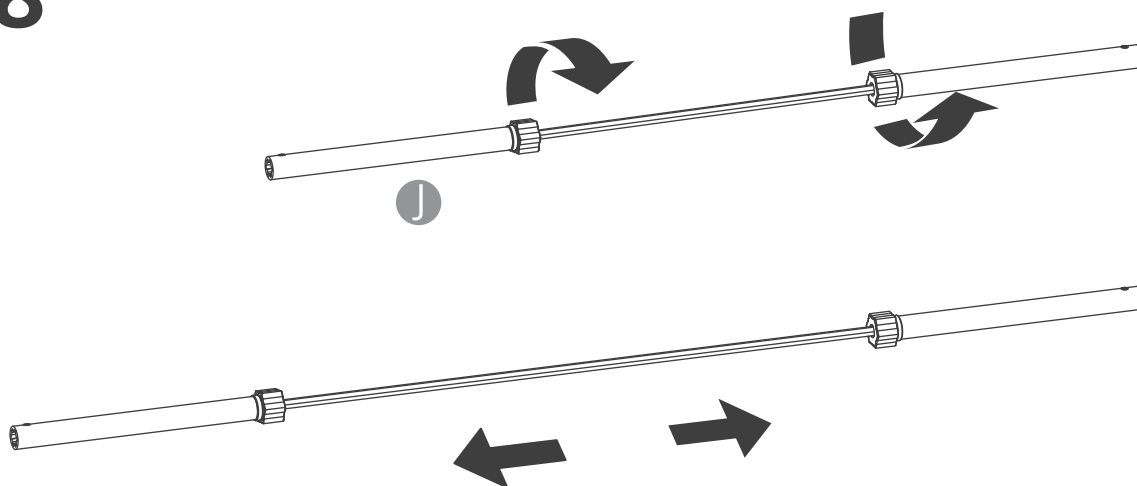


# 19

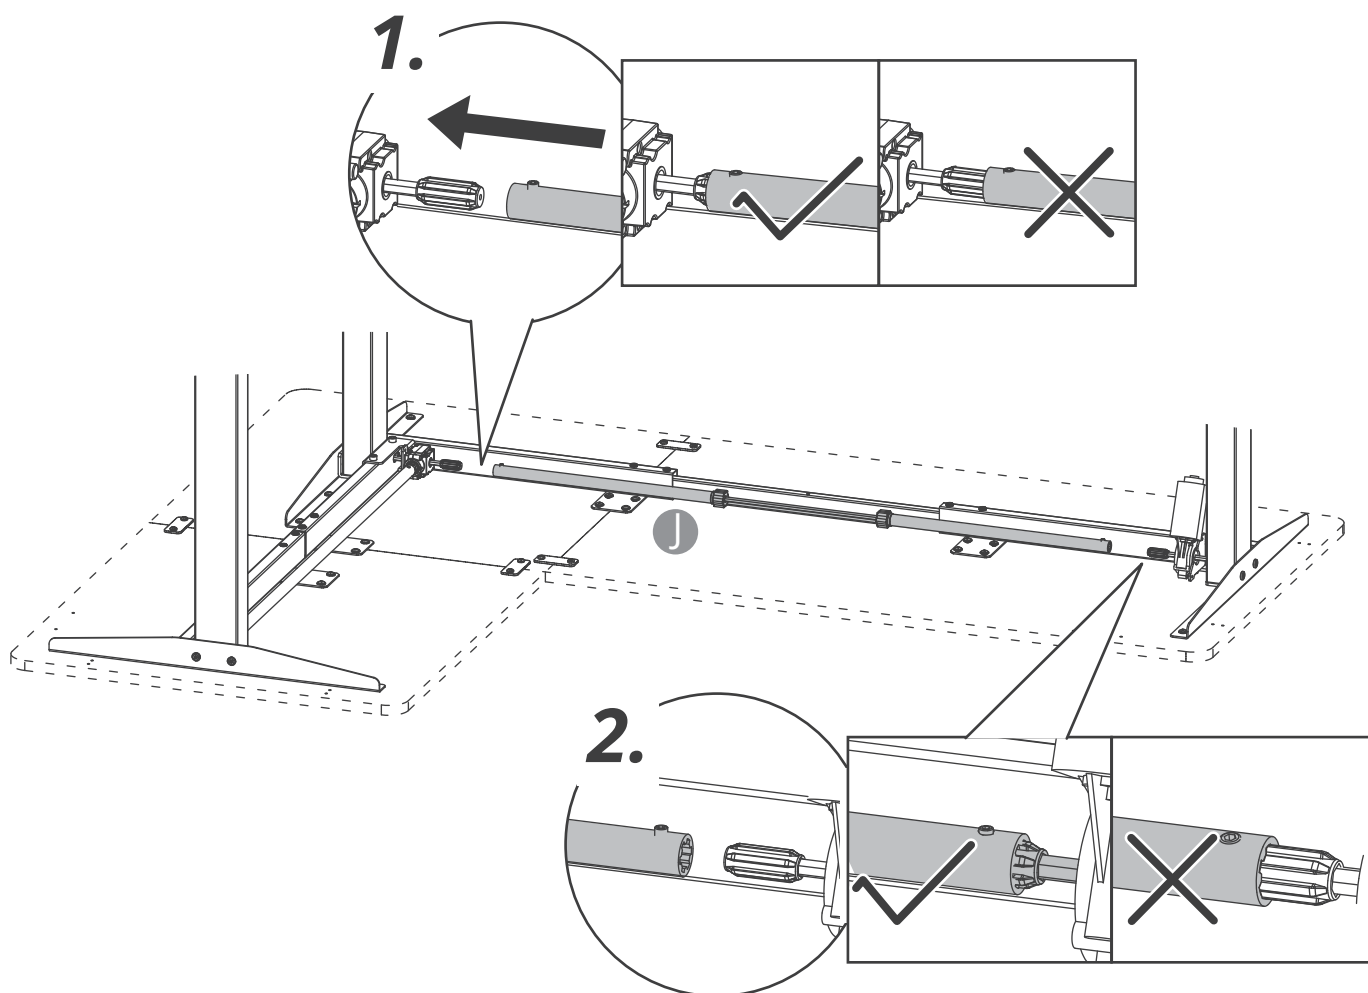


# 20

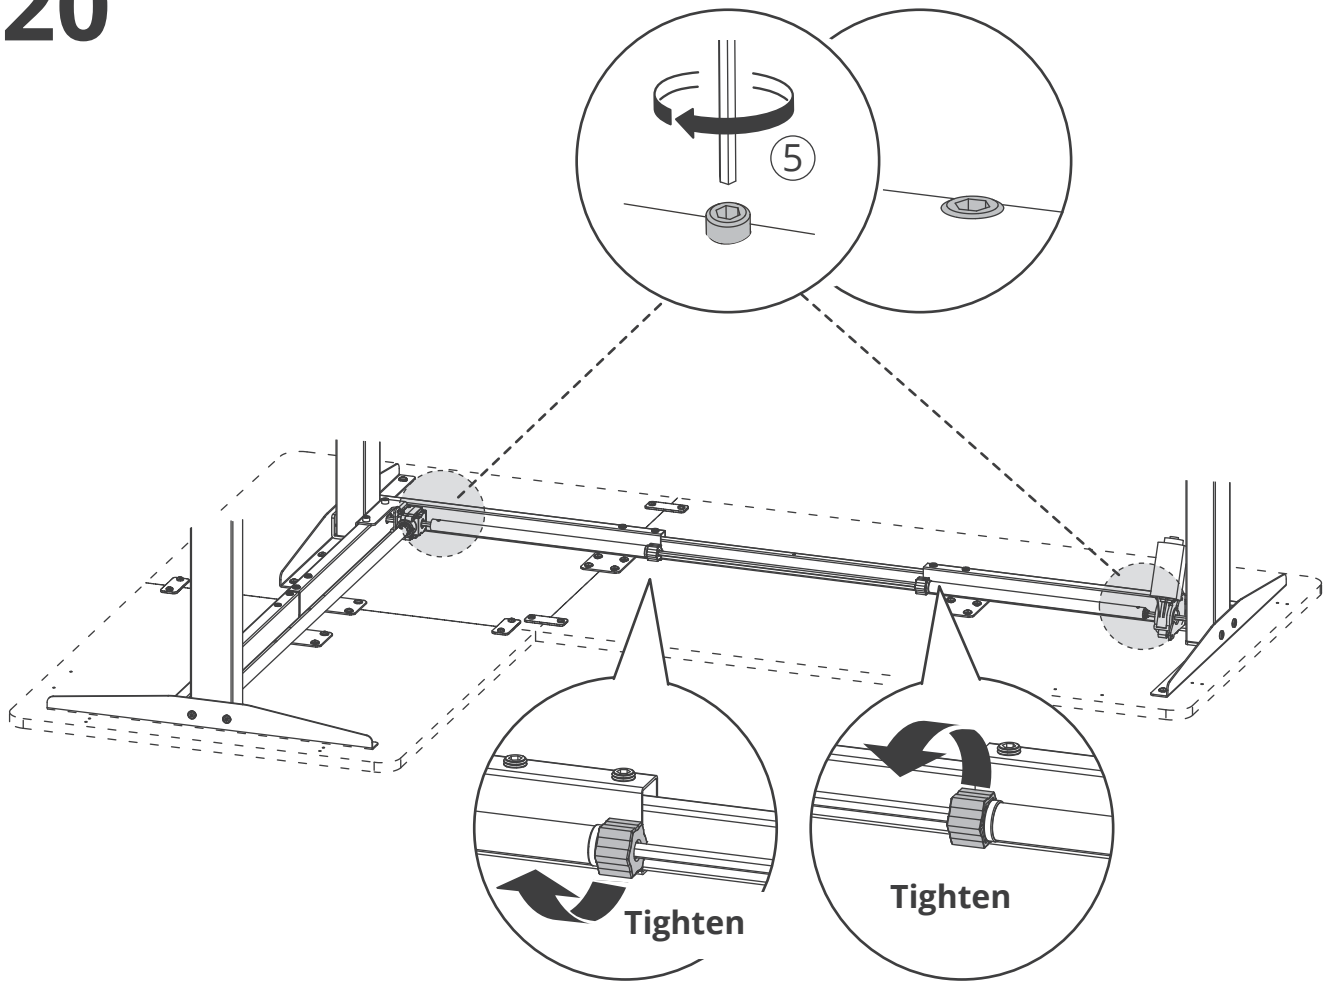

# 21

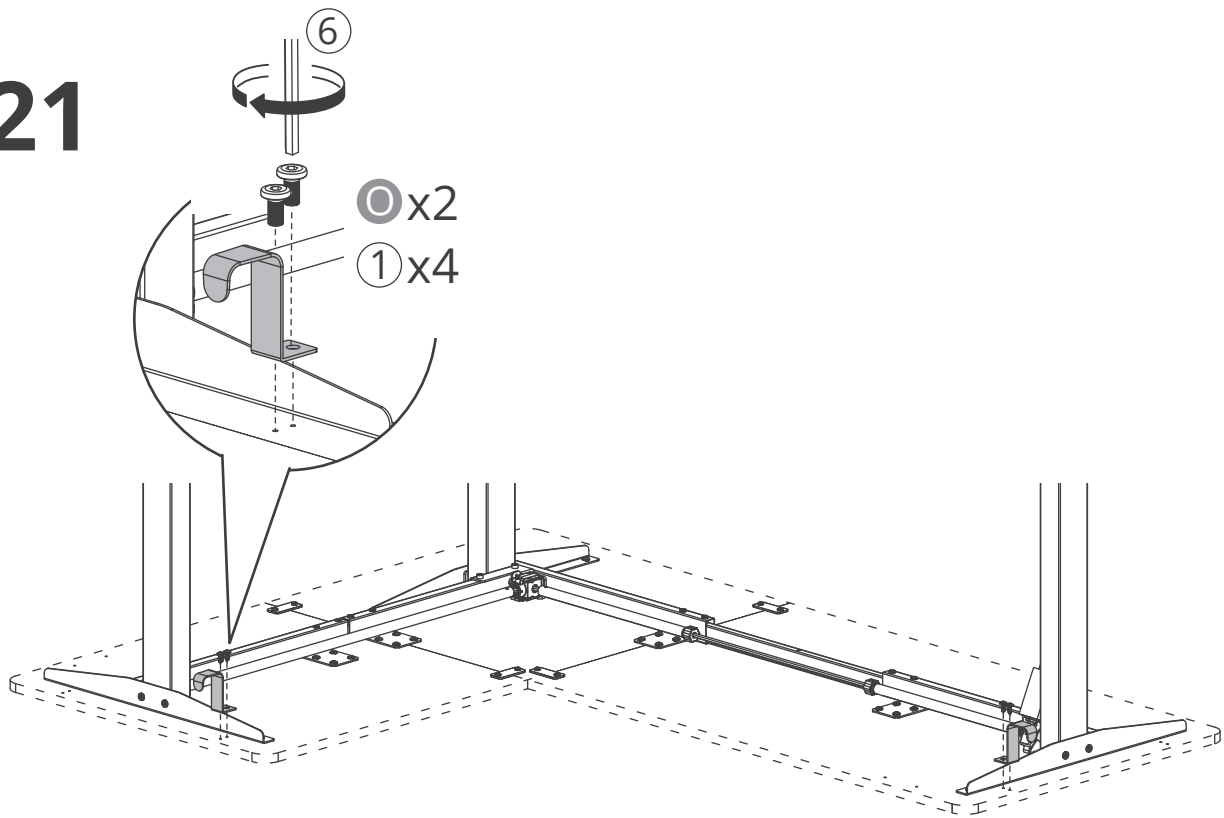





# 22

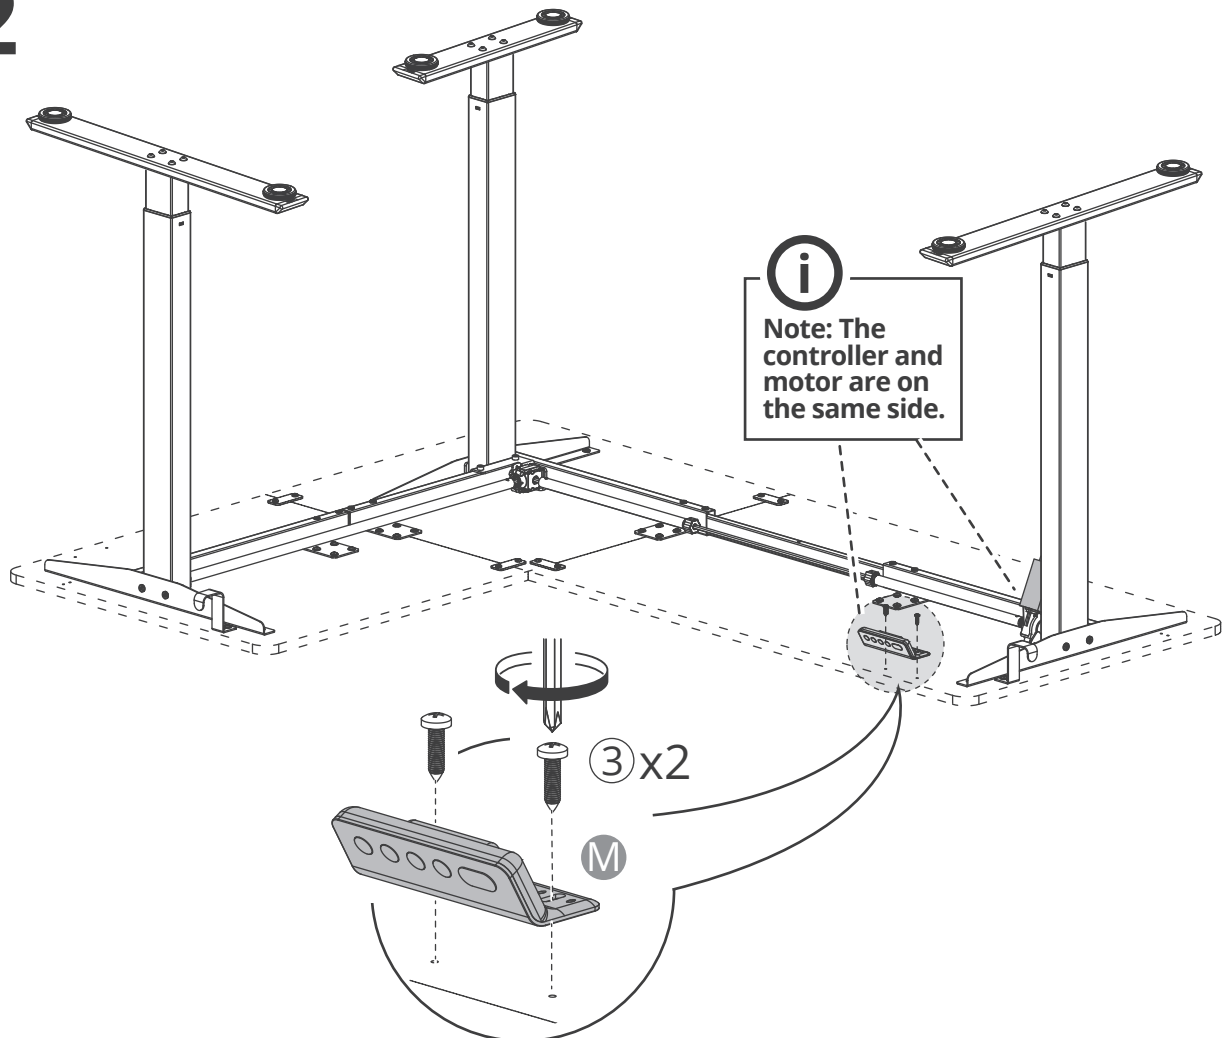

# 23



**Note:** To prevent the power connector from loosening, please use cable ties to secure the cable.

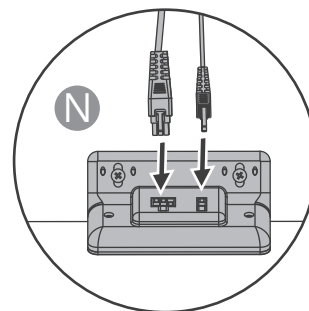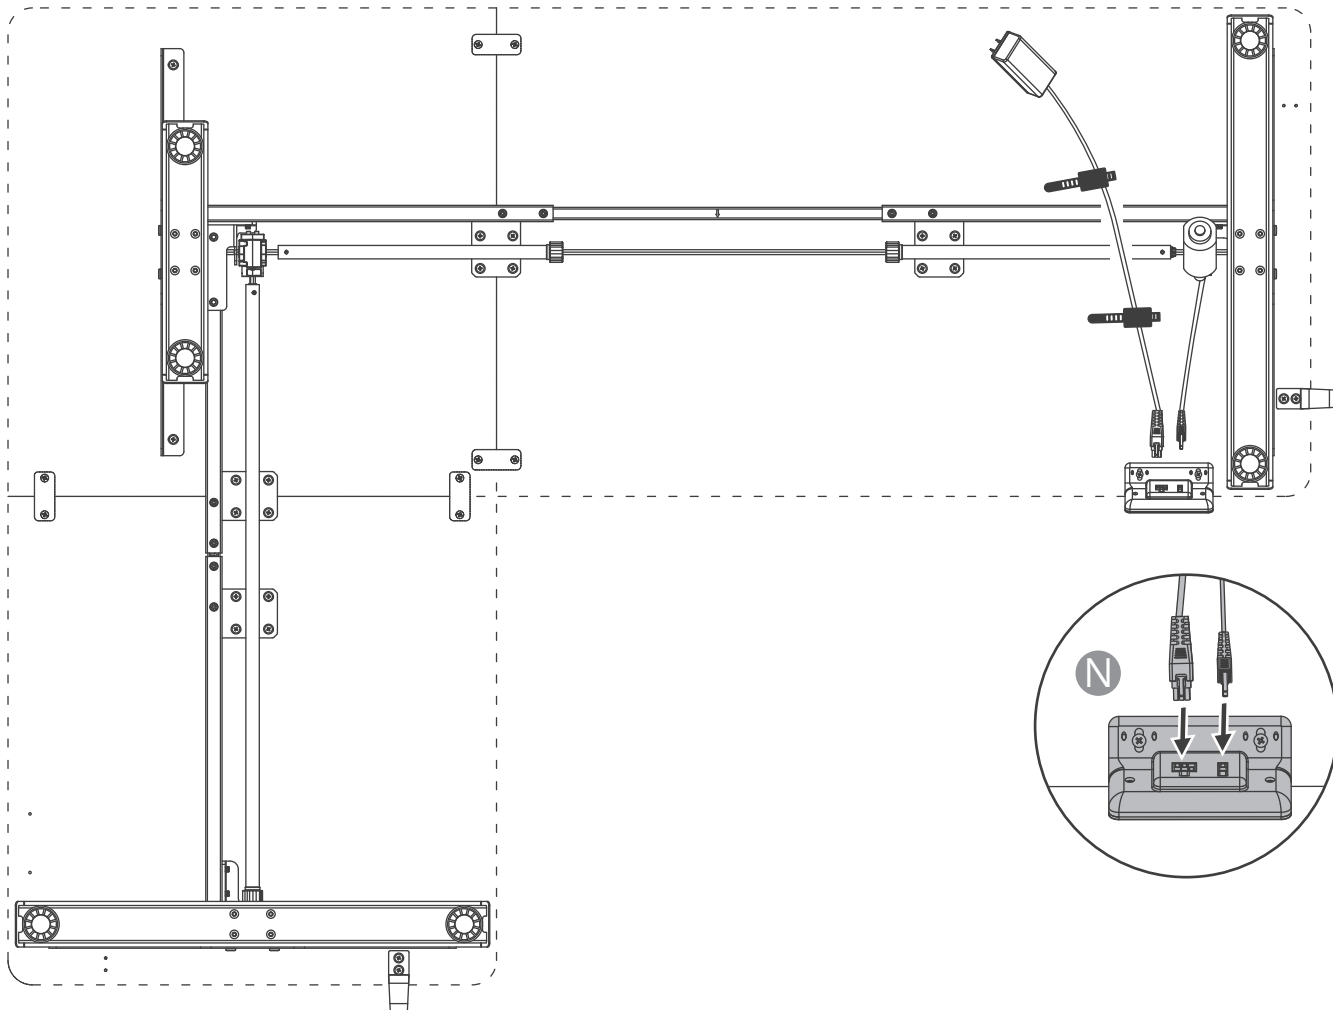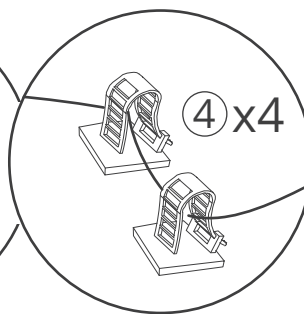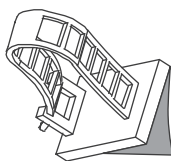


# 24




**TEAM LIFT**

**WARNING.** Danger of injury.  
We recommend two to three  
people to complete the flipping  
of the desk.

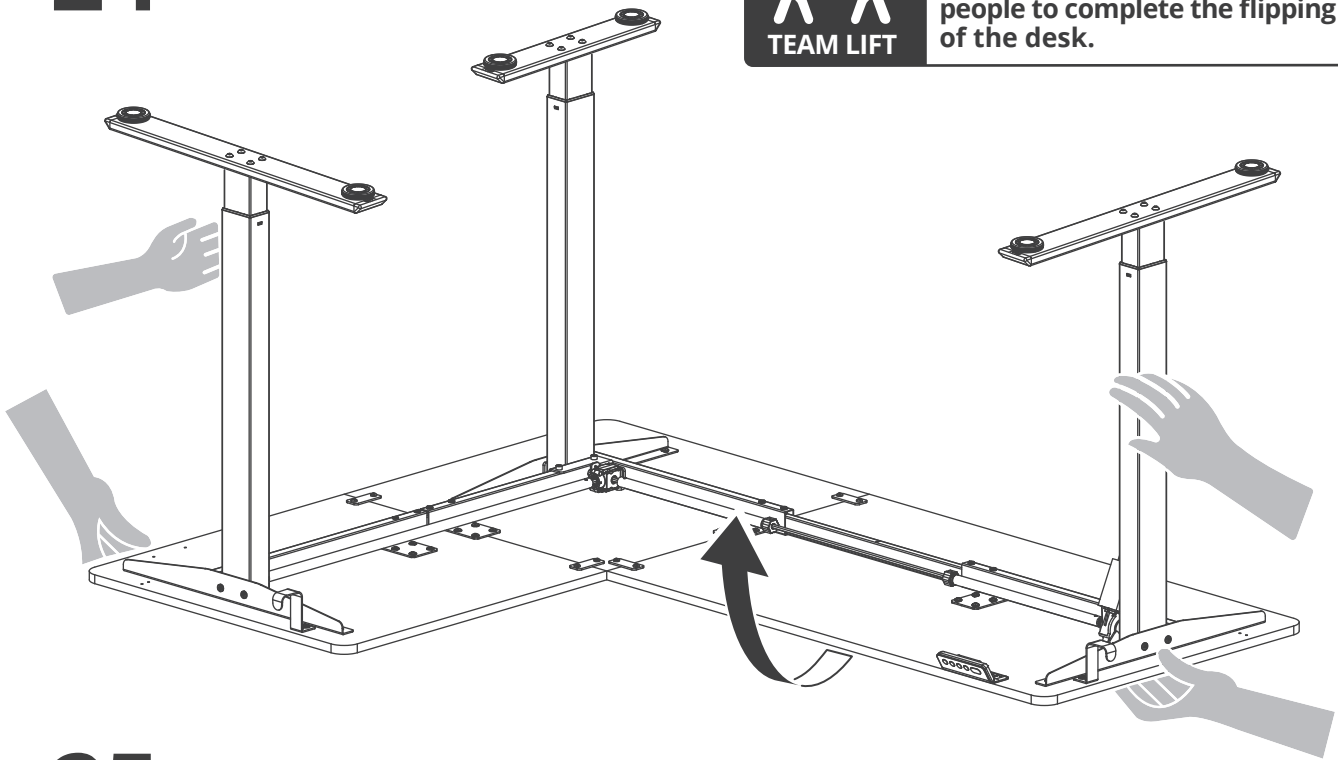

# 25

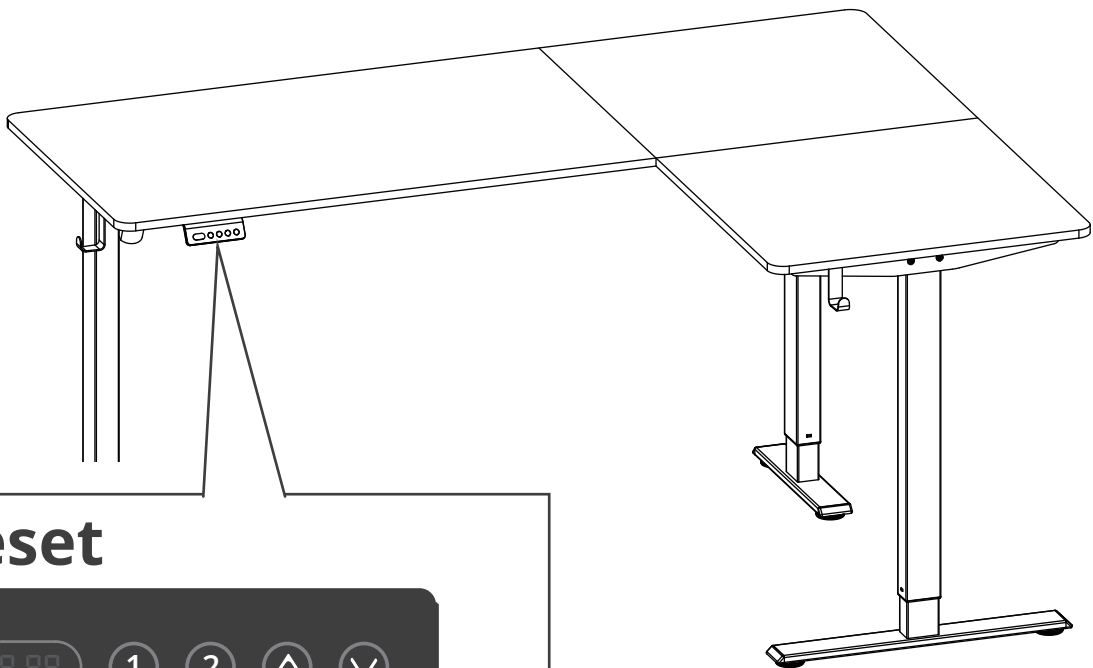


## Reset



Press and hold the "  " and "  " buttons simultaneously for 5 seconds, the desk will automatically move down to the lowest point and stop, indicating reset successfully.




# Controller Instruction & FAQ

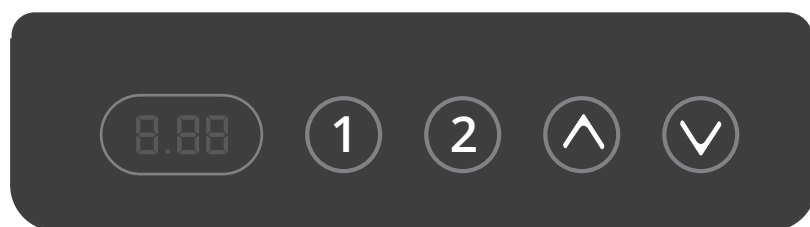

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>English</b>  | <b>21-22</b> |
| <b>Deutsch</b>  | <b>23-24</b> |
| <b>Français</b> | <b>25-26</b> |
| <b>Español</b>  | <b>27-28</b> |
| <b>Italiano</b> | <b>29-30</b> |

## Keypad User Guide

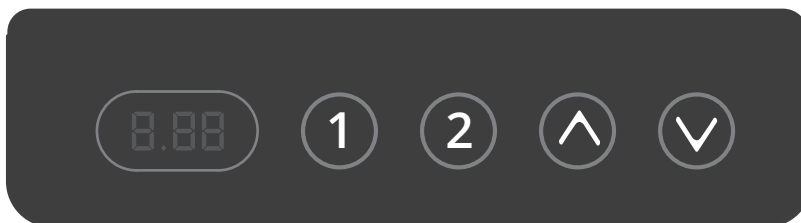


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Height Adjustment Function</b> | Press and hold the " ^ " or " v " buttons to adjust the height.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Memory Key Function</b>        | Press the memory key " 1 " or " 2 ", and the desk will automatically move to the preset height position.<br>Factory default: memory key " 1 " is the lowest height, and memory key " 2 " is the highest height.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reset Function</b>             | Press and hold the " ^ " and " v " buttons simultaneously for 5 seconds. the desk will automatically move down to the lowest point and stop, indicating reset successfully.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Height Setting Function</b>    | Press and hold the " ^ " or " v " buttons to adjust to the desired height, then press and hold the " 1 " or " 2 " key for 3 seconds to set the current height as the memory position.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Set the Height Limit</b>       | <p>Press and hold both the " 1 " and " 2 " buttons at the desired height until the display flashes, then release the buttons, indicating that the minimum/maximum limit is set successfully.<br/>The maximum height is set when the desk is in the upper position, and the minimum height is set when the desk is in the lower position.</p> <p><b>Deactivate the Height Limit</b><br/>Method 1: Restore to the factory setting<br/>Method 2: Set the desk to the limit height, and press and hold both the " 1 " and " 2 " buttons until the display flashes, then release the buttons, and the height limit set beforehand is deactivated.</p> |
| <b>Lock/Unlock</b>                | <p>Press and hold both the " 2 " and " ^ " buttons for 5 seconds. When it displays "LOC", the system is locked.</p> <p>Press and hold both the " 2 " and " ^ " buttons for 5 seconds. When it displays a normal number, the system is unlocked.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Frequently Asked Questions (FAQ)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>The table does not lift smoothly or only lifts on one side</b></p> | <p><b>Possible Causes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.The tabletop is overloaded.</li> <li>2.Some parts of the table are not well connected.</li> <li>3.One-sided lift may be due to improper installation of the drive rod.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Check if the items on the table are too heavy, and reduce the load to restore normal lifting.</li> <li>2.Inspect and tighten all screws and connections to ensure the table's structure is stable.</li> <li>3.Verify that the drive rod is fully inserted into the table legs. If not, adjust the table to a level position and refer to the leg installation stickers or manual to reinstall it.</li> </ol> |
| <p><b>The controller is malfunctioning or unresponsive</b></p>           | <p><b>Possible Causes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power supply is not properly connected.</li> <li>2. Controller has poor contact or is faulty.</li> <li>3. Blown fuse or faulty power supply.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ensure the power cable is firmly connected, and the plug is properly inserted into the power outlet.</li> <li>2.Disconnect and reconnect the controller, ensuring the plug is fully inserted. If the issue persists, contact customer service for a replacement controller.</li> <li>3.Contact service for help.</li> </ol>                                                                                                           |
| <p><b>The table is tilted or unbalanced</b></p>                          | <p><b>Possible Causes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.The table is improperly installed, leading to imbalance.</li> <li>2.One of the table's legs or feet is not on the same level as the others.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Check the installation steps to ensure each leg is properly installed and that the table is placed level.</li> <li>2.Adjust the height of the table's footpads to restore the tabletop to a level position.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>The table makes strange noises during operation</b></p>            | <p><b>Possible Causes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.The screws are loose or there is friction between parts</li> <li>2.Motor malfunction.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Check all screws and fasteners to ensure they are properly tightened.</li> <li>2.If the noise persists, please contact customer service for help.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>The controller displays error codes</b></p>                        | <p><b>Possible Causes:</b></p> <p>Firmware or connection issues.</p> <p><b>Solutions:</b></p> <p>Check all cables to ensure they are securely inserted, and perform the reset procedure outlined above. If the issue persists, please contact customer service for help.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Controller Bedienungsanleitung

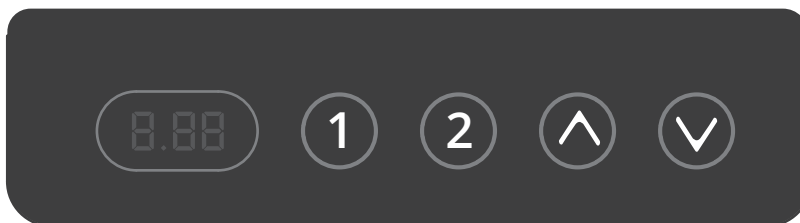


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Höhenverstellungsfunktion</b>  | Halten Sie die Taste " ^ " oder " v " gedrückt, um die Höhe einzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Speichertastenfunktion</b>     | Drücken Sie die Speichertaste „ 1 “ oder „ 2 “, und der Tisch fährt automatisch in die voreingestellte Höhenposition.<br>Werkseitige Voreinstellung: Speichertaste „ 1 “ ist die niedrigste Höhe, Speichertaste „ 2 “ ist die höchste Höhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reset-Funktion</b>             | Halten Sie gleichzeitig die Speichertasten " ^ " und " v " 5 Sekunden lang gedrückt. Der Schreibtisch bewegt sich automatisch nach unten bis zum tiefsten Punkt und stoppt, was auf eine erfolgreiche Rücksetzung hinweist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Höheneinstellungsfunktion</b>  | Halten Sie die Tasten „ ^ “ oder „ v “ gedrückt, um die gewünschte Höhe einzustellen, und halten Sie dann die Taste „ 1 “ oder „ 2 “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Höhe als Speicherposition festzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Höhenbegrenzung einstellen</b> | <p>Um die aktuelle Höhe als Begrenzung für den Tisch einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' 1 ' + ' 2 ', bis die aktuelle Höhe blinkt, und lassen Sie dann die Tasten los. Dies zeigt an, dass die Begrenzung erfolgreich gespeichert wurde. Befindet sich der Tisch im oberen Bereich seines Bewegungsspielraums, wird die Begrenzung für die maximale Höhe festgelegt; befindet er sich im unteren Bereich, wird die Begrenzung für die minimale Höhe festgelegt.</p> <p><b>Zum Aufheben der Höhenbegrenzung:</b><br/> Methode 1: Setzen Sie das System zurück, um die Höhenbegrenzungen aufzuheben.<br/> Methode 2: Fahren Sie den Tisch in die Begrenzungsposition, und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten ' 1 ' + ' 2 ', bis die aktuelle Höhe blinkt, und lassen Sie dann die Tasten los. Dies zeigt an, dass die Begrenzung erfolgreich aufgehoben wurde.</p> |
| <b>Kindersicherung</b>            | <p><b>Sperren:</b> Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' 2 ' + ' ^ ' für 5 Sekunden. Wenn das digitale Display "Loc" anzeigt, bedeutet dies, dass das System gesperrt ist und keine Hebe- oder Senkoperationen durchgeführt werden können.</p> <p><b>Entsperren:</b> Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' 2 ' + ' ^ ' für 5 Sekunden. Wenn das digitale Display von "Loc" auf die normale Anzeige wechselt, bedeutet dies, dass das System entsperrt wurde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Der Tisch bewegt sich nicht reibungslos oder hebt sich nur einseitig an</b></p> | <p><b>Mögliche Ursachen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überlastung der Tischoberfläche.</li> <li>2. Die Verbindungen der Tischteile sind nicht fest genug.</li> <li>3. Einseitiges Anheben kann durch eine fehlerhafte Installation der Antriebsstange verursacht werden.</li> </ol> <p><b>Lösungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob die Gegenstände auf dem Tisch zu schwer sind, und reduzieren Sie die Last, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.</li> <li>2. Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungen fest, um die Stabilität der Tischstruktur zu gewährleisten.</li> <li>3. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsstange vollständig in die Tischbeine eingeführt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, richten Sie den Tisch in eine waagerechte Position aus und installieren Sie die Stange erneut gemäß den Anweisungen oder den Hilfsaufklebern an den Tischbeinen.</li> </ol> |
| <p><b>Der Controller funktioniert nicht oder reagiert nicht</b></p>                   | <p><b>Mögliche Ursachen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stromversorgung ist nicht korrekt angeschlossen.</li> <li>2. Der Controller hat einen schlechten Kontakt oder ist defekt.</li> <li>3. Die Sicherung ist durchgebrannt oder das Netzteil ist defekt.</li> </ol> <p><b>Lösungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest angeschlossen ist und ob der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt ist.</li> <li>2. Trennen Sie den Controller und schließen Sie ihn erneut an, um sicherzustellen, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Controller auszutauschen.</li> <li>3. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.</li> </ol>                                                                                                                                       |
| <p><b>Der Tisch ist schief oder unausgewogen</b></p>                                  | <p><b>Mögliche Ursachen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falsche Installation des Tisches führt zu einem Ungleichgewicht.</li> <li>2. Ein Bein oder Fuß des Tisches ist nicht auf gleicher Höhe.</li> </ol> <p><b>Lösungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie die Installationsschritte des Tisches, stellen Sie sicher, dass alle Beine richtig montiert sind und der Tisch eben steht.</li> <li>2. Stellen Sie die Höhe der Tischfüße ein, um die Tischplatte wieder in eine waagerechte Position zu bringen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Der Tisch macht während der Bewegung seltsame Geräusche</b></p>                 | <p><b>Mögliche Ursachen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lose Schrauben oder Reibung zwischen den Bauteilen.</li> <li>2. Motorproblem.</li> </ol> <p><b>Lösungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.</li> <li>2. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, könnte es sich um ein Motorproblem handeln; es wird empfohlen, den Kundendienst für eine Inspektion oder einen Austausch zu kontaktieren.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Der Controller zeigt Fehlercodes an</b></p>                                     | <p><b>Mögliche Ursachen:</b></p> <p>Firmware- oder Verbindungsprobleme.</p> <p><b>Lösungen:</b></p> <p>Überprüfen Sie alle Kabel, stellen Sie sicher, dass sie fest angeschlossen sind, und führen Sie das oben beschriebene Reset-Verfahren durch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Instruction du contrôleur

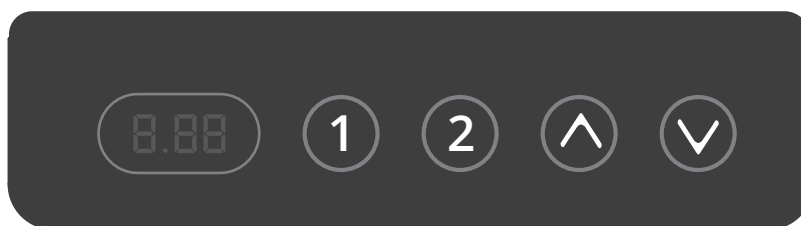


|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de Réglage de la Hauteur</b> | Appuyez et maintenez le bouton " ^ " ou " v " pour régler la hauteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonction de la Touche Mémoire</b>     | Appuyez brièvement sur la touche mémoire " 1 " ou " 2 ", et le bureau se déplacera automatiquement à la position de hauteur préréglée. Par défaut, la touche mémoire " 1 " est réglée à la hauteur la plus basse et la touche mémoire " 2 " est réglée à la hauteur la plus haute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonction de Réinitialisation</b>      | Appuyez et maintenez simultanément les touches mémoire " ^ " et " v " pendant 5 secondes. Le bureau se déplacera automatiquement vers le bas jusqu'au point le plus bas et s'arrêtera, indiquant une réinitialisation réussie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fonction de Réglage de la Hauteur</b> | Appuyez et maintenez le bouton " ^ " ou " v " pour régler à la hauteur souhaitée, puis appuyez et maintenez la touche " 1 " ou " 2 " pendant 3 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle à la position de mémoire correspondante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Réglage des limites de hauteur</b>    | <p>Pour définir la hauteur actuelle comme limite du bureau, maintenez simultanément les touches ' 1 ' + ' 2 ' enfoncées jusqu'à ce que la hauteur actuelle clignote, puis relâchez les touches. Cela indique que la position de la limite a été enregistrée avec succès. Lorsque le bureau est dans la partie supérieure de son déplacement, la limite est définie sur la position haute; lorsqu'il est dans la partie inférieure, la limite est définie sur la position basse.</p> <p><b>Pour annuler la limite de hauteur:</b><br/> Méthode 1 : Réinitialisez le système pour annuler les limites de hauteur.<br/> Méthode 2 : Déplacez le bureau jusqu'au point de limite, puis maintenez simultanément les touches ' 1 ' + ' 2 ' enfoncées jusqu'à ce que la hauteur actuelle clignote, puis relâchez les touches. Cela indique que la position de la limite a été annulée avec succès.</p> |
| <b>Verrouillage enfants</b>              | <p>Verrouillage: Maintenez simultanément les touches ' 2 ' + ' ^ ' enfoncées pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique indique "Loc", cela signifie que le système est verrouillé et qu'il n'est pas possible d'effectuer des opérations de levage ou de descente.</p> <p>Déverrouillage: Maintenez simultanément les touches ' 2 ' + ' ^ ' enfoncées pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique passe de "Loc" à l'affichage normal, cela signifie que le système a été déverrouillé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Questions Fréquemment Posées (FAQ)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>La table ne monte pas en douceur ou ne monte que d'un côté</b></p> | <p><b>Causes possibles:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La surface de la table est surchargée.</li> <li>2. Les connexions entre les parties de la table ne sont pas suffisamment serrées.</li> <li>3. Le levage d'un seul côté peut être dû à une mauvaise installation de la tige de transmission.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si les objets sur la table sont trop lourds et réduisez la charge pour rétablir un levage normal.</li> <li>2. Inspectez et serrez toutes les vis et connexions pour garantir que la structure de la table est stable.</li> <li>3. Vérifiez que la tige de transmission est entièrement insérée dans les pieds de la table. Sinon, ajustez la table à une position de niveau et consultez les auto-collants d'installation des pieds ou le manuel pour la réinstaller.</li> </ol> |
| <p><b>Le contrôleur ne fonctionne pas ou ne répond pas</b></p>           | <p><b>Causes possibles:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'alimentation électrique n'est pas correctement connectée.</li> <li>2. Le contrôleur a un mauvais contact ou est défectueux.</li> <li>3. Le fusible est grillé ou le module d'alimentation est défectueux.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien connecté et que la prise est bien insérée dans la prise électrique.</li> <li>2. Déconnectez et reconnectez le contrôleur, en vous assurant que la prise est complètement insérée. Si le problème persiste, contactez le service après-vente pour un remplacement du contrôleur.</li> <li>3. Contactez le service client pour assistance.</li> </ol>                                                                                                                     |
| <p><b>La table est inclinée ou déséquilibrée</b></p>                     | <p><b>Causes possibles:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La table est mal installée, ce qui entraîne un déséquilibre.</li> <li>2. Une des jambes ou des pieds de la table n'est pas au même niveau que les autres.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez les étapes d'installation de la table, en vous assurant que chaque jambe est correctement installée et que la table est placée à niveau.</li> <li>2. Ajustez la hauteur des patins de la table pour rétablir la surface à une position de niveau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>La table émet des bruits étranges pendant l'utilisation</b></p>    | <p><b>Causes possibles:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vis desserrées ou friction entre les composants.</li> <li>2. Dysfonctionnement du moteur.</li> </ol> <p><b>Solutions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspectez toutes les vis et fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.</li> <li>2. Si le bruit persiste, cela peut être un problème de moteur ; il est recommandé de contacter le service après-vente pour une inspection ou un remplacement.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Le contrôleur affiche des codes d'erreur</b></p>                   | <p><b>Causes possibles:</b></p> <p>Problèmes de firmware ou de connexion.</p> <p><b>Solutions:</b></p> <p>Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu'ils sont bien insérés, et effectuez la procédure de réinitialisation décrite ci-dessus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Instrucciones del controlador

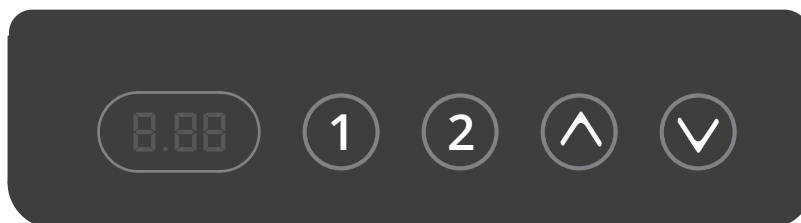


|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función de Ajuste de Altura</b>        | Mantén presionado el botón "▲" o "▼" para ajustar la altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Función de Tecla de Memoria</b>        | Presiona brevemente la tecla de memoria "1" o "2", y el escritorio se moverá automáticamente a la posición de altura preestablecida. Predeterminado de fábrica: la tecla de memoria "1" está configurada en la altura más baja y la tecla de memoria "2" está configurada en la altura más alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Función de Restablecimiento</b>        | Mantén presionadas simultáneamente las teclas de memoria "▲" y "▼" durante 5 segundos. El escritorio se moverá automáticamente hacia abajo hasta el punto más bajo y se detendrá, indicando un restablecimiento exitoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Función de Configuración de Altura</b> | Mantén presionado el botón "▲" o "▼" para ajustar a la altura deseada, luego mantén presionada la tecla "1" o "2" durante 3 segundos para almacenar la altura actual en la posición de memoria correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ajuste de los límites de altura</b>    | <p>Para establecer la altura actual como el límite del escritorio, presione simultáneamente las teclas "1" + "2" hasta que la altura actual parpadee y luego suelte las teclas. Esto indica que la posición del límite se ha guardado correctamente. Cuando el escritorio se encuentra en la parte superior de su recorrido, el límite se establece en la posición más alta; cuando está en la parte inferior, el límite se establece en la posición más baja.</p> <p><b>Para cancelar el límite de altura:</b><br/> Método 1: Reinicie el sistema para cancelar los límites de altura.<br/> Método 2: Mueva el escritorio hasta el punto de límite y luego presione simultáneamente las teclas "1" + "2" hasta que la altura actual parpadee y luego suelte las teclas. Esto indica que la posición del límite se ha cancelado con éxito.</p> |
| <b>Bloqueo para niños</b>                 | <p><b>Bloqueo:</b> Mantenga presionadas simultáneamente las teclas "2" + "▲" durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital muestra "Loc", significa que el sistema está bloqueado y no se pueden realizar operaciones de elevación o descenso.</p> <p><b>Desbloqueo:</b> Mantenga presionadas simultáneamente las teclas "2" + "▲" durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital cambia de "Loc" a la visualización normal, significa que el sistema ha sido desbloqueado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Preguntas Frecuentes (FAQ)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>La mesa no se eleva o baja correctamente o se eleva solo de un lado</b></p> | <p><b>Posibles causas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sobrecarga en la superficie de la mesa.</li> <li>2.Las conexiones entre las partes de la mesa no están lo suficientemente ajustadas.</li> <li>3.El levantamiento unilateral podría deberse a una instalación incorrecta de la barra de transmisión.</li> </ol> <p><b>Soluciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Verifique si los objetos sobre la mesa son demasiado pesados y reduzca la carga para restablecer el funcionamiento normal.</li> <li>2.Verifique y apriete todos los tornillos y conexiones para garantizar la estabilidad de la estructura de la mesa.</li> <li>3.Asegúrese de que la barra de transmisión esté completamente insertada en las patas de la mesa. Si no es así, ajuste la mesa a una posición horizontal y reinstale la barra siguiendo las instrucciones o las pegatinas auxiliares de instalación de las patas de la mesa.</li> </ol> |
| <p><b>El controlador no funciona o no responde</b></p>                            | <p><b>Posibles causas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.La fuente de alimentación no está conectada correctamente.</li> <li>2.El controlador tiene un contacto defectuoso o está averiado.</li> <li>3.Fusible fundido o módulo de alimentación defectuoso.</li> </ol> <p><b>Soluciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente y que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente.</li> <li>2.Desconecte y vuelva a conectar el controlador, asegurándose de que el enchufe esté completamente insertado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para reemplazar el controlador.</li> <li>3.Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.</li> </ol>                                                                                                                         |
| <p><b>La mesa está inclinada o desequilibrada</b></p>                             | <p><b>Posibles causas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Instalación incorrecta de la mesa que provoca desequilibrio.</li> <li>2.Una de las patas de la mesa no está al mismo nivel que las otras.</li> </ol> <p><b>Soluciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Verifique los pasos de instalación de la mesa, asegúrese de que todas las patas estén correctamente montadas y que la mesa esté nivelada.</li> <li>2.Ajuste la altura de las patas de la mesa para devolver la superficie a una posición horizontal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>La mesa hace ruidos extraños durante la operación</b></p>                   | <p><b>Posibles causas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tornillos sueltos o fricción entre los componentes.</li> <li>2.Mal funcionamiento del motor.</li> </ol> <p><b>Soluciones:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Inspeccione todos los tornillos y sujetadores para asegurarse de que estén correctamente apretados.</li> <li>2.Si el ruido persiste, puede ser un problema con el motor; se recomienda contactar al servicio de atención al cliente para una inspección o reemplazo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>El controlador muestra códigos de error</b></p>                             | <p><b>Posibles causas:</b></p> <p>Problemas de firmware o conexión.</p> <p><b>Soluciones:</b></p> <p>Verifique todos los cables para asegurarse de que estén bien conectados y realice el procedimiento de reinicio descrito anteriormente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Istruzioni del controller

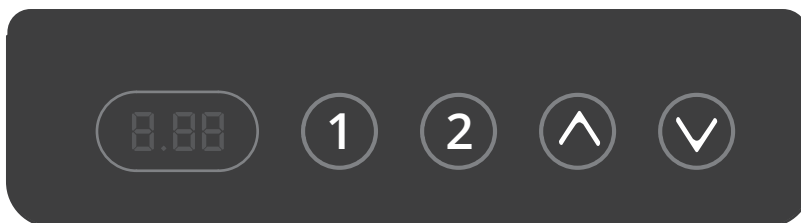

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione di Regolazione dell'Altezza</b>  | Tenere premuto il pulsante " ^ " o " v " per regolare l'altezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Funzione del Tasto di Memoria</b>         | Premere brevemente il tasto di memoria " 1 " o " 2 ", e la scrivania si muoverà automaticamente alla posizione di altezza preimpostata. Impostazione di fabbrica: il tasto di memoria " 1 " è impostato all'altezza più bassa, e il tasto di memoria " 2 " è impostato all'altezza più alta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funzione di Reset</b>                     | Tenere premuti contemporaneamente i tasti di memoria " ^ " e " v " per 5 secondi. La scrivania si muoverà automaticamente verso il basso fino al punto più basso e si fermerà, indicando un reset avvenuto con successo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Funzione di Impostazione dell'Altezza</b> | Tenere premuto il pulsante " ^ " o " v " per regolare all'altezza desiderata, poi tenere premuto il tasto " 1 " o " 2 " per 3 secondi per memorizzare l'altezza corrente nella posizione di memoria corrispondente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impostazione dei limiti di altezza</b>    | <p>Per impostare l'altezza corrente come limite del piano, premere contemporaneamente i tasti " 1 " + " 2 " fino a quando l'altezza corrente lampeggia e poi rilasciare i tasti. Questo indica che la posizione del limite è stata memorizzata con successo. Quando il tavolo si trova nella parte superiore del suo range di movimento, il limite sarà impostato per l'altezza massima, mentre quando si trova nella parte inferiore, il limite sarà per l'altezza minima.</p> <p><b>Per rimuovere il limite di altezza:</b></p> <p>Metodo 1: Resettare il sistema per annullare i limiti di altezza.</p> <p>Metodo 2: Spostare il piano del tavolo fino al punto di limite, quindi premere contemporaneamente i tasti " 1 " + " 2 " fino a quando l'altezza corrente lampeggia e poi rilasciare i tasti. Questo indica che il limite è stato cancellato con successo.</p> |
| <b>Blocco bambini</b>                        | <p><b>Blocco:</b> Premere contemporaneamente i tasti " 2 " + " ^ " per 5 secondi. Quando il display digitale mostra "Loc", significa che il sistema è bloccato e non è possibile effettuare operazioni di sollevamento o abbassamento.</p> <p><b>Sblocco:</b> Premere contemporaneamente i tasti " 2 " + " ^ " per 5 secondi. Quando il display digitale passa da "Loc" alla visualizzazione normale, significa che il sistema è stato sbloccato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Domande Frequenti (FAQ)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Il tavolo non si alza o abbassa correttamente o si alza solo da un lato</b></p> | <p><b>Possibili cause:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sovraccarico sulla superficie del tavolo.</li> <li>2.Conessioni tra le parti del tavolo non sufficientemente strette.</li> <li>3.Il sollevamento unilaterale potrebbe essere dovuto a un'installazione errata dell'asta di trasmissione.</li> </ol> <p><b>Soluzioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Controllare se gli oggetti sul tavolo sono troppo pesanti e ridurre il carico per ripristinare il normale funzionamento.</li> <li>2.Controllare e stringere tutte le viti e i collegamenti per garantire la stabilità della struttura del tavolo.</li> <li>3.Verificare che l'asta di trasmissione sia completamente inserita nelle gambe del tavolo. In caso contrario, regolare il tavolo in posizione orizzontale e reinstallare l'asta seguendo le istruzioni o gli adesivi di assistenza all'installazione delle gambe del tavolo.</li> </ol> |
| <p><b>Il controller non funziona o non risponde</b></p>                               | <p><b>Possibili cause:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.L'alimentazione non è collegata correttamente.</li> <li>2.Il controller ha un contatto non corretto o è guasto.</li> <li>3.Fusibile bruciato o modulo di alimentazione difettoso.</li> </ol> <p><b>Soluzioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente e che la spina sia inserita correttamente nella presa.</li> <li>2.Scollegare e ricollegare il controller, assicurandosi che la spina sia completamente inserita. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per sostituire il controller.</li> <li>3.Contattare il servizio clienti per assistenza.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Il tavolo è inclinato o sbilanciato</b></p>                                     | <p><b>Possibili cause:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Installazione errata del tavolo che porta a sbilanciamento.</li> <li>2.Una delle gambe del tavolo non è a livello con le altre.</li> </ol> <p><b>Soluzioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Controllare i passaggi di installazione del tavolo, assicurarsi che tutte le gambe siano correttamente montate e che il tavolo sia posizionato in piano.</li> <li>2.Regolare l'altezza dei piedini del tavolo per riportare il piano in posizione orizzontale.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Il tavolo emette rumori strani durante il movimento</b></p>                     | <p><b>Possibili cause:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Viti allentate o attrito tra componenti.</li> <li>2.Problema al motore.</li> </ol> <p><b>Soluzioni:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Controllare tutte le viti e gli elementi di fissaggio per assicurarsi che siano ben serrati.</li> <li>2.Se il rumore persiste, potrebbe trattarsi di un problema al motore; si consiglia di contattare il servizio clienti per un'ispezione o una sostituzione.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Il controller visualizza codici di errore</b></p>                               | <p><b>Possibili cause:</b></p> <p>Problemi di firmware o di connessione.</p> <p><b>Soluzioni:</b></p> <p>Controllare tutti i cavi, assicurarsi che siano ben inseriti ed eseguire la procedura di reset indicata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**FR**

**Cet appareil se recycle**

REPRISE  
À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !