


組み立て 説明書

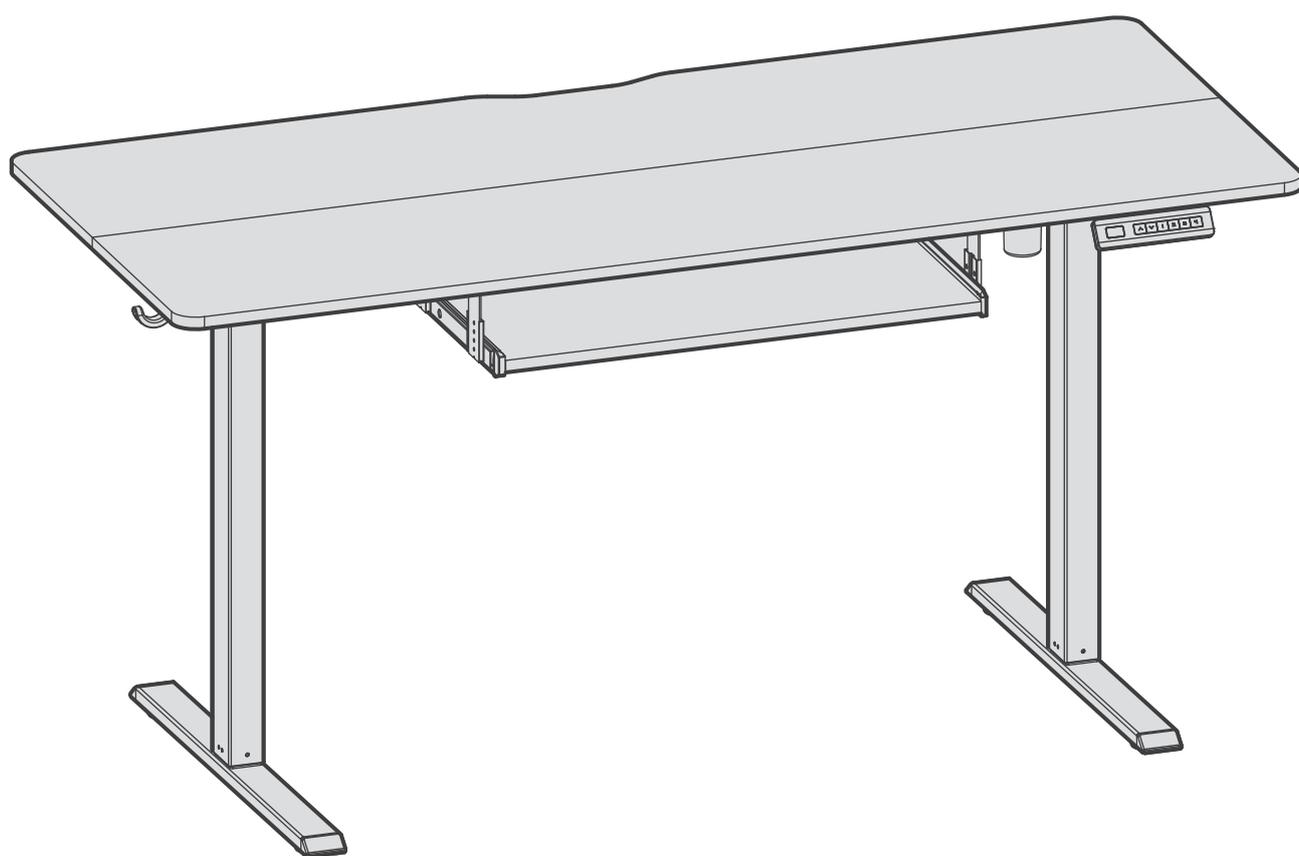

▶ QRコードをスキャンして分割払いビデオを入手



組み立てのサポートについては、

✉ support@yfs.life 地球儀 yfs.life/pd-sdk9015



注意













- 使用中は、子供やペットをデスクに近づけないでください。デスクトップが壁に接触していないことを確認してください。
- デスクの下から、高さ51cm（20インチ）を超える障害物を取り除いてください。
- 作動は、0℃～40℃（32° F～104° F）の環境温度でのみ行ってください。
- 製品を腐食性ガス、液体、埃の多い場所から遠ざけてください。
- 作動中は、手、足、その他の身体部分を安全な位置に保ってください。全てのリセット時に衝突防止機能が自動で有効になるわけではありません。
- 当社は、機器の異常な、または意図しない操作によって引き起こされた損傷および人身傷害に対して、いかなる保証も責任も負いません。
- 初期設置後、または機器の電源を入れ直した後は、手動リセットを行う必要があります。




組み立てガイド



インストールビデオと詳細なユーザーマニュアル
については、QR コードをスキャンしてください。



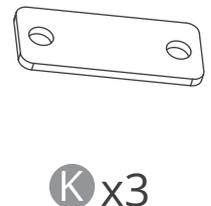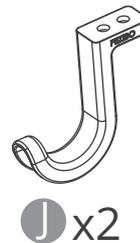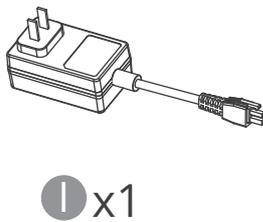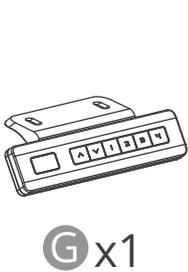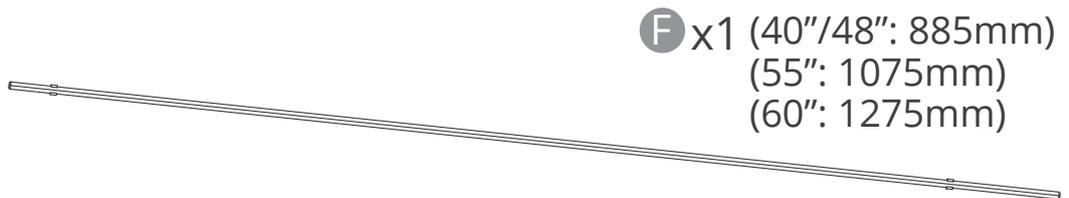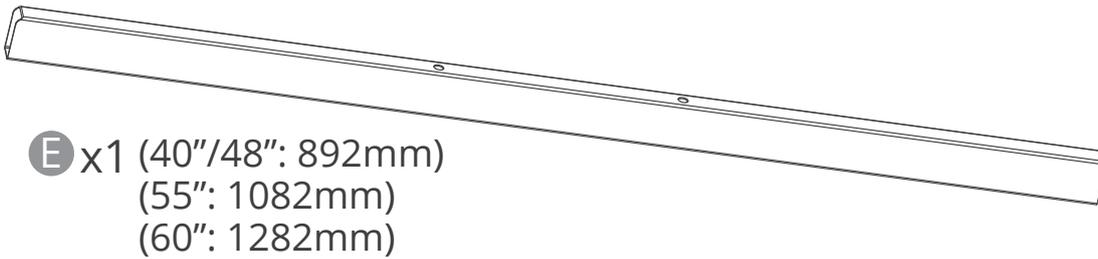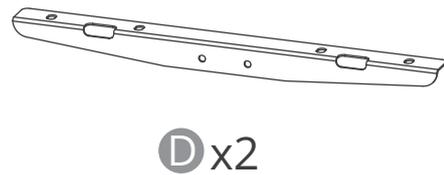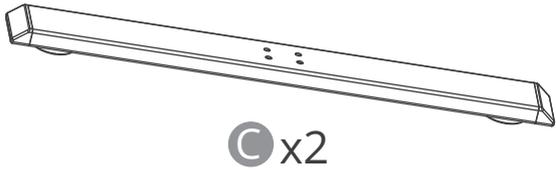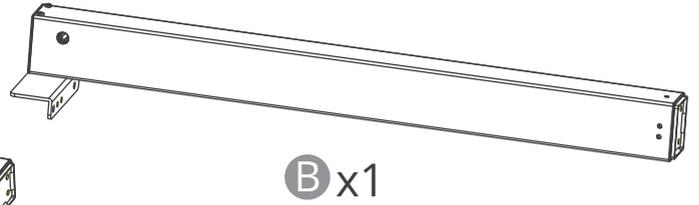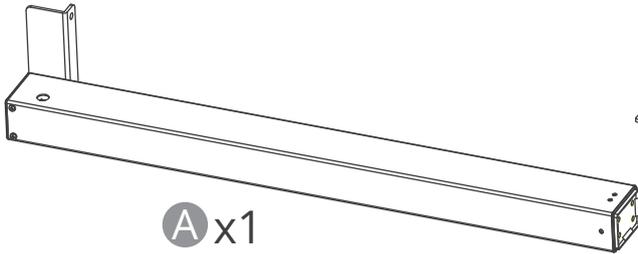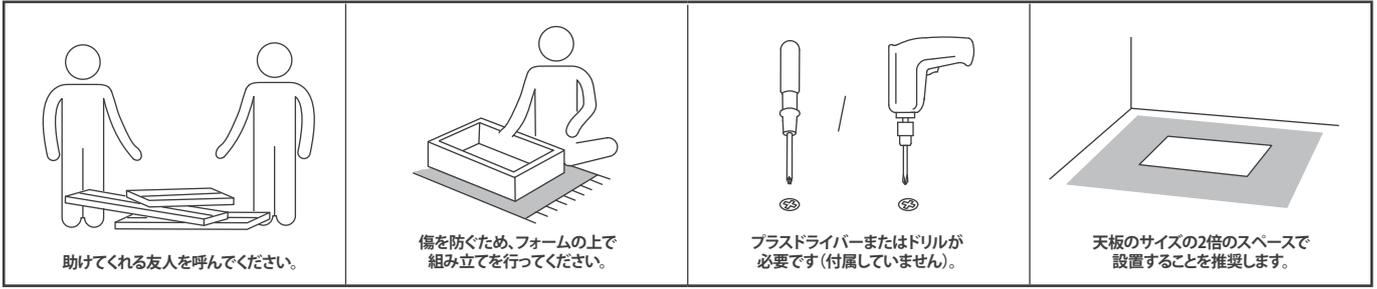

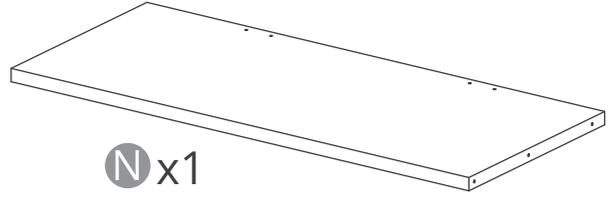

L x5 (40"/48")
100cm/120cm
x6 (55"/60")
140cm/152cm

M x2

N x1




x18

M3.5x14




x4

M4x6

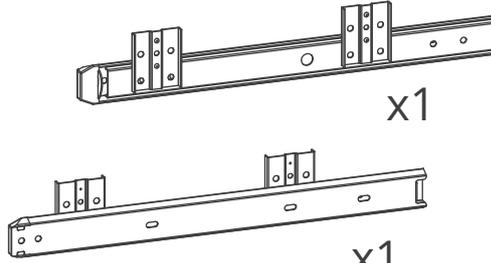

x1




x4



P1 x1

P2 x1

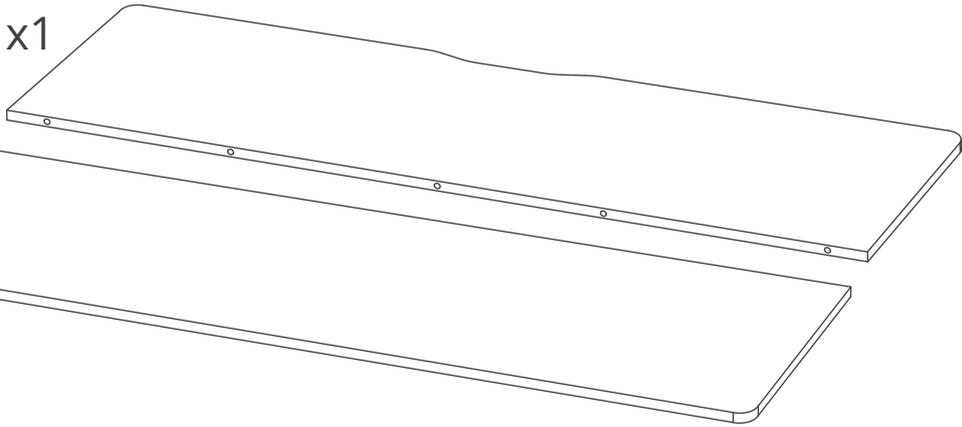


① x22

ST5x14




② x10

M6x10




③ x8


M6x30

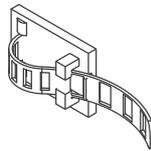


④ x3




⑤ x1




⑥ x1

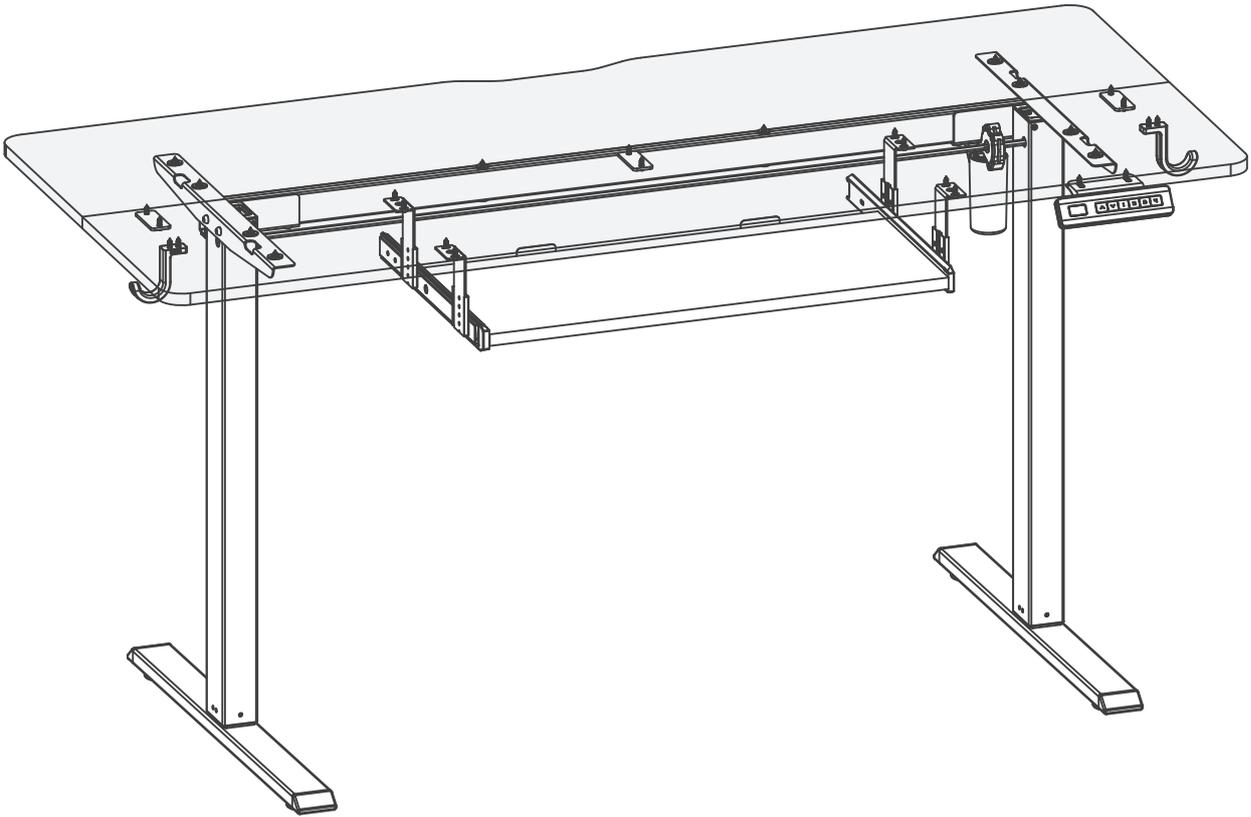


1

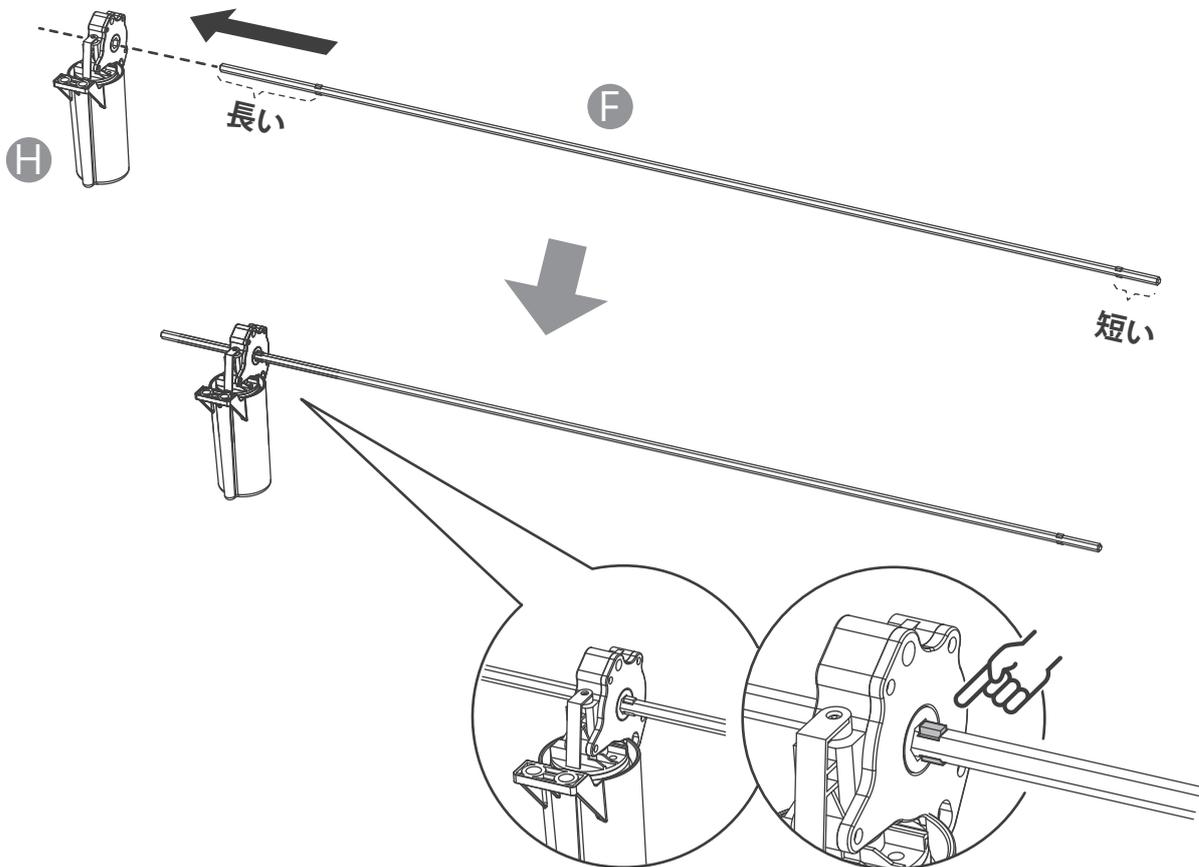


逆方向に取り付けない
ください。

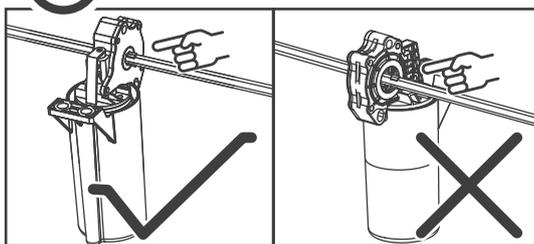

2

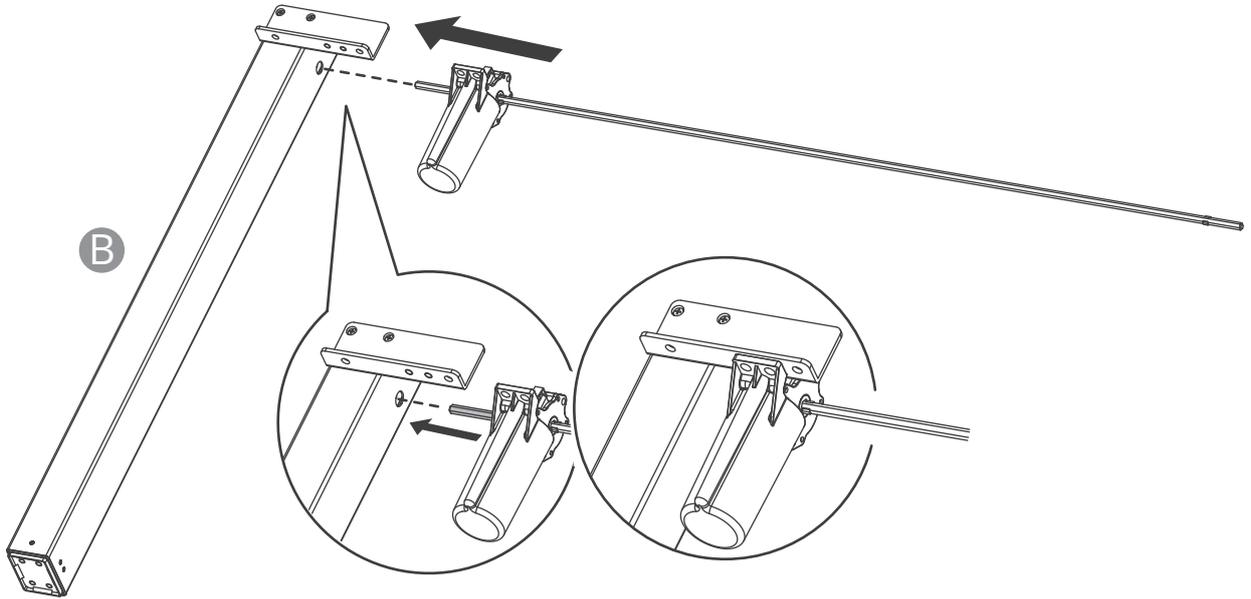



i 穴を合わせて方向に注意してください。

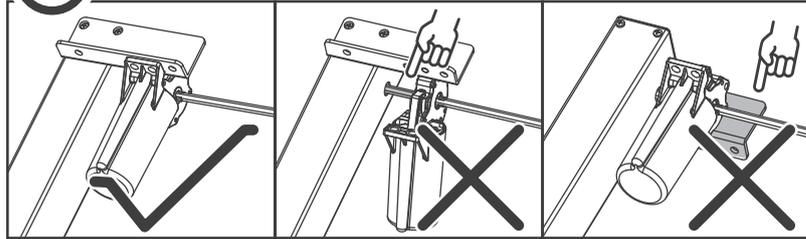

3





注意: 高さの調整が不均一にならないように、レンチを使用して六角形の同期ロッドを位置合わせし、ロックポイントがかみ合うまで完全に挿入します。

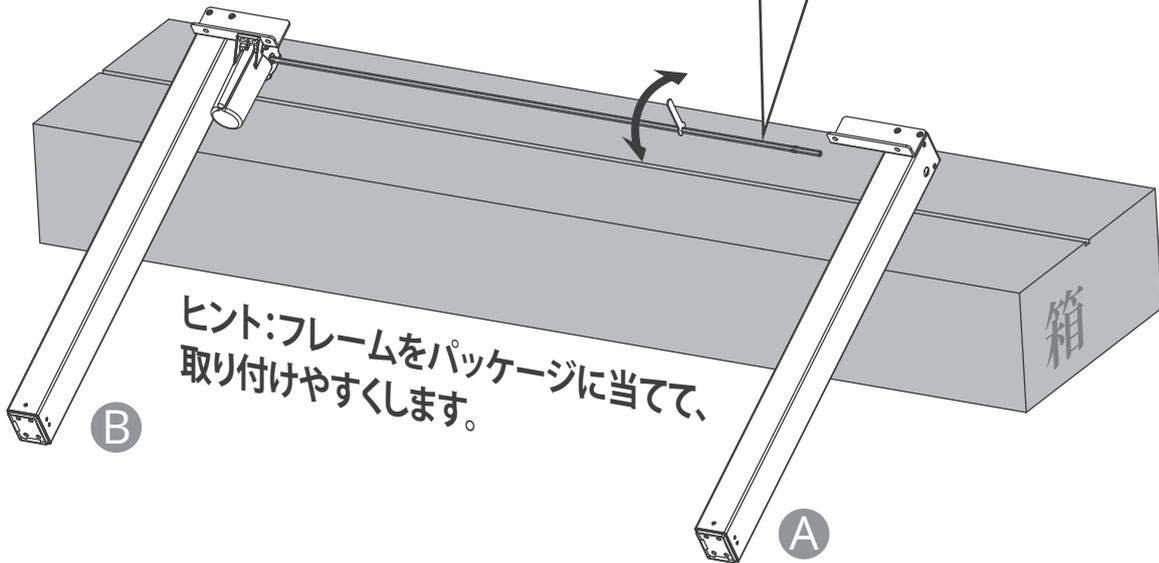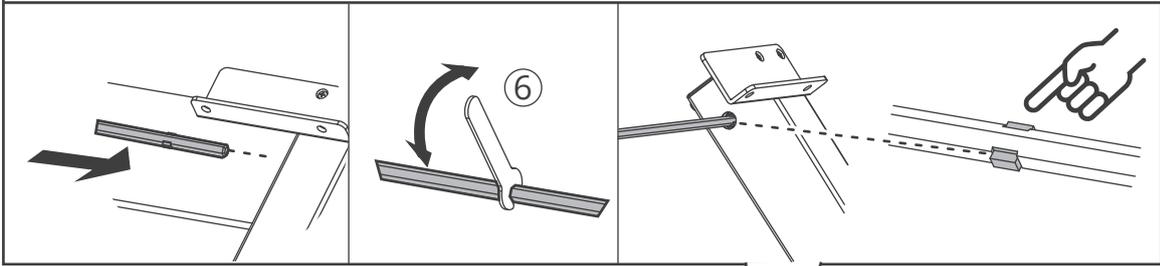


4


i 梁の配置方向に注意してください。

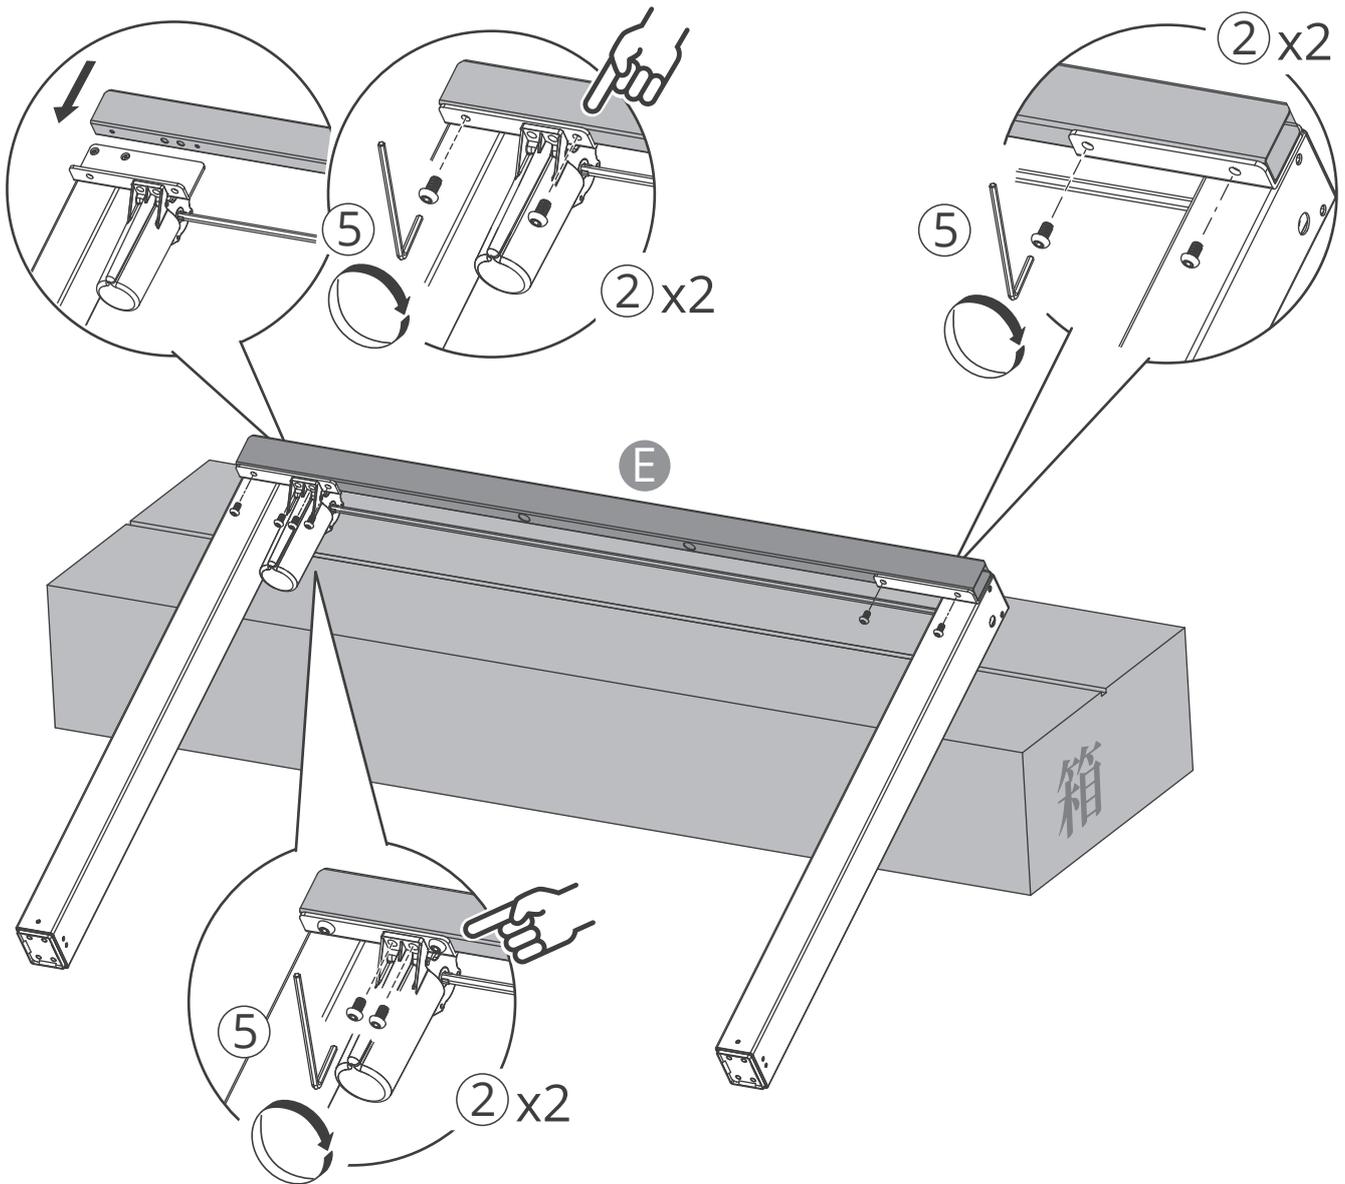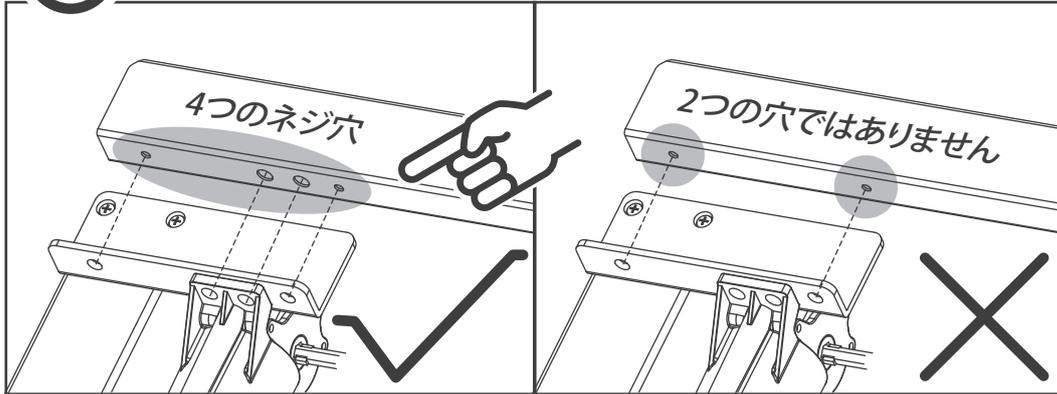

5

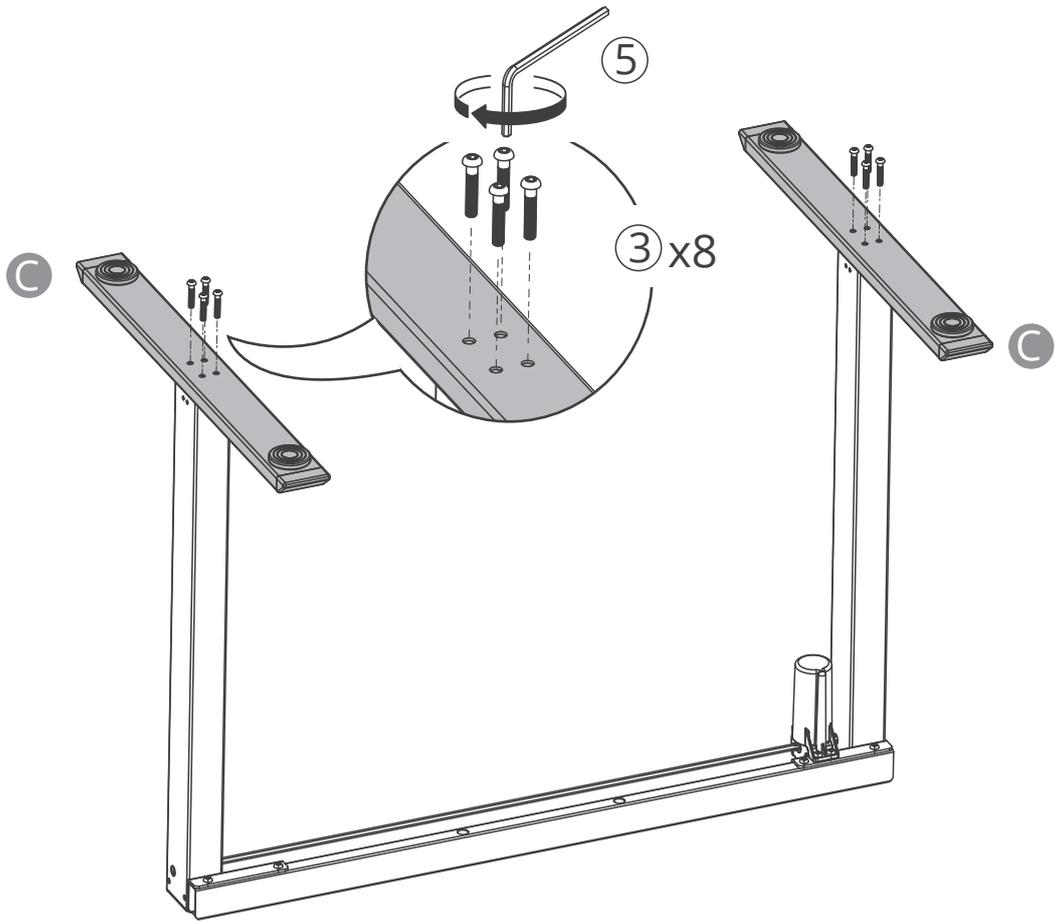



6

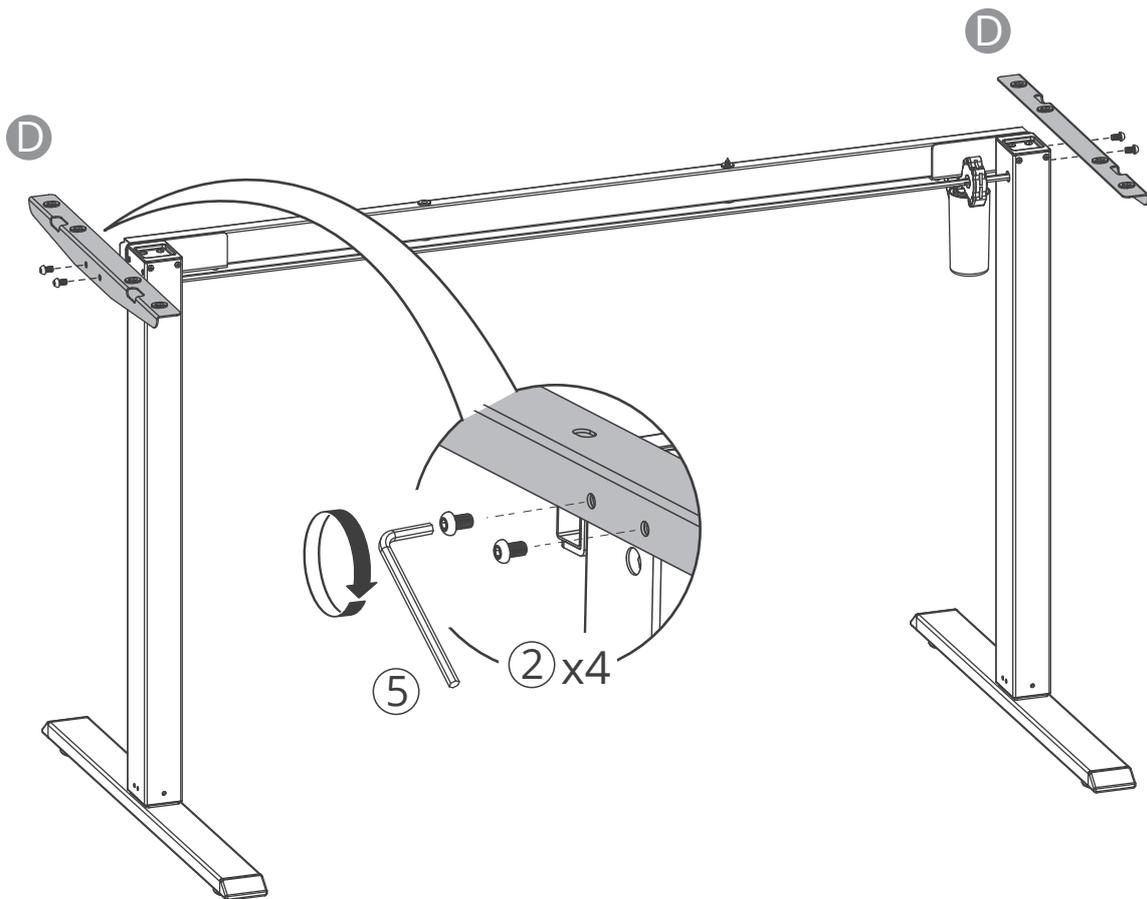

7



40"/48"

(100cm/120cm)

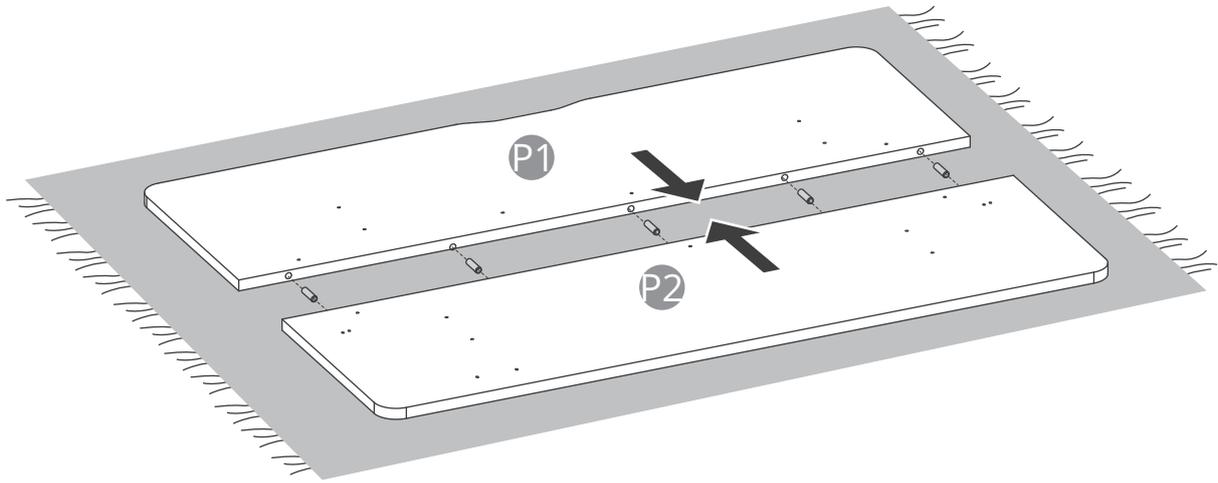

55"/60"


(140cm/152cm)

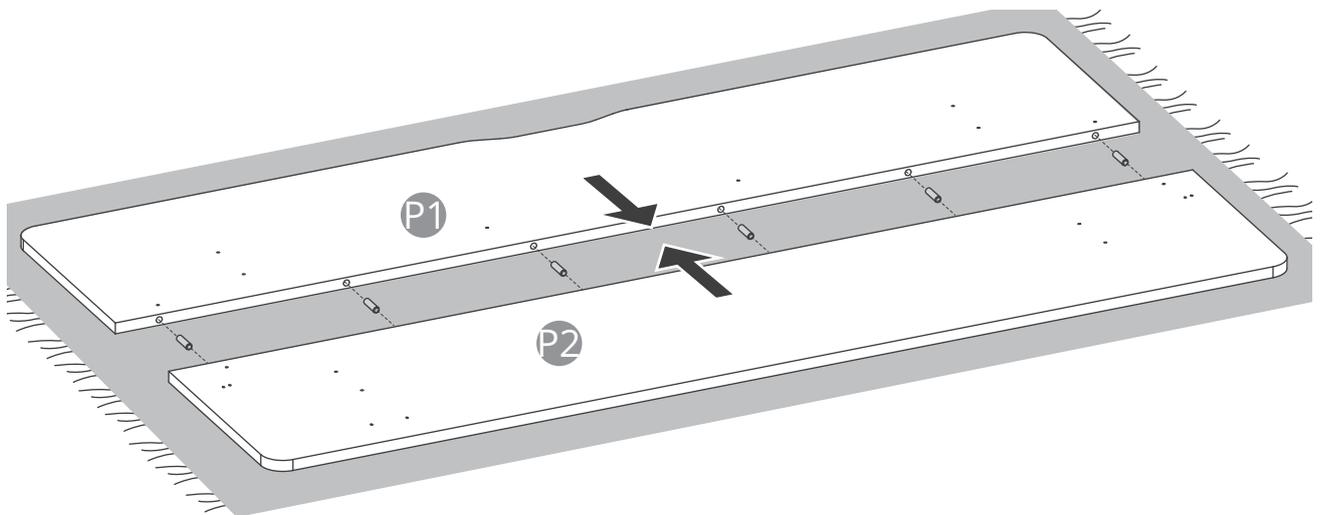

8


40"/48"

(100cm/120cm)

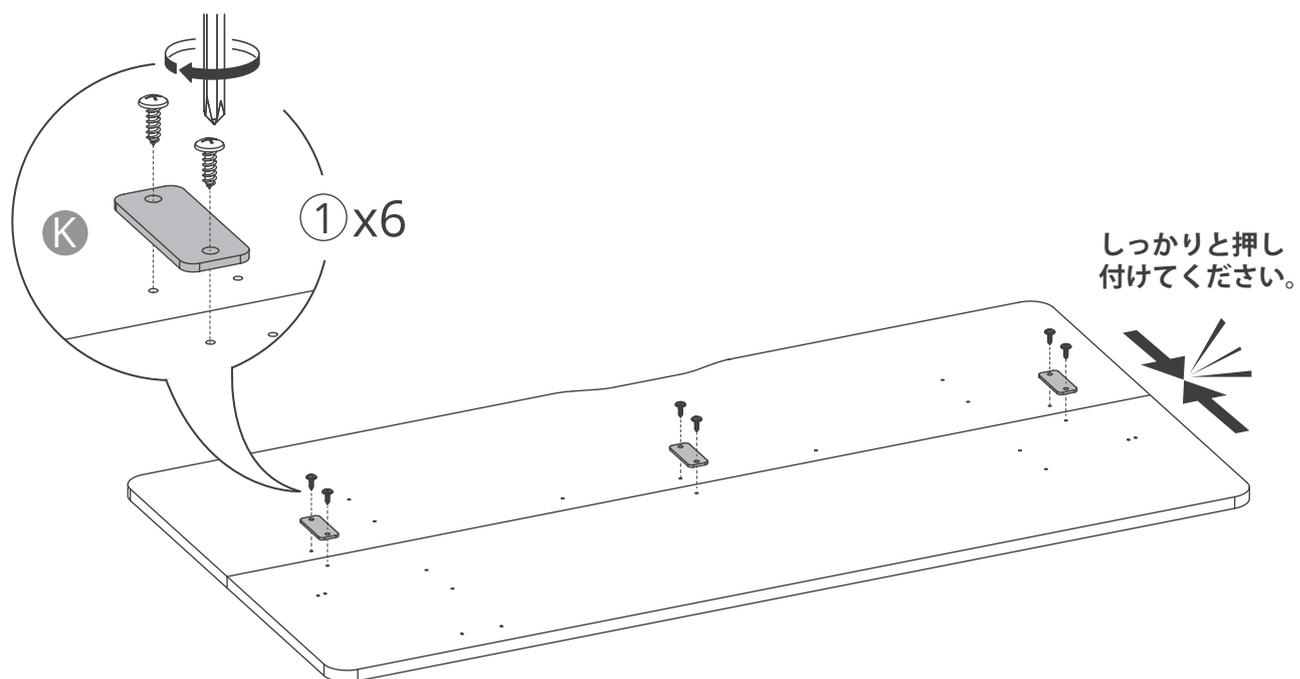



55"/60"

(140cm/152cm)

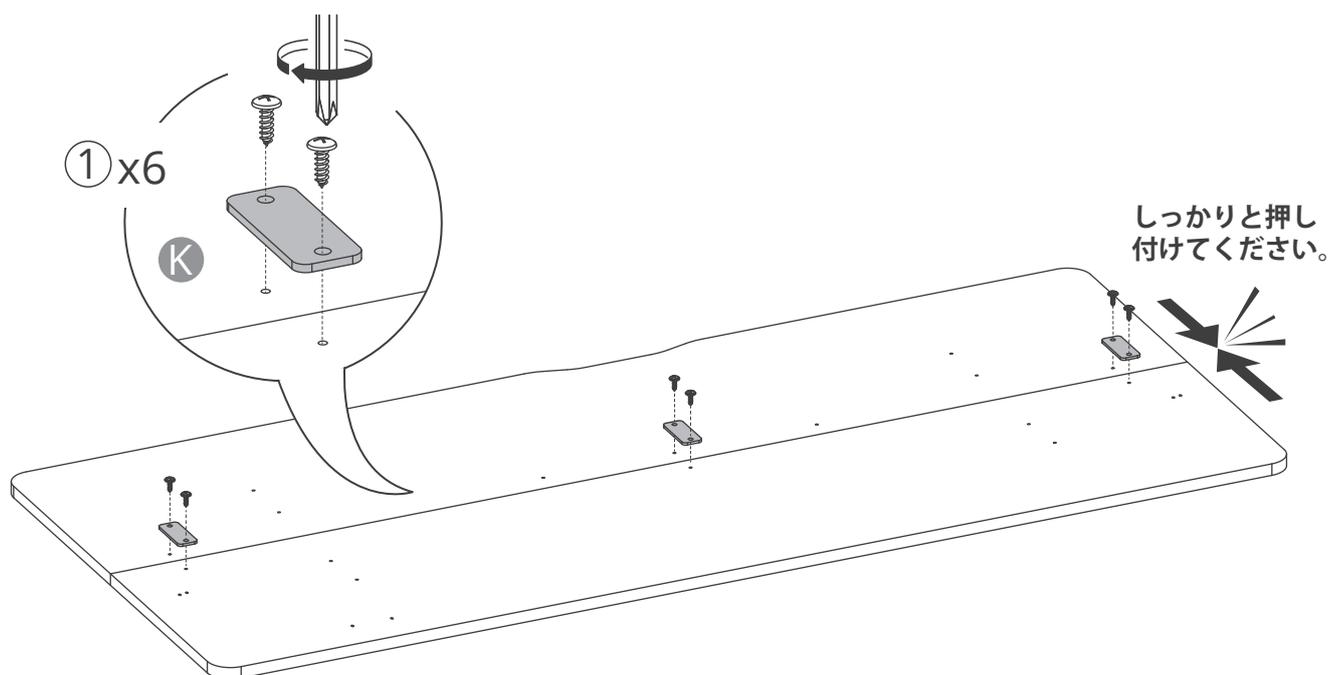

9


i モーターが左側になるように配置し、ハンドセットのネジ穴と合わせてください。

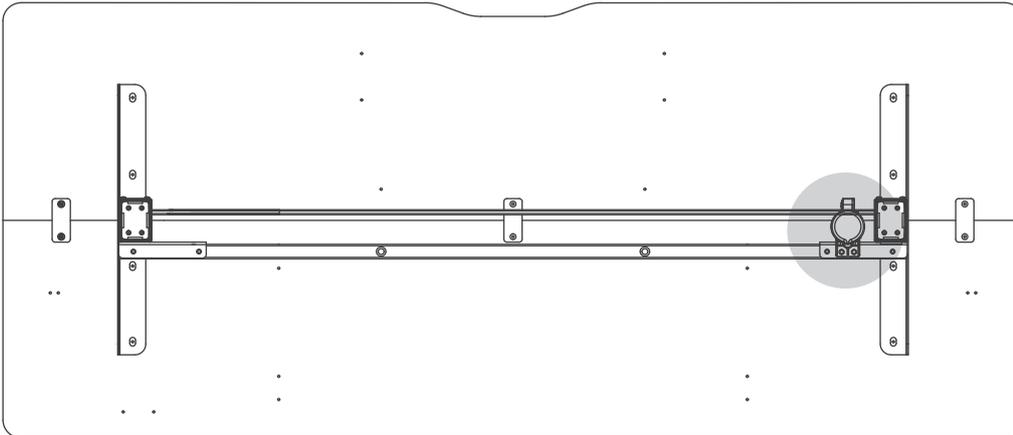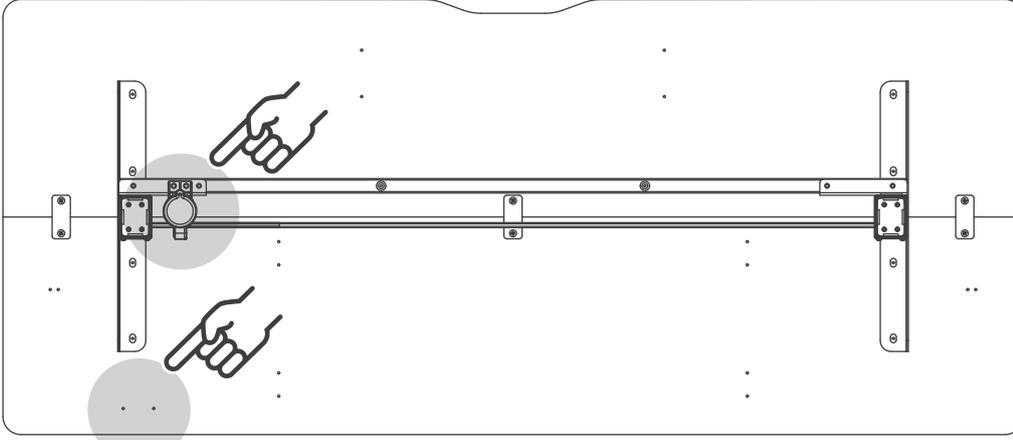


10




ネジを締める前に、すべてのネジ穴が揃っていることを確認してください。

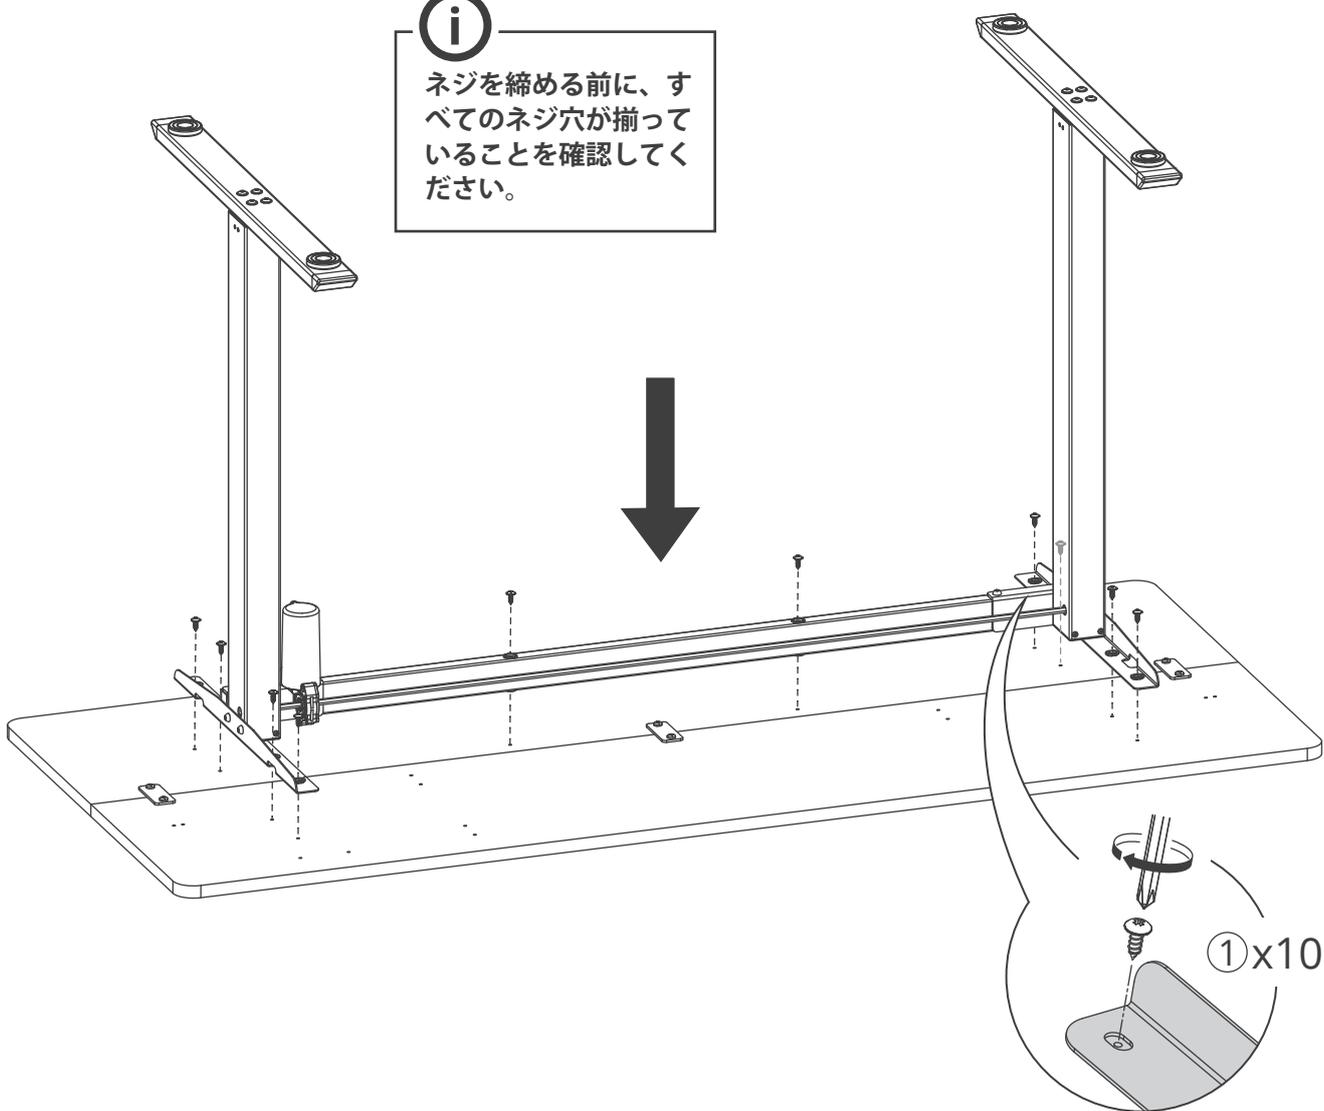



11

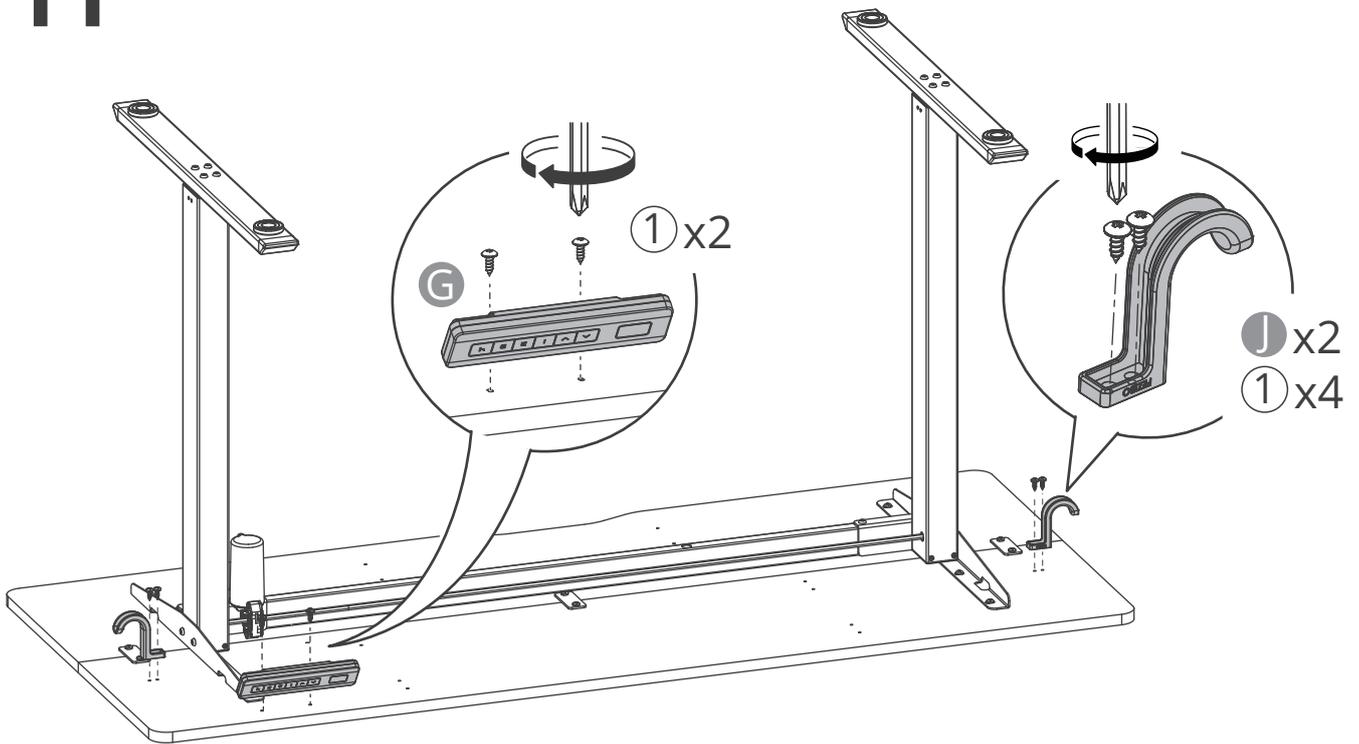


12

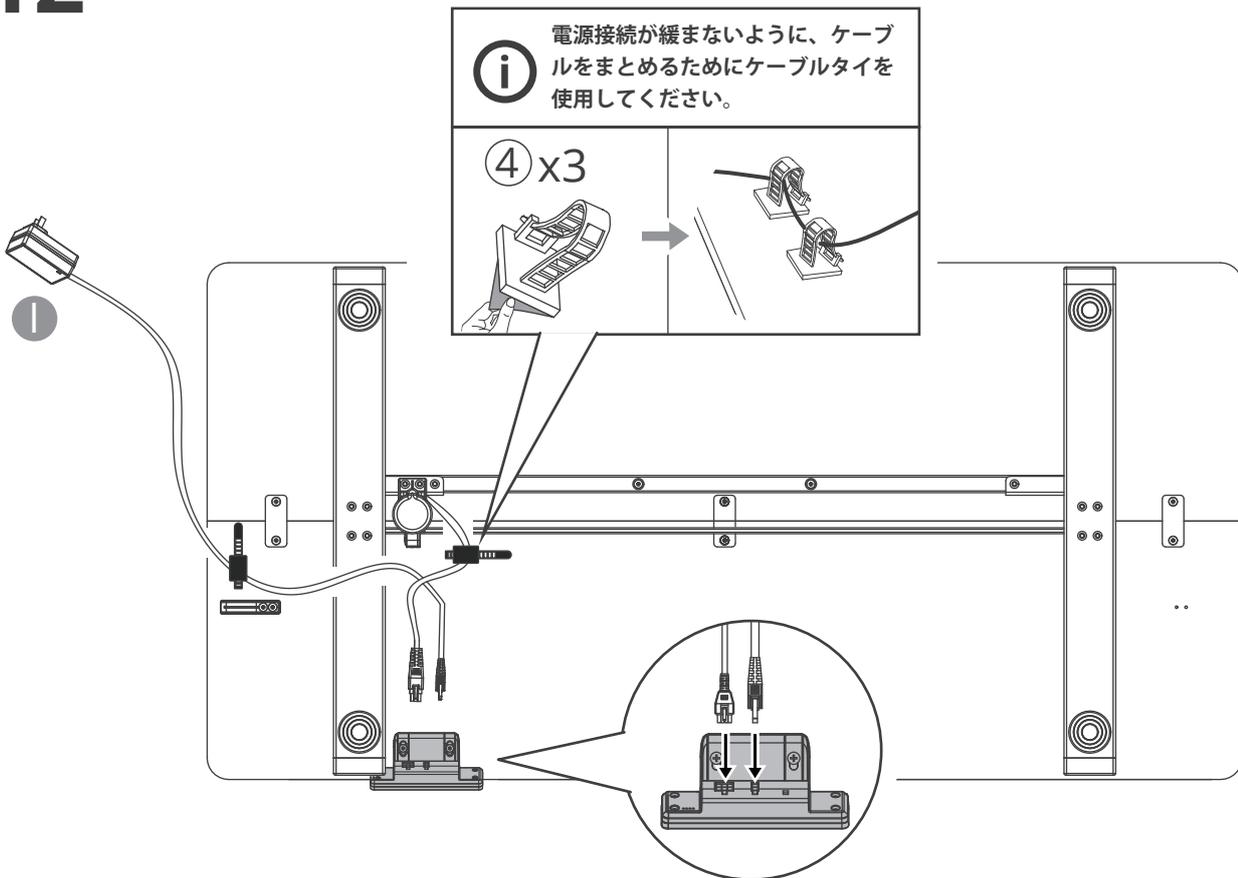



13

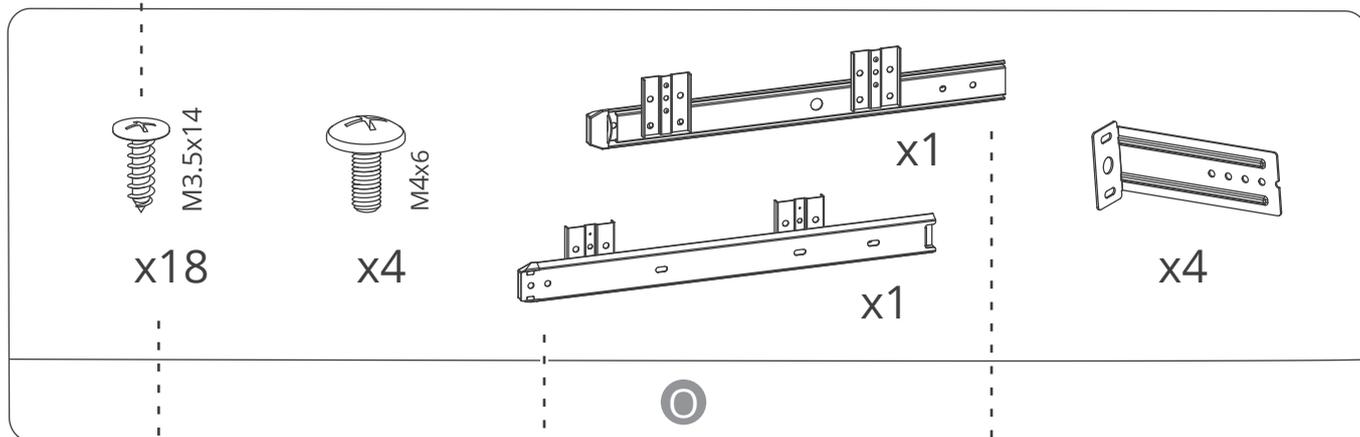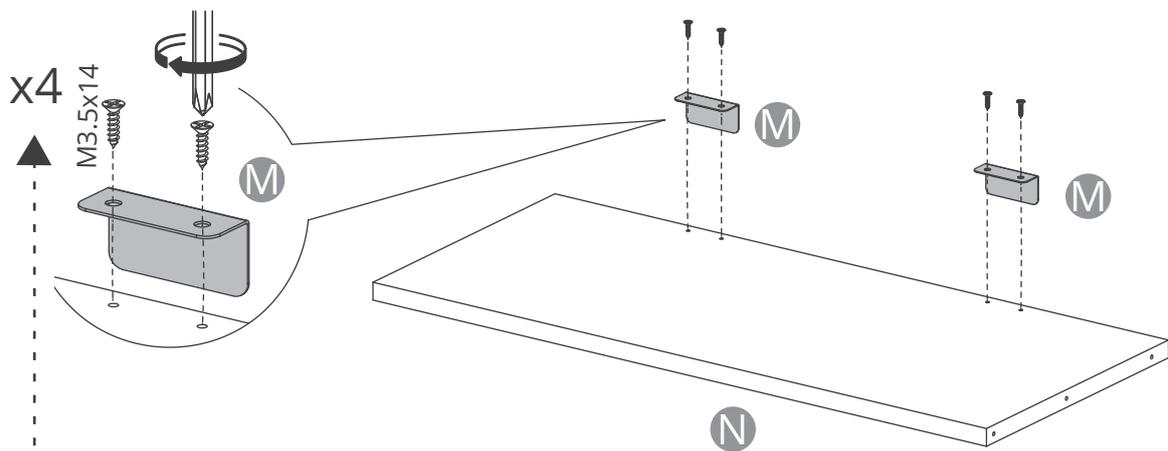


14

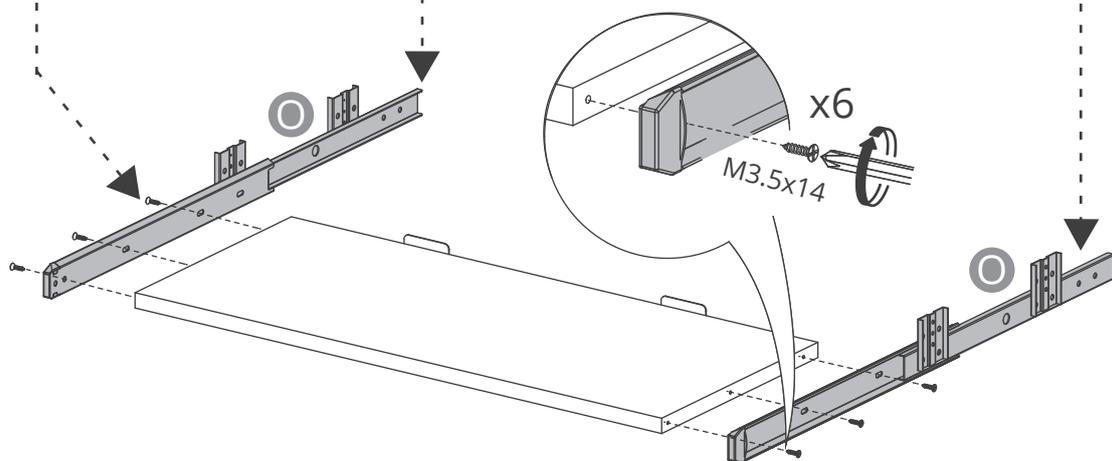


15

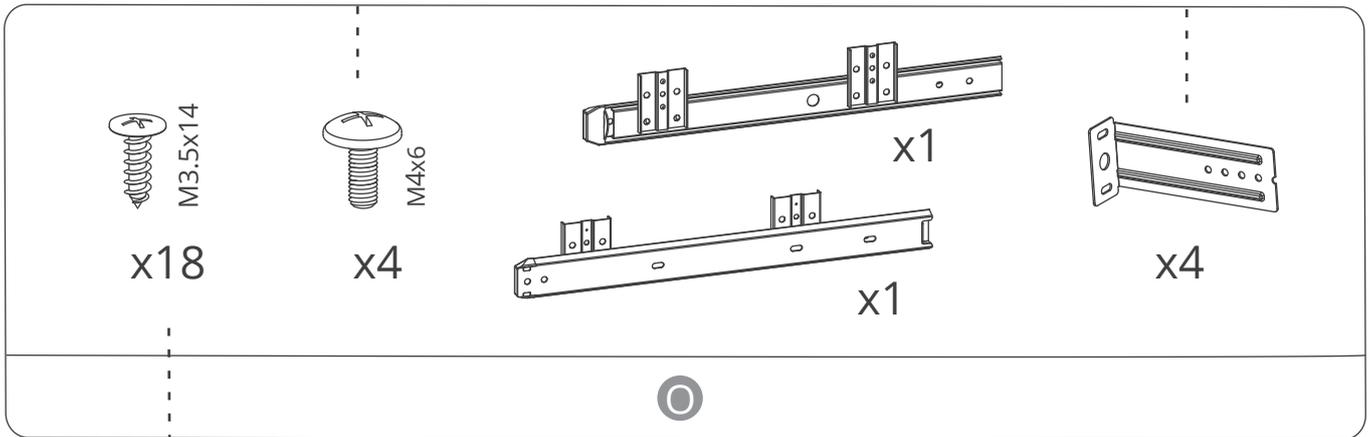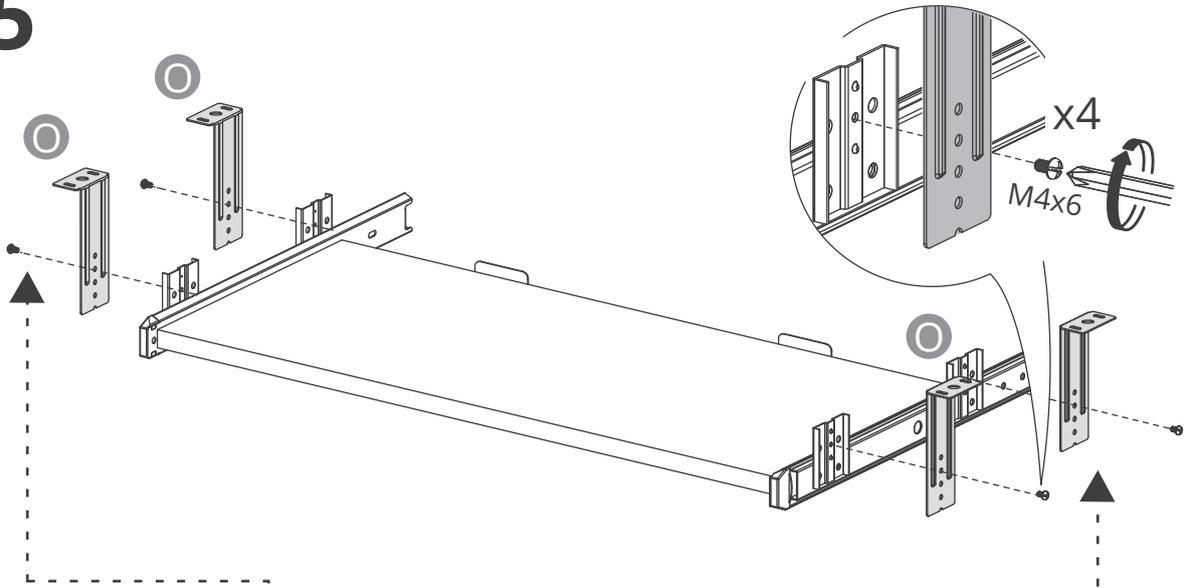


16

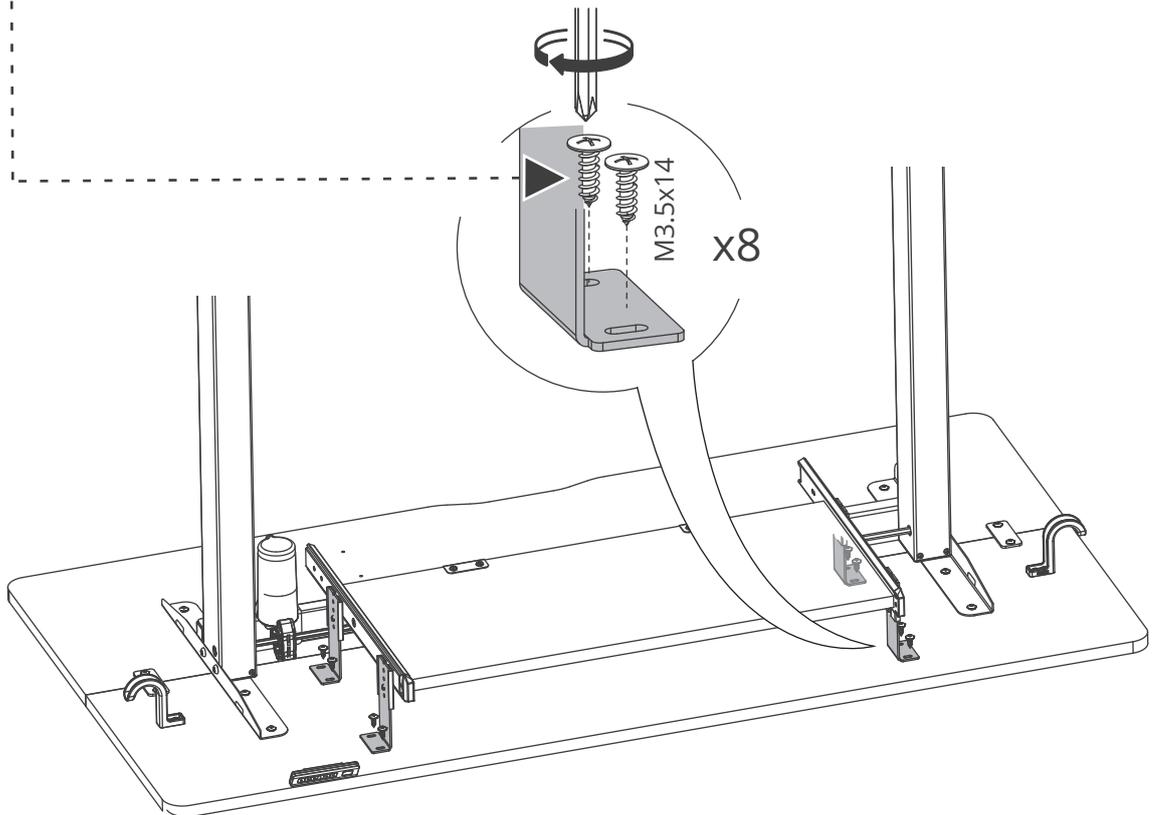


17

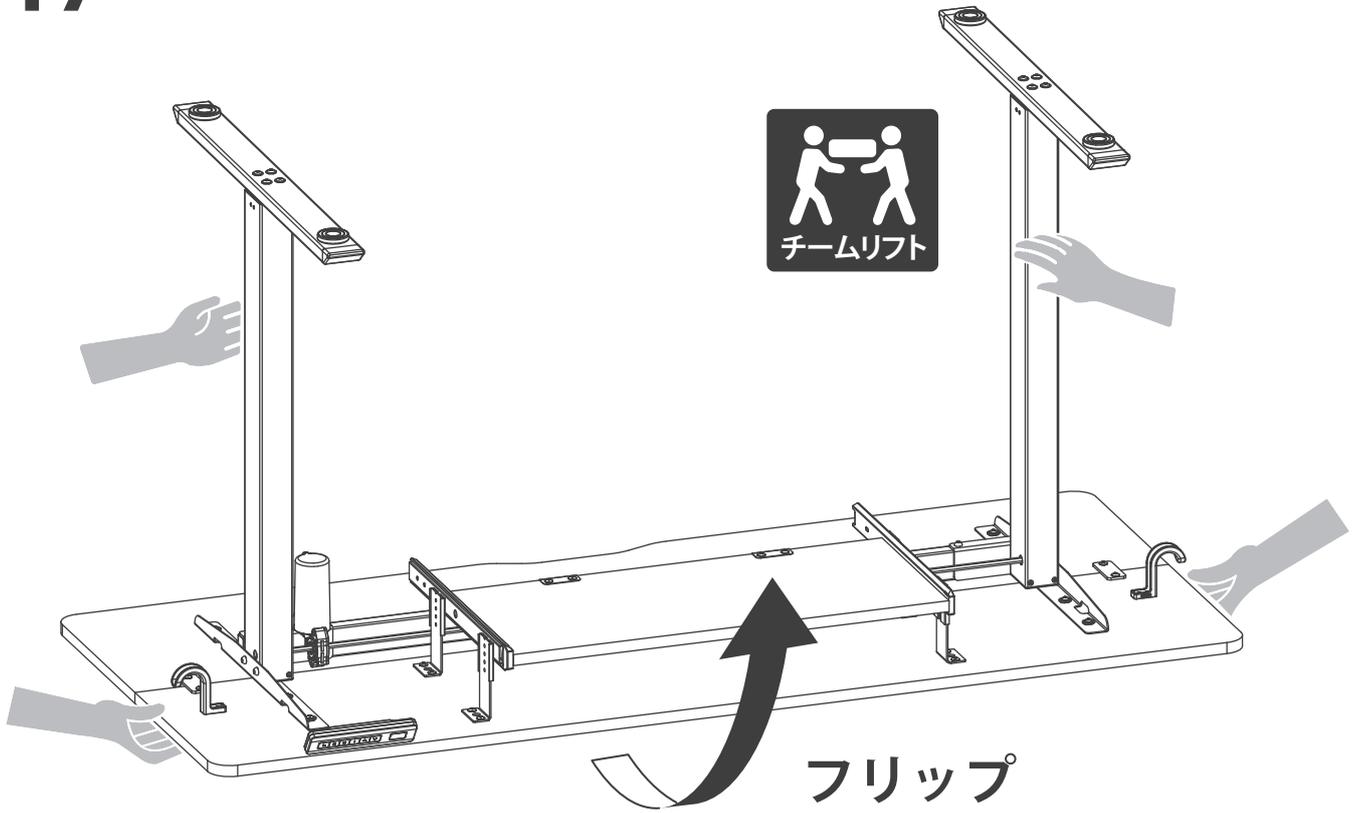

18

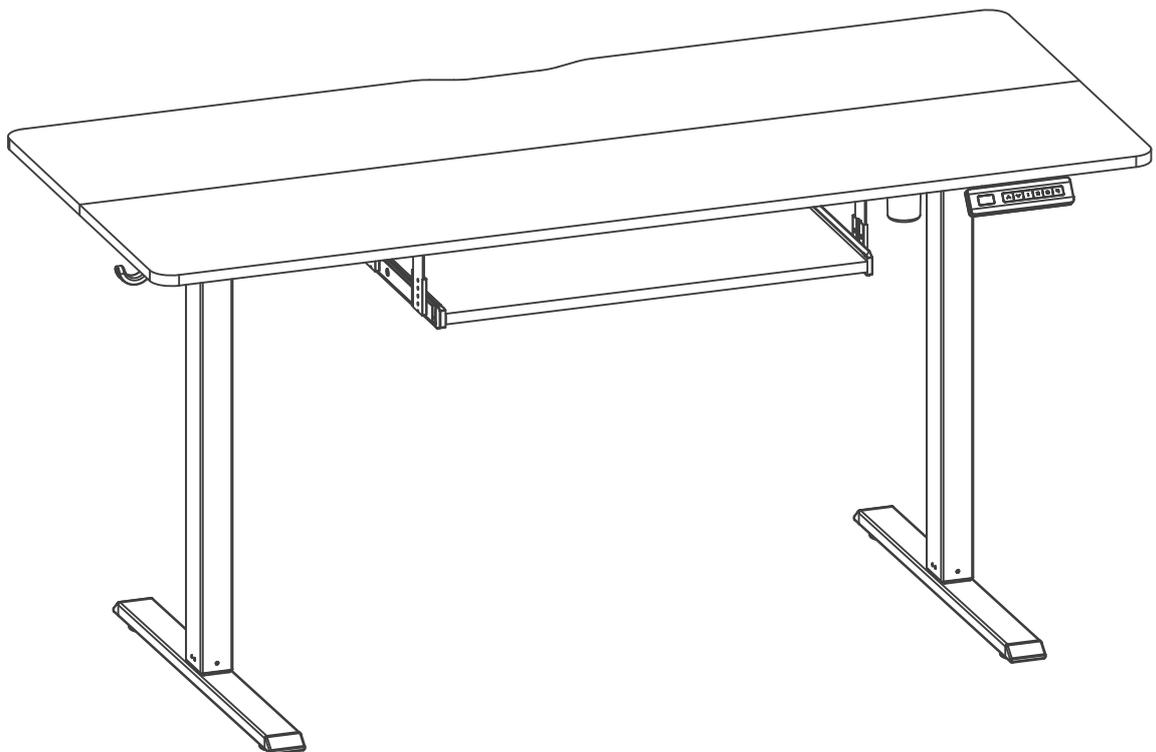

キーボードユーザーガイド



高さ調整

「**▲**」または「**▼**」ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



記憶高さ操作

1. メモリーボタン「**①**」/「**②**」/「**③**」/「**④**」を短く押します。デスクは自動的に対応するプリセットされた高さに移動します。

2. メモリーキーのデフォルトの高さ: キー1: 72/73 cm, キー2: 89/90 cm, キー3: 104/105 cm, キー4: 117/118 cm。



記憶高さ設定

「**▲**」または「**▼**」ボタンを長押しして、デスクを希望の高さに調整します。「**①**」/「**②**」/「**③**」/「**④**」ボタンを**3**秒間長押しすると、ディスプレイの数字が点滅し始め、現在の高さが正常に保存されたことを示します。



チャイルドロック

1. ロック: 「**①**」と「**②**」ボタンを同時に**3**秒間長押しします。ディスプレイに「**LOC**」と表示された場合、デスクはロックされており、調整できません。

2. ロック解除: 「**①**」と「**②**」ボタンを同時に**3**秒間長押しします。ディスプレイの表示が「**LOC**」からデスクの高さの表示に変わると、チャイルドロックが解除されます。



リセット

「**▼**」ボタンを押したまま、天板が到達可能な最低位置まで下がるまで待ち、離します。

「**▼**」ボタンを5秒間押したままにし、「**RST**」が表示されたら離します。

再度「**▼**」ボタンを押したままにします。天板がさらに下がり、跳ね返り、現在の高さが表示されます。ボタンを離してリセットが完了します。

よくある質問(FAQ)

片側みのテーブル昇降

考えられる原因:

同期ロッドが正しく取り付けられていません。

解決策:

1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。

2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。

<p>ハンドセットの故障 または無反応</p>	<p>考えられる原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源が正しく接続されていません。 2. コントローラーの接触不良または故障。 3. ヒューズ切れ、または電源モジュールの故障。 <p>解決策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. すべてのケーブル接続を外し、再度接続してください。すべてのケーブルインターフェースが正しくしっかりと接続されているか確認してください。電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。 2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p>テーブルのぐらつき や不安定</p>	<p>考えられる原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. テーブルの組み立てが不適切。 2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。 <p>解決策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください。 2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。 3. 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p>異音や昇降のスム ーズさの欠如</p>	<p>考えられる原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天板の耐荷重超過 (50kgを超えないでください)。 2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。 3. モーターの故障。 <p>解決策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。 2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。 3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p>ハンドセットに 「RST」、「E07」、 または「E08」 が表示される場合</p>	<p>考えられる原因:</p> <p>モーターケーブルの接続不良。</p> <p>解決策:</p> <p>すべてのケーブル接続が正しく安全に接続されていることを確認し、リセットを実行してください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>
<p>ハンドセットに 「HOT」が表示さ れる場合</p>	<p>考えられる原因:</p> <p>デスクが過熱保護モードに入りました。</p> <p>解決策:</p> <p>デスクを操作する前に 20 分間待ってください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>