


# 組み立て 説明書

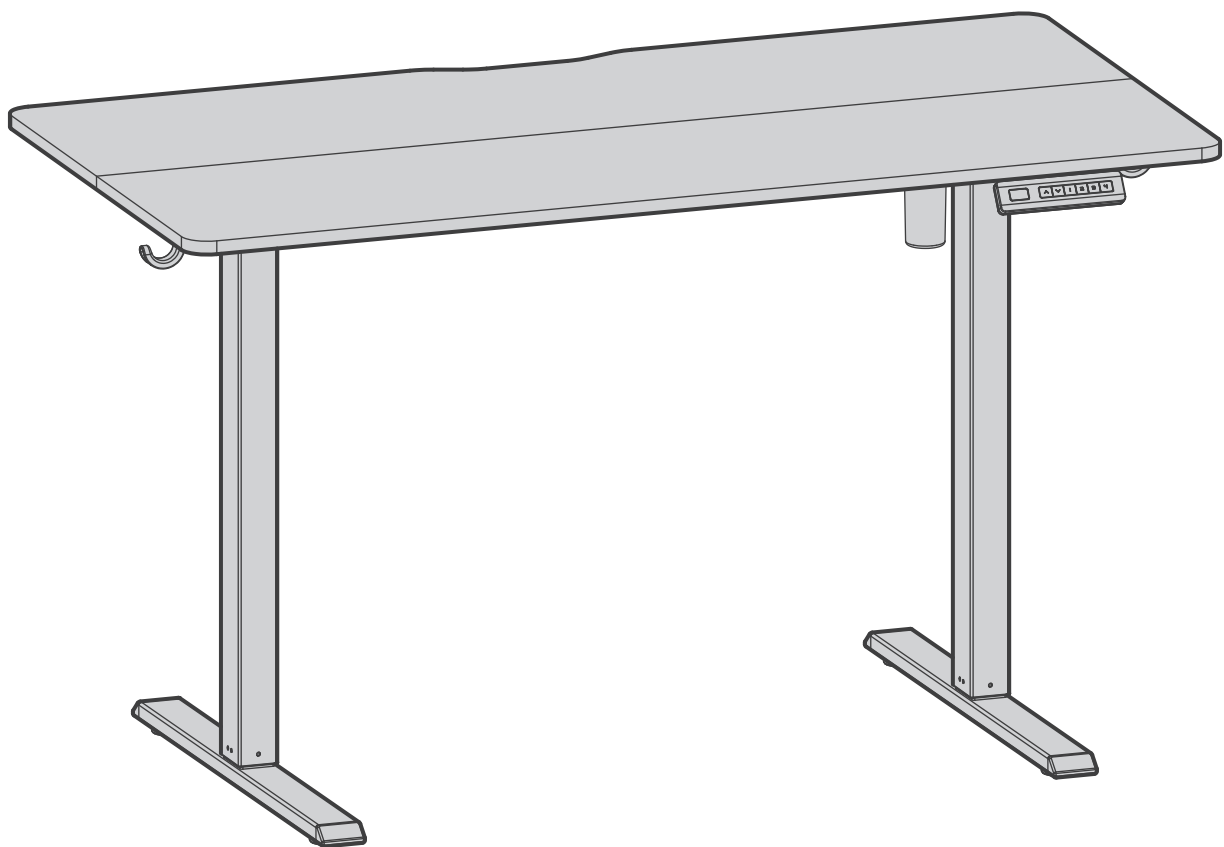

▶ QRコードをスキャンして、  
組み立て動画をご覧ください



組み立てのサポートについては、  
✉ [support@yfs.life](mailto:support@yfs.life)    🌐 [yfs.life/sdk-9022](https://yfs.life/sdk-9022)



## 日本語

### 注意





- 軽い洗剤を含ませた布で拭いて清掃してください。
- 使用中は子供や動物を机から遠ざけてください。机の天板が壁に触れないようにしてください。
- 机の下から高さ 20 インチ / 51cm以上の障害物を取り除いてください。
- 使用環境の温度が 32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C) の範囲内でのみ操作してください。
- 製品を腐食性のガス、液体、またはほこりの多い物体から遠ざけてください。
- 操作中は手、足、その他の身体の一部を安全な位置に保ってください。リセット時に衝突防止機能は自動的に有効になりません。
- 異常または意図しない操作による損害や人的被害に対して、当社は一切の保証または責任を負いません。
- 初期設置または機器の電源リセット後に手動でリセットを行う必要があります。


# 組み立てガイド



インストールビデオと詳細なユーザーマニュアル  
については、QR コードをスキャンしてください。

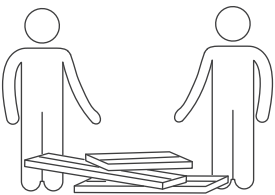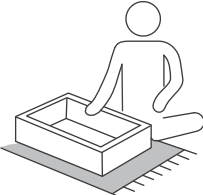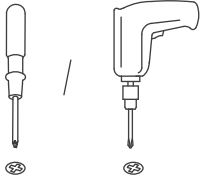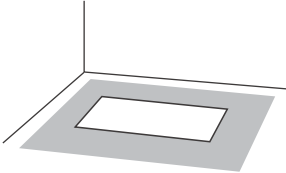

|                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>助けてくれる友人を呼んでください。</p> |  <p>傷を防ぐため、フォームの上で組み立てを行ってください。</p> |  <p>プラスドライバーまたはドリルが必要です<br/>(付属していません)。</p> |  <p>天板のサイズの2倍のスペースで設置することを推奨します。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

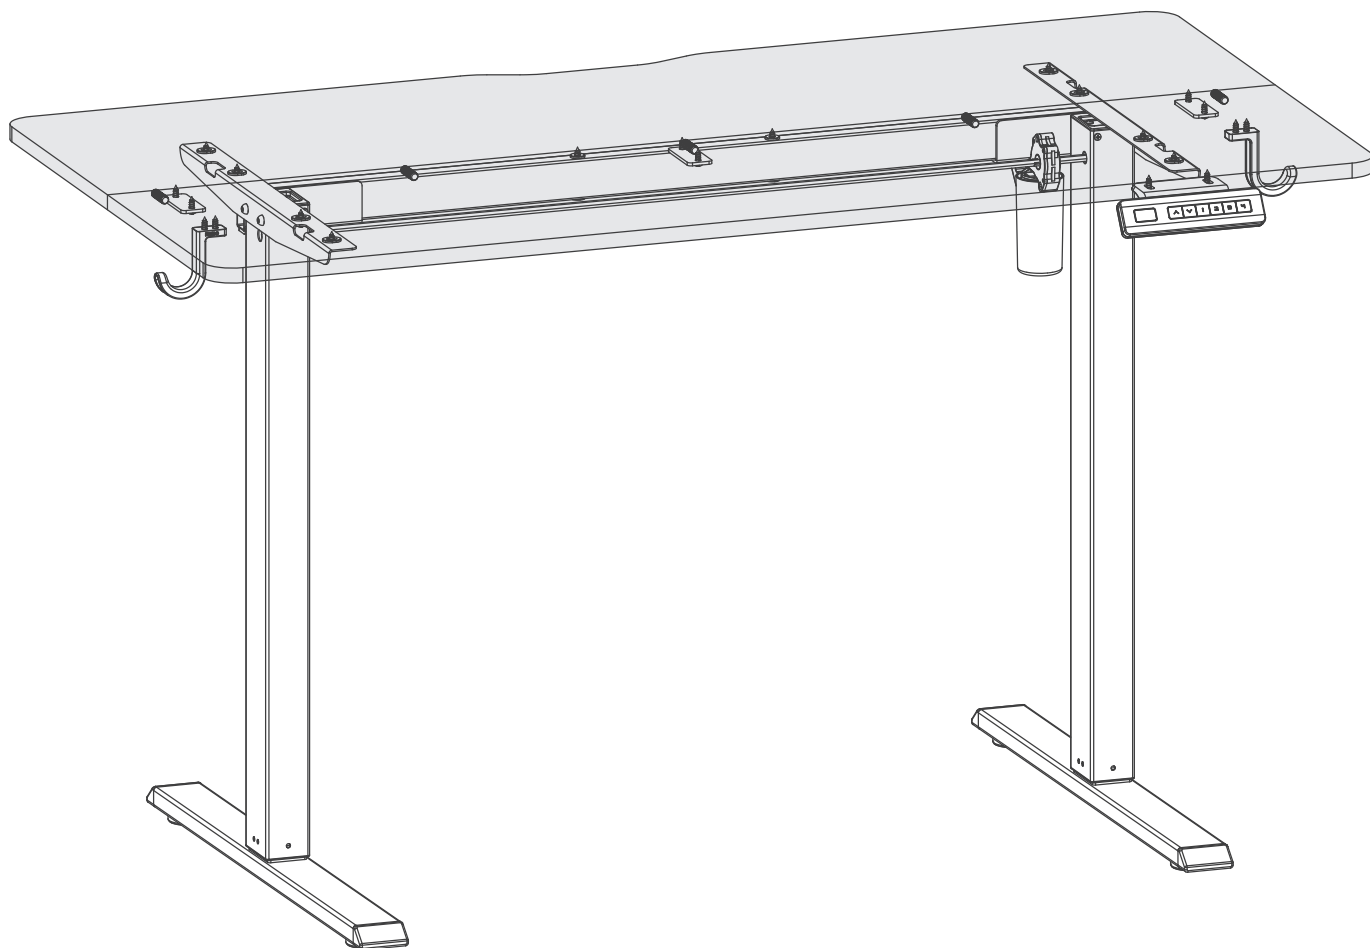


ST5x14

①x22




M6x10

②x10




M6x30


③x8

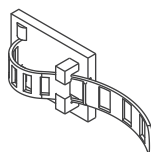












④x3






⑤x1



⑥x1

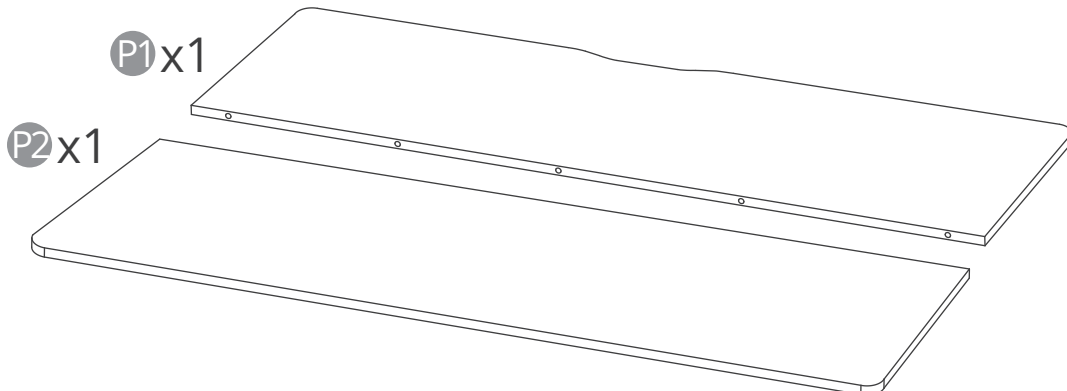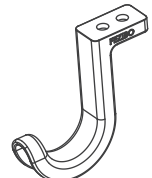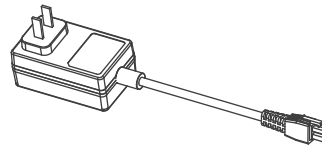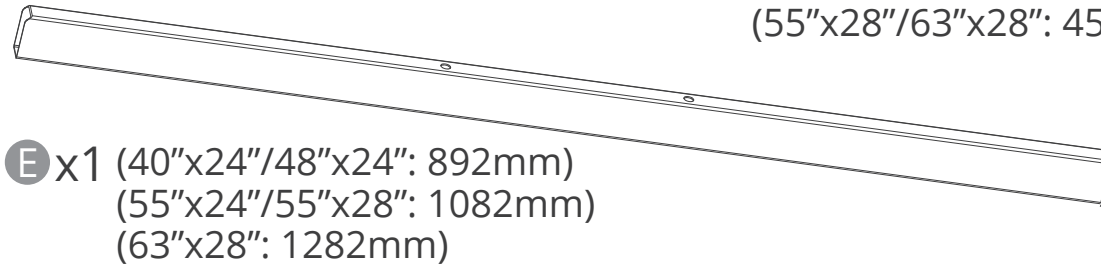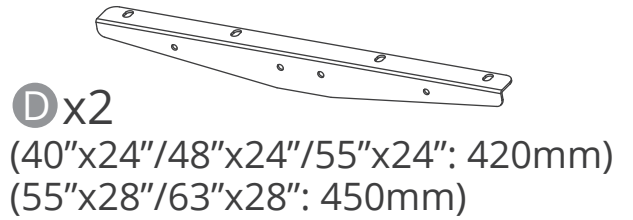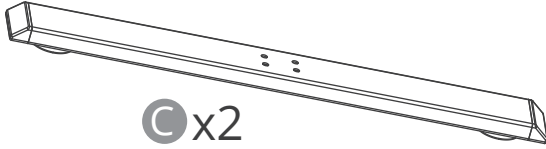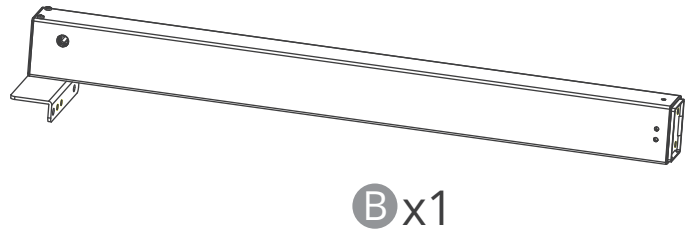
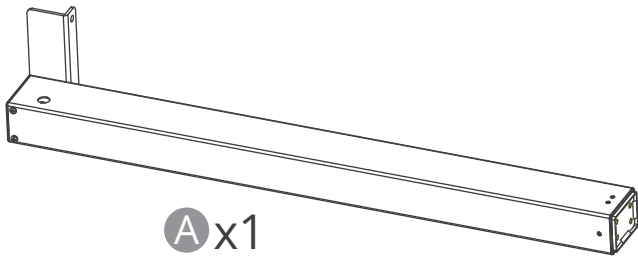


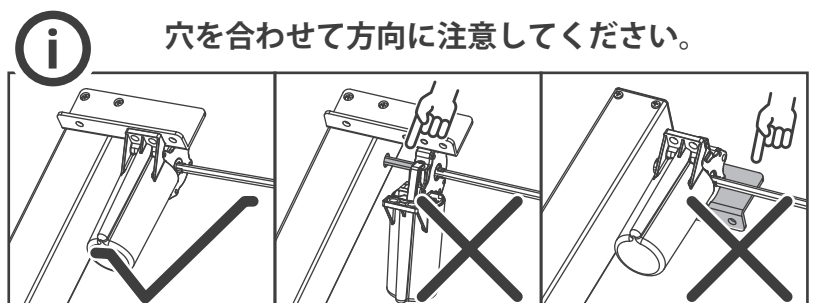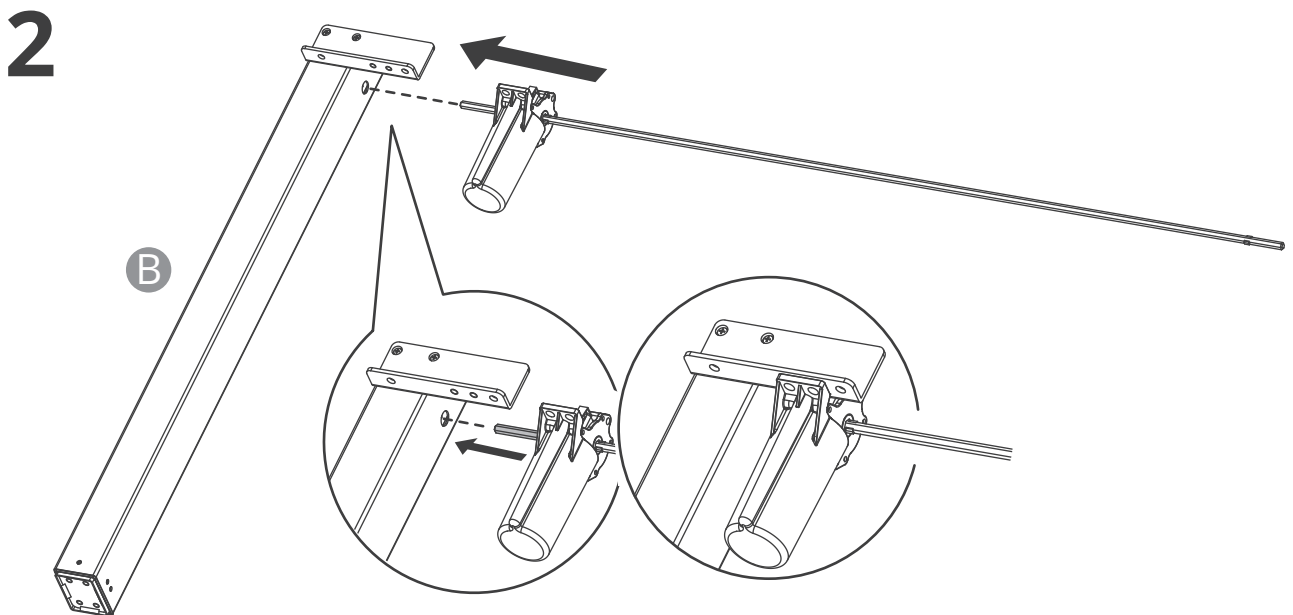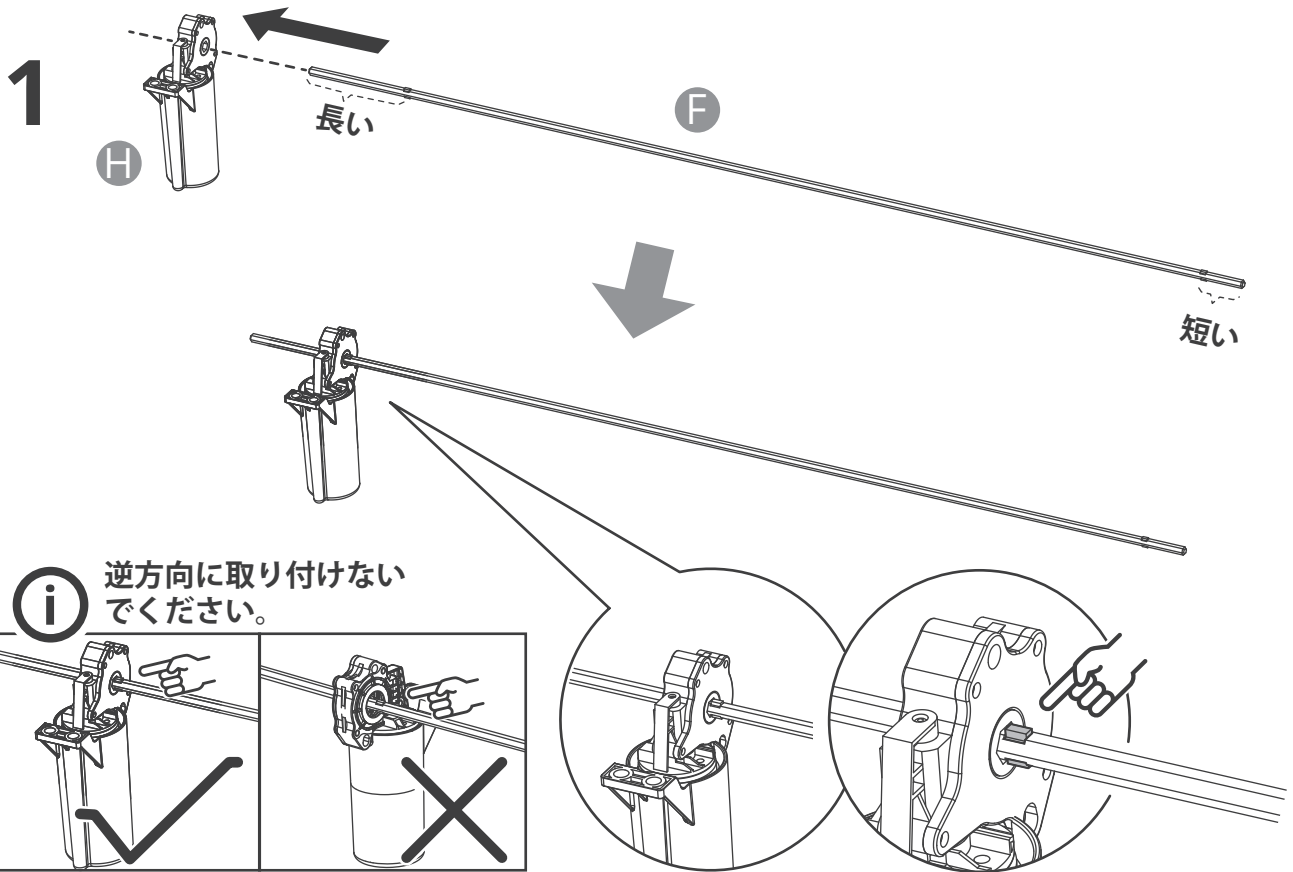

# 3





注意: 高さの調整が不均一にならないように、レンチを使用して六角形の同期ロッドを位置合わせし、ロックポイントがかみ合うまで完全に挿入します。

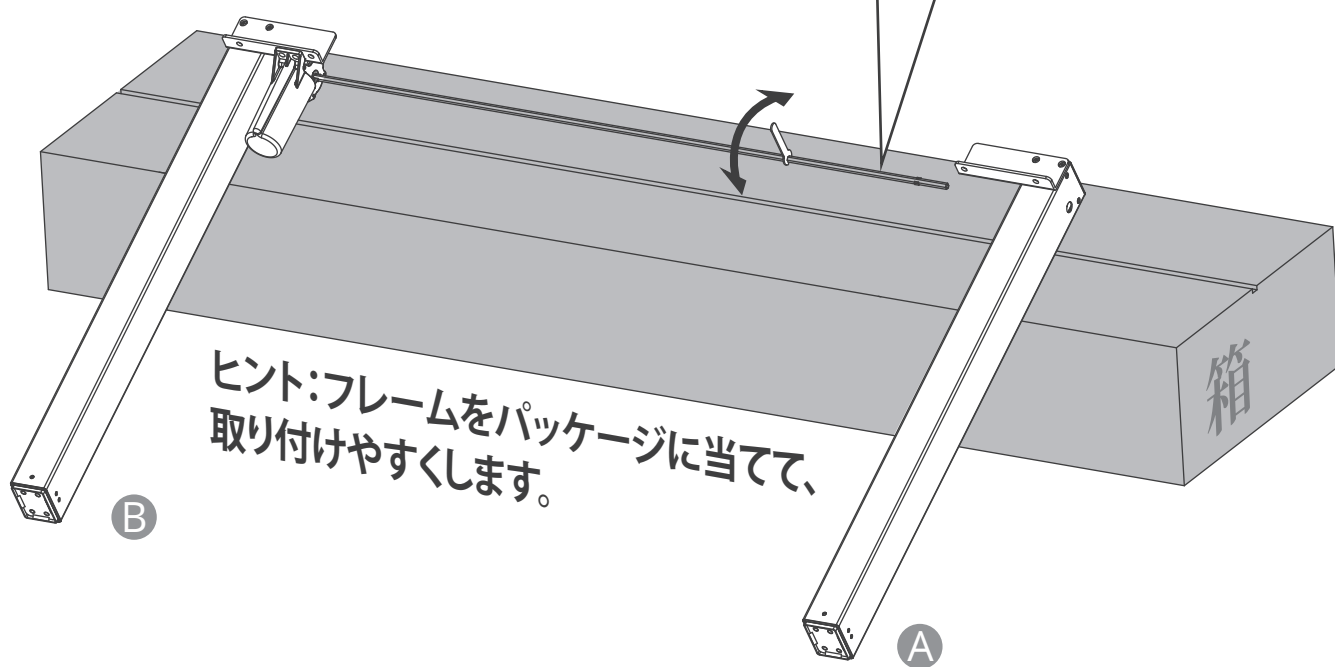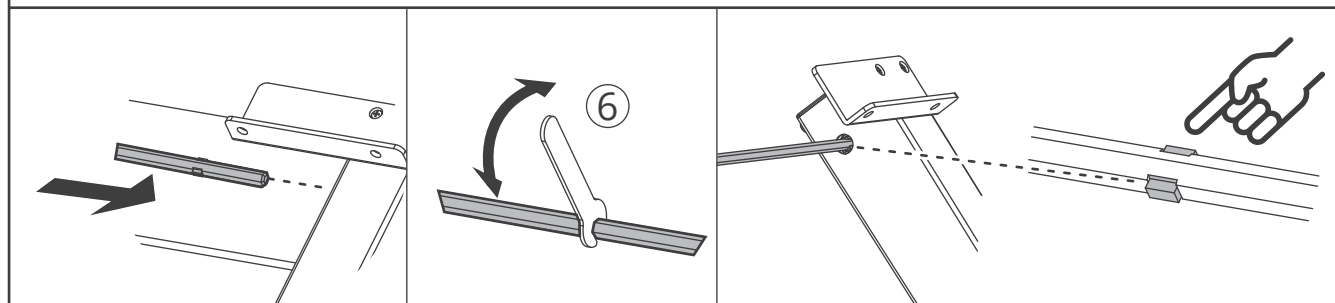





梁の配置方向に注意してください。

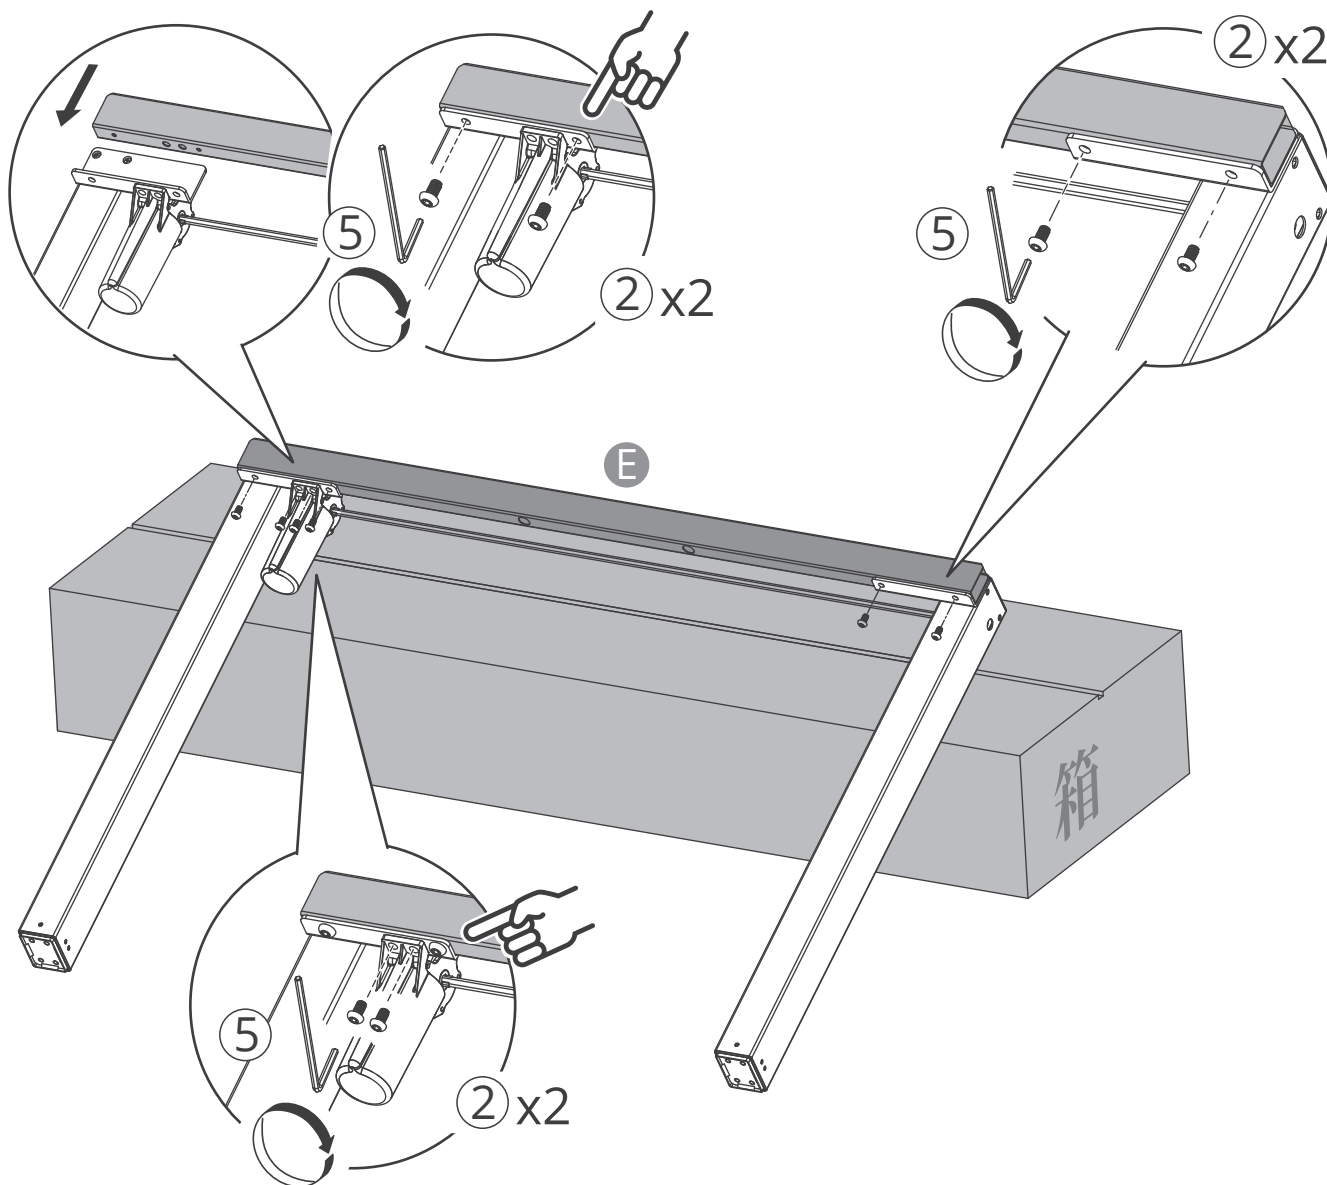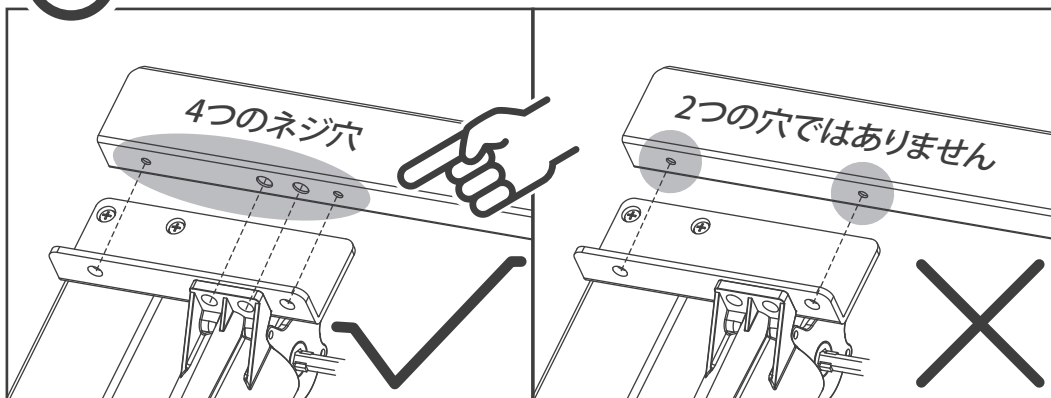

5


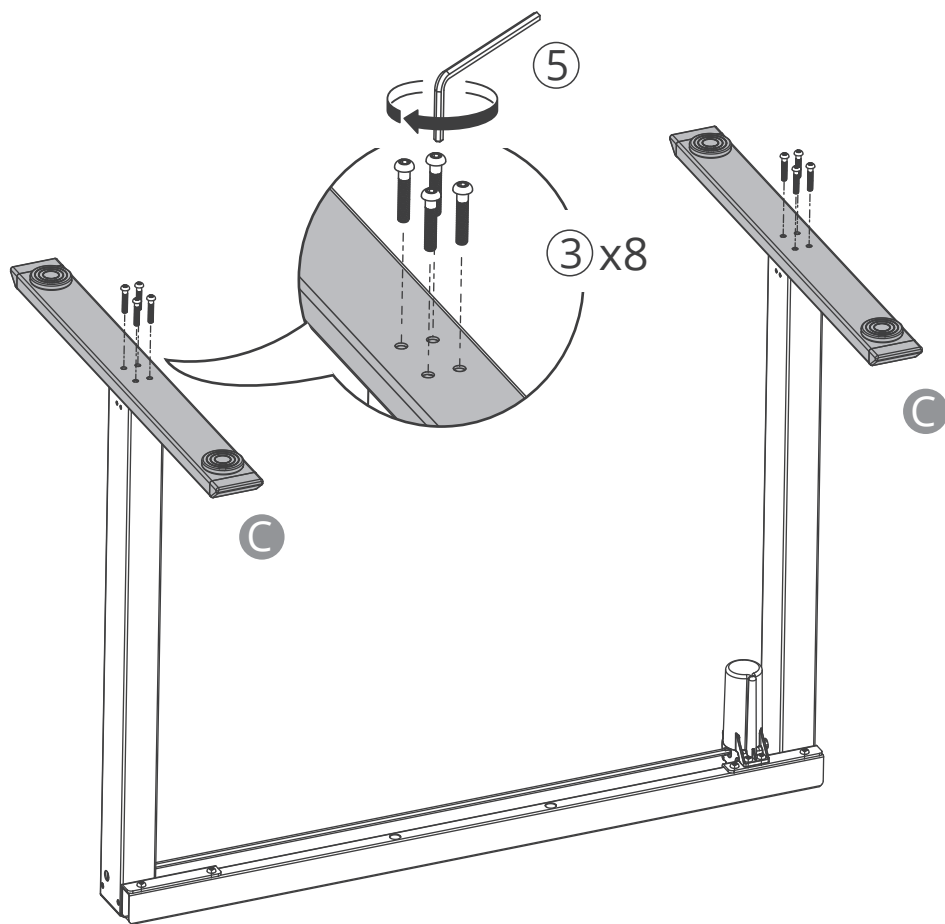


6


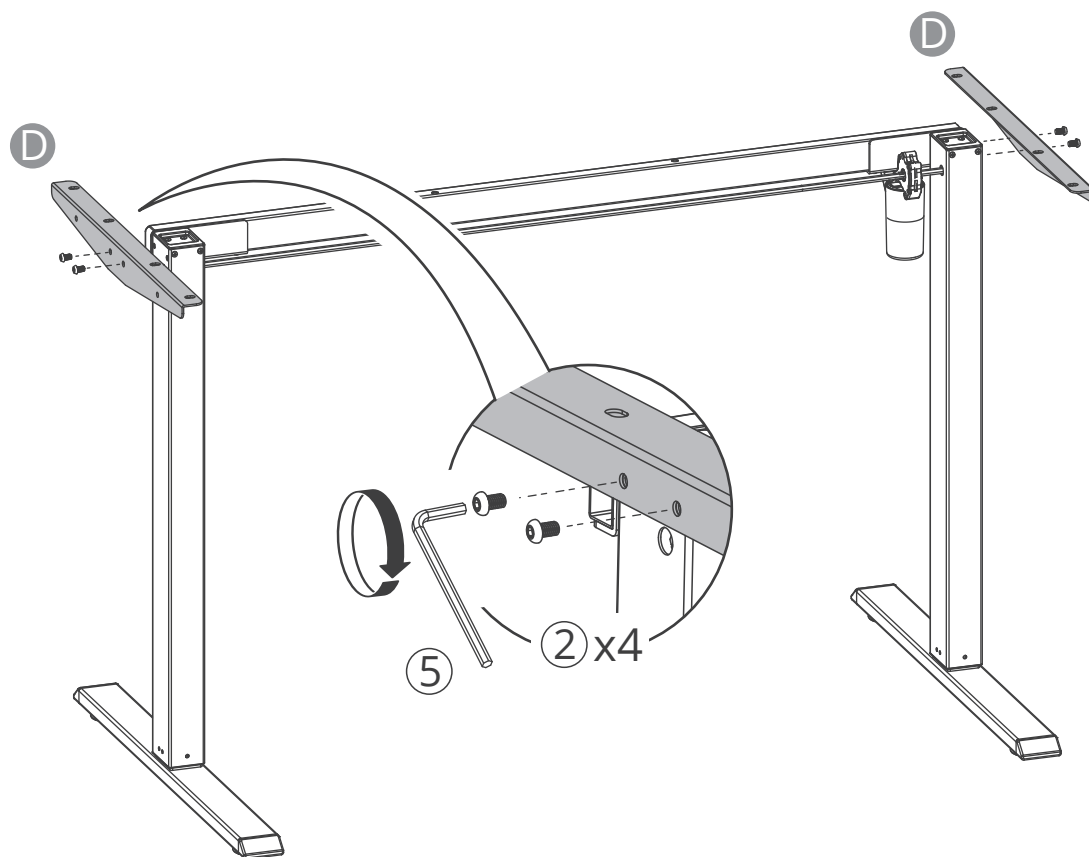


7


40"/48"

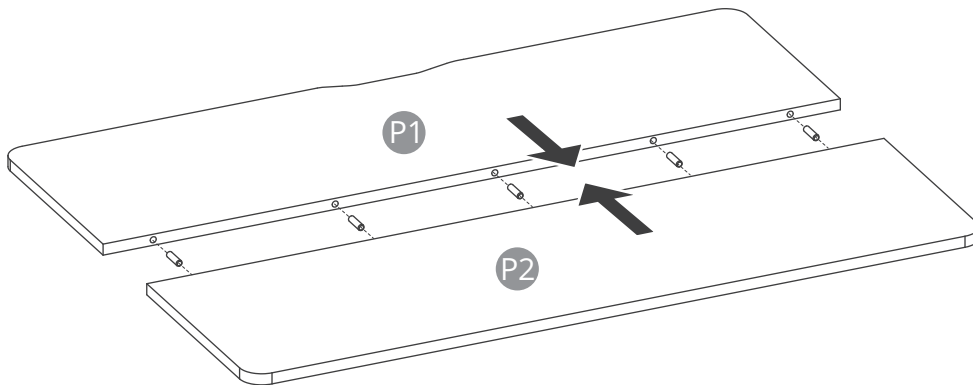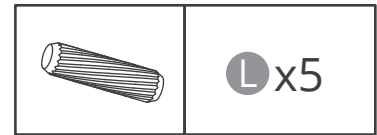


55"/63"

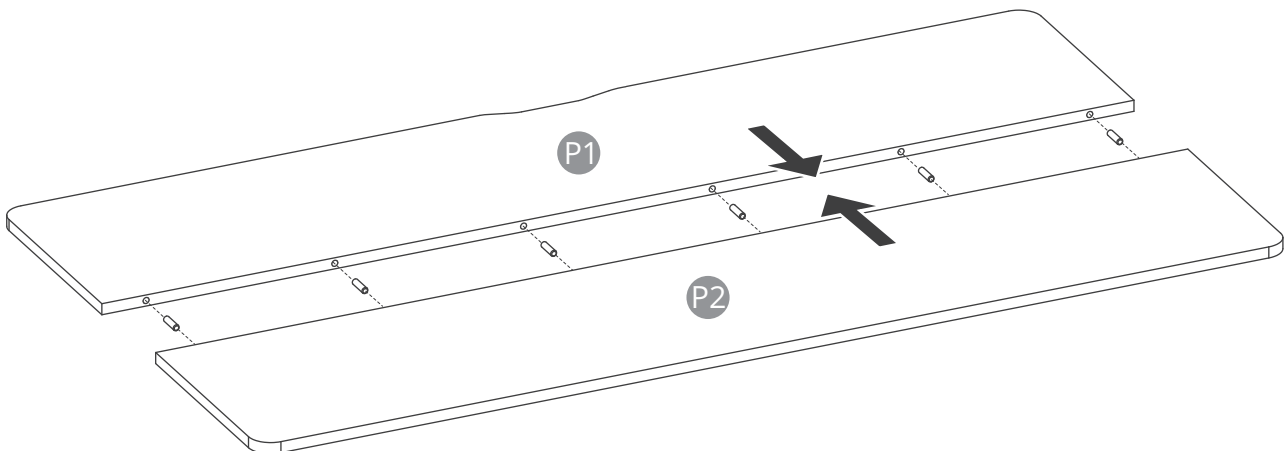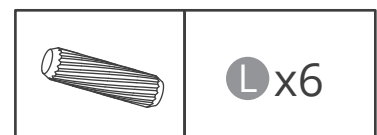

# 8


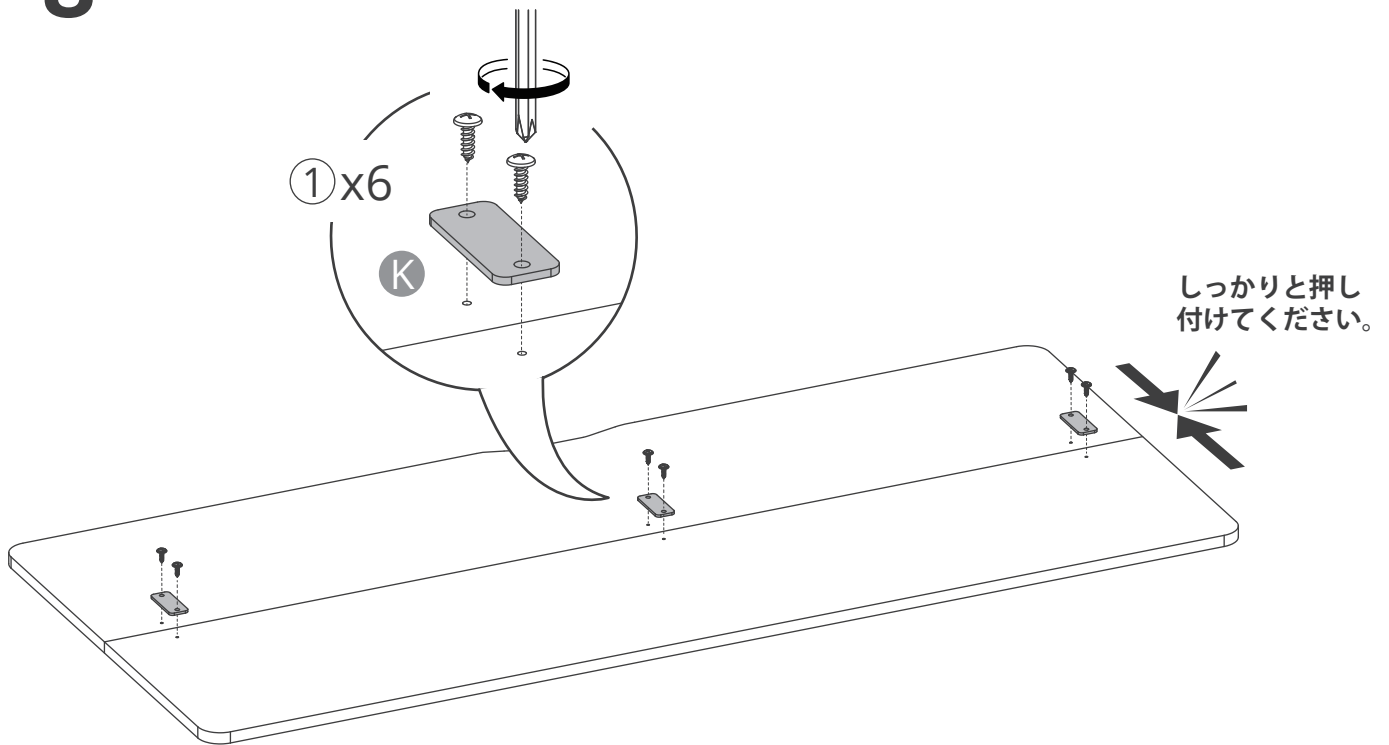


# 9

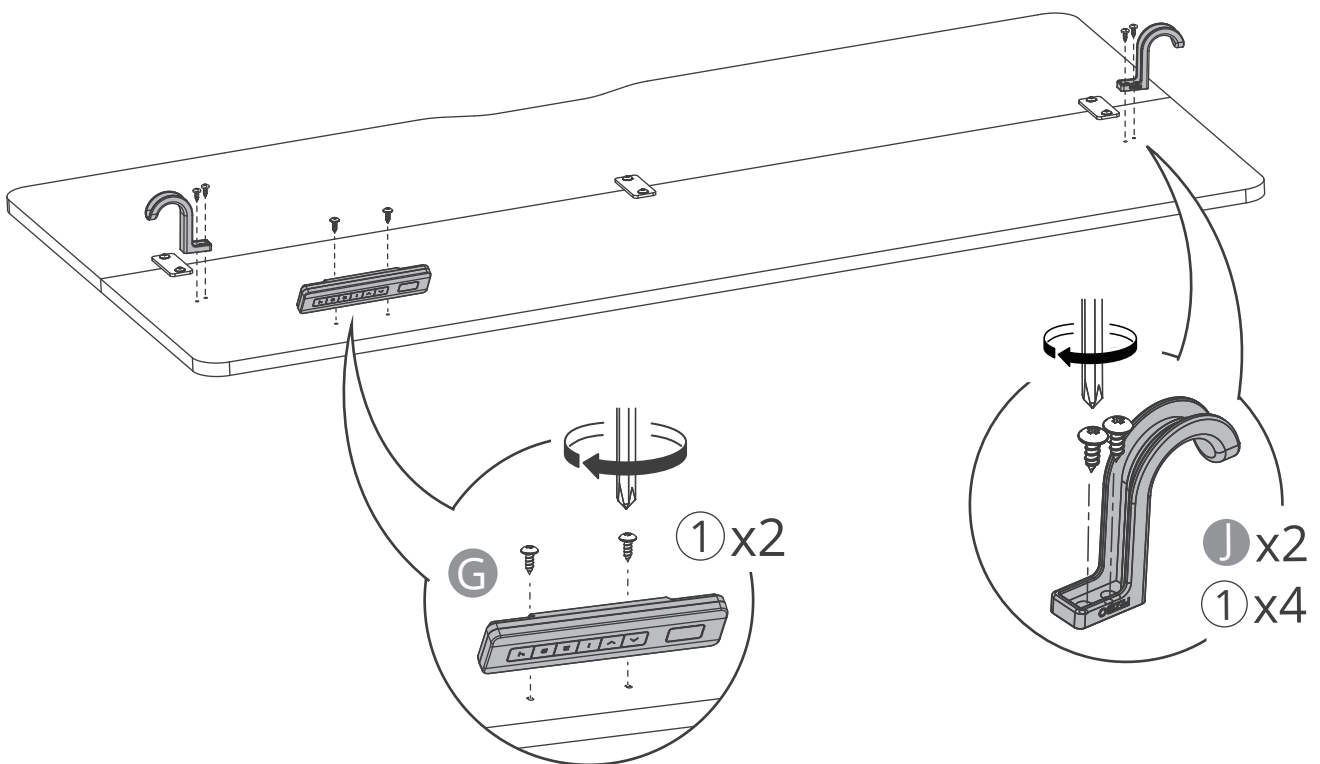


# 10

① モーターが左側にあり、コントローラと一緒に左側にあることを確認してください。

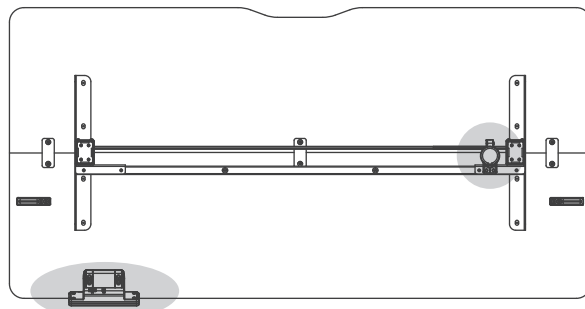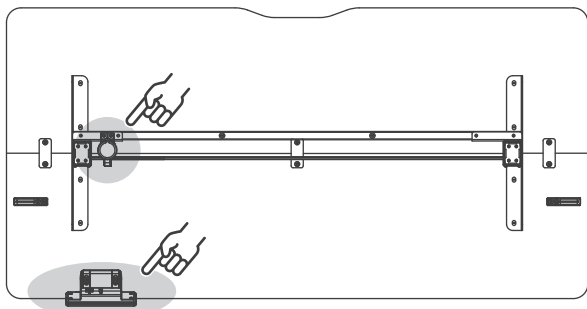


# 11

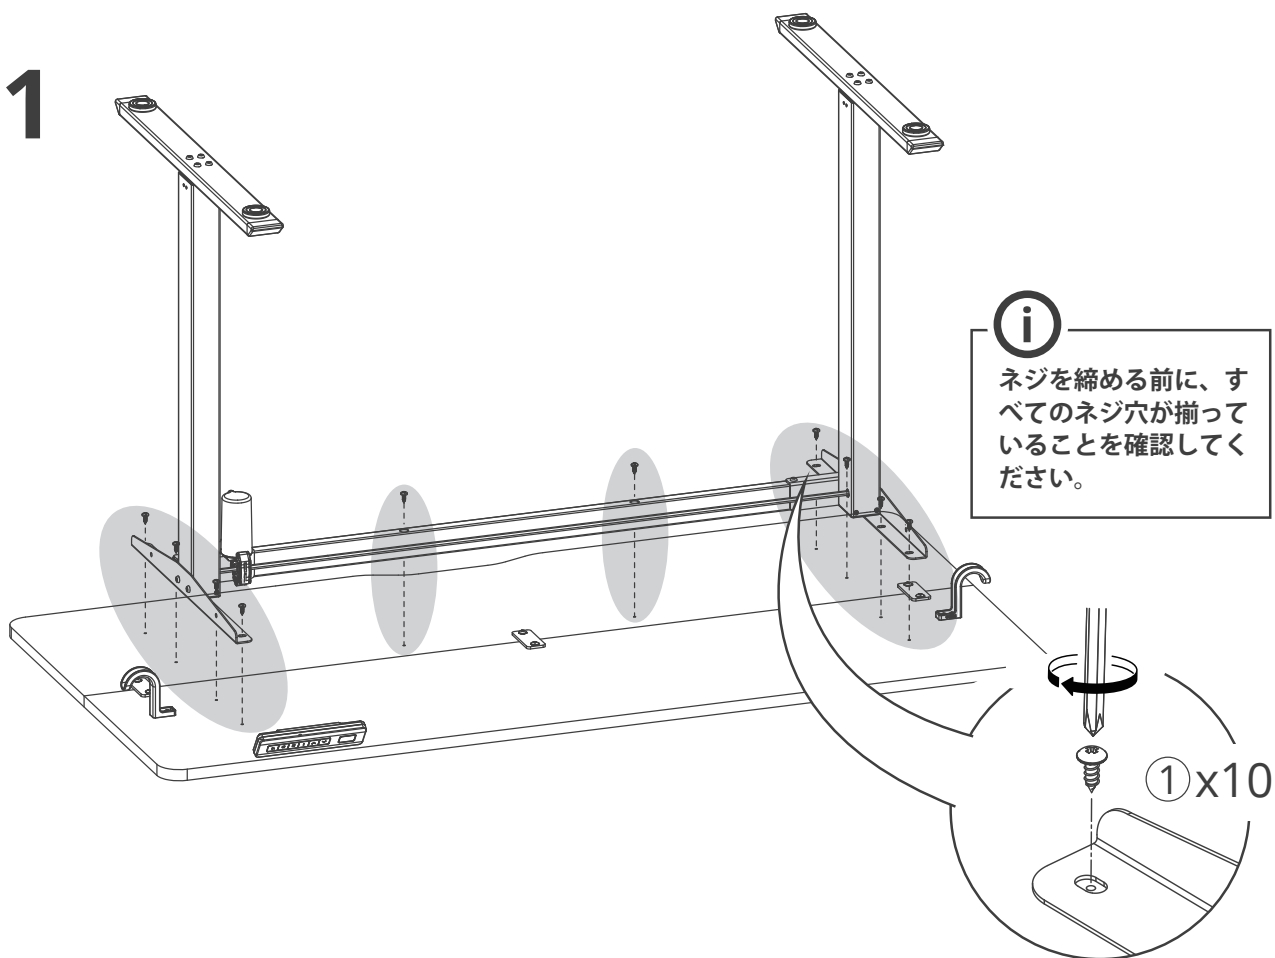


# 12




電源接続が緩まないように、ケーブルをまとめるためにケーブルタイを使用してください。

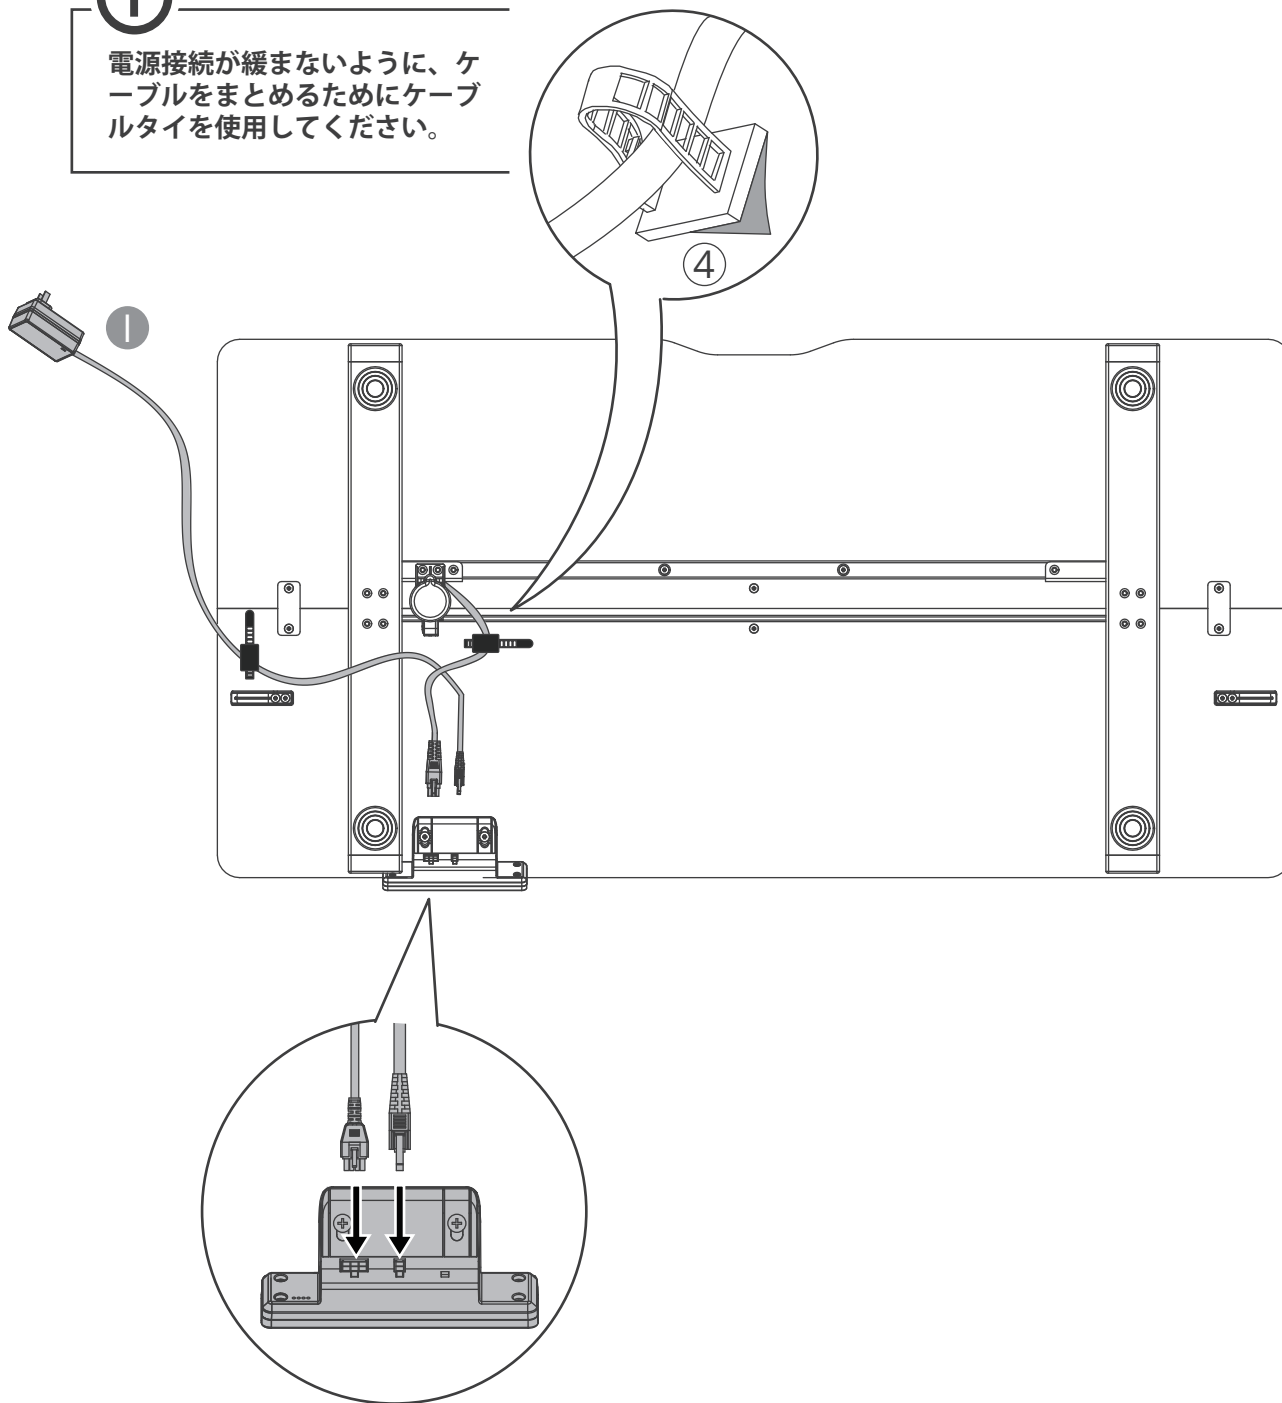


# 13

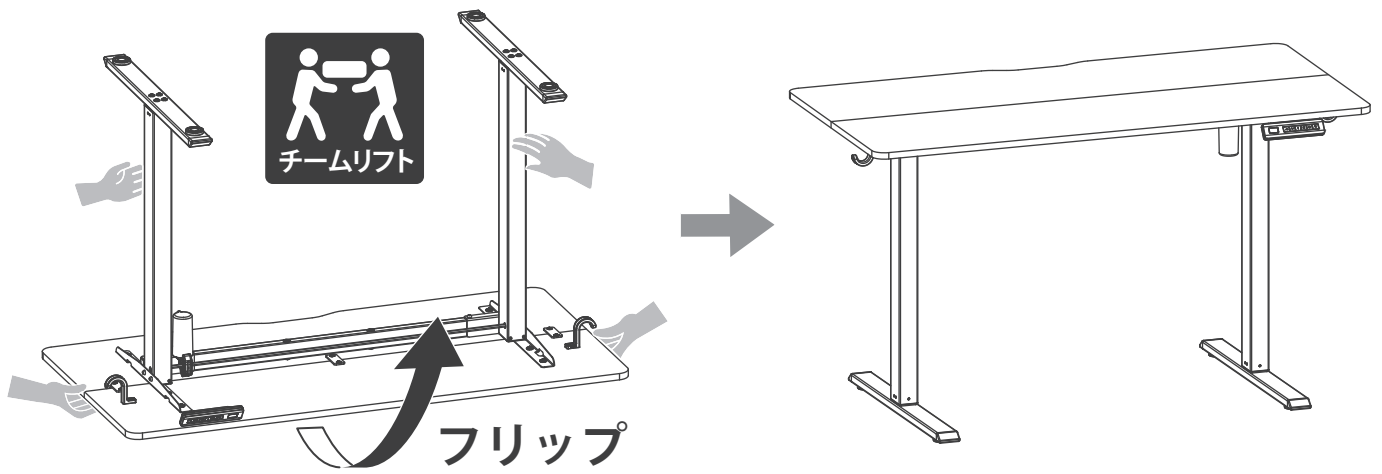

# 14

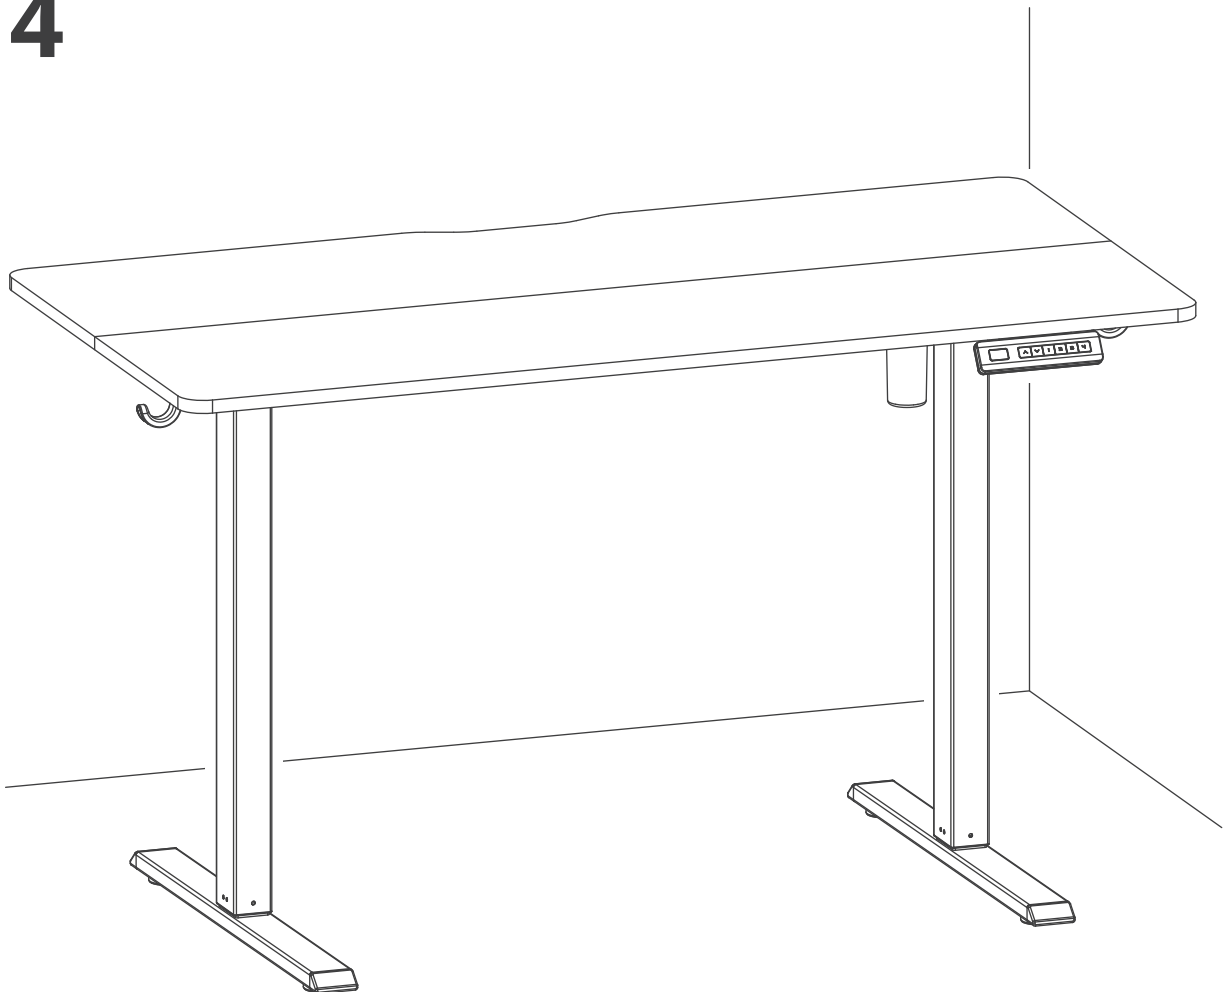

## キーパッドユーザーガイド



### 高さ調整

「**▲**」または「**▼**」ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



### 記憶高さ操作

1. メモリーボタン「**①**」/「**②**」/「**③**」/「**④**」を短く押します。デスクは自動的に対応するプリセットされた高さに移動します。

2. メモリキーのデフォルトの高さ: キー1: 72/73 cm, キー2: 89/90 cm, キー3: 104/105 cm, キー4: 117/118 cm。



### 記憶高さ設定

「**▲**」または「**▼**」ボタンを長押しして、デスクを希望の高さに調整します。「**①**」/「**②**」/「**③**」/「**④**」ボタンを**3**秒間長押しすると、ディスプレイの数字が点滅し始め、現在の高さが正常に保存されたことを示します。



### チャイルドロック

1. ロック: 「**①**」と「**②**」ボタンを同時に**3**秒間長押しします。ディスプレイに「**LOC**」と表示された場合、デスクはロックされており、調整できません。

2. ロック解除: 「**①**」と「**②**」ボタンを同時に**3**秒間長押しします。ディスプレイの表示が「**LOC**」からデスクの高さの表示に変わると、チャイルドロックが解除されます。



### リセット

「**▼**」ボタンを押したまま、天板が到達可能な最低位置まで下がるまで待ち、離します。

「**▼**」ボタンを5秒間押したままにし、「**RST**」が表示されたら離します。

再度「**▼**」ボタンを押したままにします。天板がさらに下がり、跳ね返り、現在の高さが表示されます。ボタンを離してリセットが完了します。

## よくある質問(FAQ)

### 片側のみのテーブル昇降

#### 考えられる原因:

同期ロッドが正しく取り付けられていません。

#### 解決策:

1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。
2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ハンドセットの故障<br/>または無反応</b></p>                               | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源が正しく接続されていません。</li> <li>2. コントローラーの接触不良または故障。</li> <li>3. ヒューズ切れ、または電源モジュールの故障。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. すべてのケーブル接続を外し、再度接続してください。すべてのケーブルインターフェースが正しくしっかりと接続されているか確認してください。電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。</li> <li>2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol>              |
| <p><b>テーブルのぐらつき<br/>や不安定</b></p>                                 | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. テーブルの組み立てが不適切。</li> <li>2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください。</li> <li>2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol>                                          |
| <p><b>異音や昇降のス<br/>ムーズさの欠如</b></p>                                | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 天板の耐荷重超過 (50kgを超えないでください)。</li> <li>2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。</li> <li>3. モーターの故障。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。</li> <li>2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。</li> <li>3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol> |
| <p><b>ハンドセットに<br/>「RST」、「E07」<br/>、または「E08」<br/>が表示される場合</b></p> | <p><b>考えられる原因:</b></p> <p>モーターケーブルの接続不良。</p> <p><b>解決策:</b></p> <p>すべてのケーブル接続が正しく安全に接続されていることを確認し、リセットを実行してください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ハンドセットに<br/>「HOT」が表示さ<br/>れる場合</b></p>                     | <p><b>考えられる原因:</b></p> <p>デスクが過熱保護モードに入りました。</p> <p><b>解決策:</b></p> <p>デスクを操作する前に 20 分間待ってください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |