


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

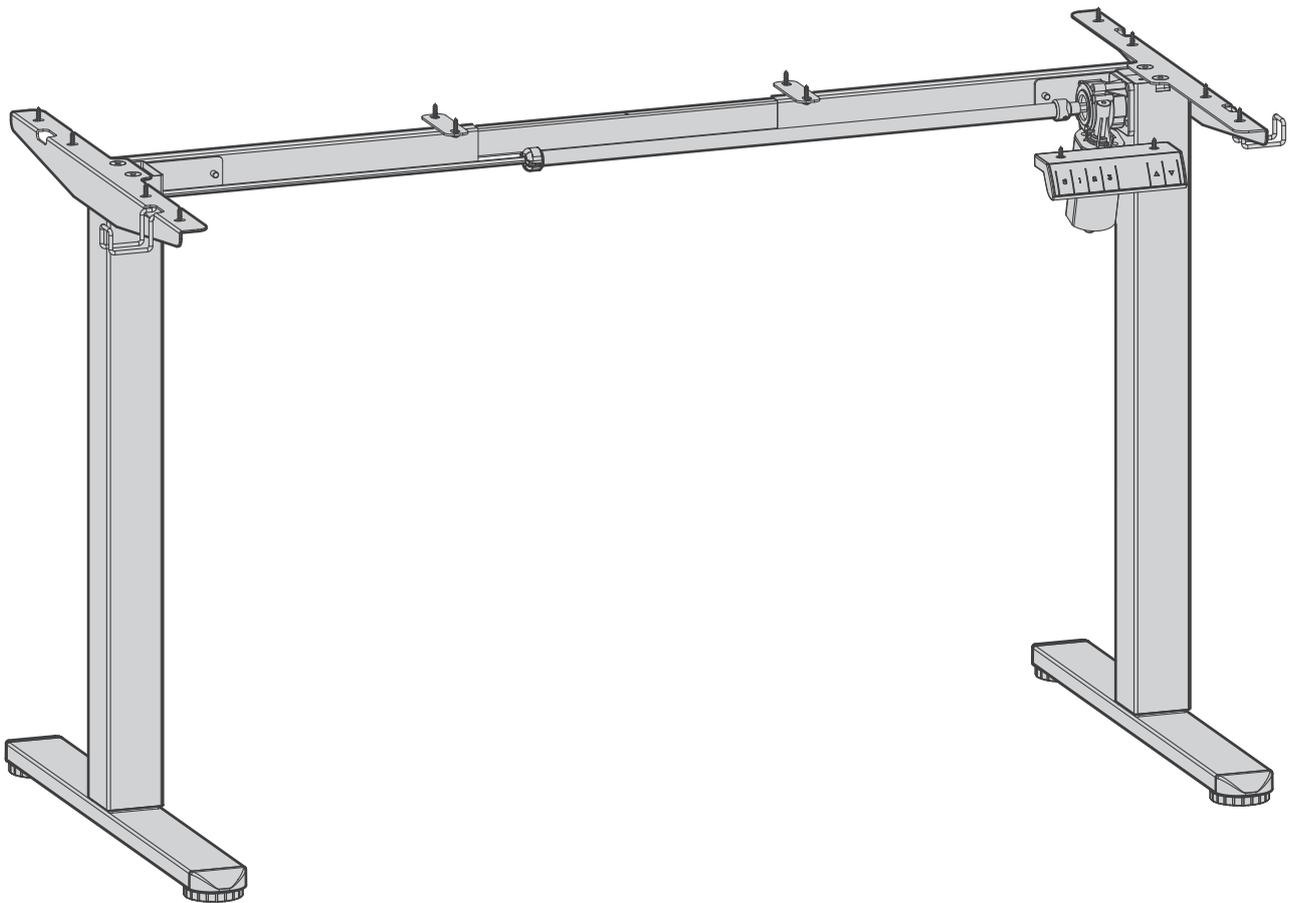

▶ Scan QR code for
installation video



For assembly assistance,
✉ support@yfs.life 🌐 yfs.life/sde0013-jz1

English

Caution

- Keep children and animals away from the desk during use. Ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enabled during all resets.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or un-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Español

Precaución

- Mantenga a los niños y animales alejados del escritorio durante su uso. Asegúrese de que el escritorio no toca ninguna pared.
- Retire aquellos obstáculos con una altura superior a 20"/51cm de debajo del escritorio.
- Opérela únicamente en una temperatura del entorno de trabajo de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos con polvo.
- Mantenga las manos, pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. No se habilita la anticollisión de forma automática tras los reinicios.
- La empresa no ofrece ninguna garantía no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión humana provocada por un funcionamiento anormal o no previsto del equipo.
- Es necesario realizar un reinicio manual tras la instalación inicial o el ciclo de encendido.

Italiano

Attenzione

- Tenere i bambini e gli animali lontani dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che il piano non tocchi alcuna parete.
- Rimuovere gli ostacoli più alti di 20"/51cm da sotto la scrivania.
- Operare solo in un ambiente di lavoro con una temperatura di 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Tenere il prodotto lontano da gas e liquidi corrosivi e oggetti polverosi.
- Tenere mani, piedi e altre parti del corpo in posizione di sicurezza durante il funzionamento. L'anti-collisione non è automaticamente attivata dopo il ripristino.
- La società non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni e lesioni umane causati da un funzionamento anomalo o non previsto dell'apparecchiatura.
- È necessario eseguire un ripristino manuale dopo l'installazione iniziale o il ciclo di alimentazione.

Deutsch

Vorsicht

- Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 20"/51cm Zoll sind, von der Unterseite des Tisches.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Arbeitsumgebung mit einer Temperatur von 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Halten Sie das Produkt von ätzenden Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in einer sicheren Position. Der Antikollisionsschutz wird nach den Zurücksetzen nicht automatisch aktiviert.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder unbeabsichtigten Betrieb des Geräts verursacht werden.
- Nach der Ersteinrichtung oder dem Ersteinrichten der Stromversorgung muss eine manuelle Rückstellung vorgenommen werden.

Français

Attention

- Pendant l'utilisation, gardez les enfants et les animaux à l'écart du bureau. Veillez à ce que le bureau ne touche aucun mur.
- Éliminez les obstacles de plus de 20"/51cm pouces de hauteur sous le bureau.
- N'utilisez le produit que dans un environnement de travail dont la température est comprise entre 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Éloignez le produit de toute source de gaz corrosifs, de liquides et d'objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps dans une position sûre lorsque vous utilisez l'appareil. L'anticollision n'est pas automatiquement activée après les réinitialisations.
- Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée par la société pour les dommages et les blessures humaines causés par un fonctionnement anormal ou non intentionnel de l'équipement.
- Une réinitialisation manuelle est indispensable après l'installation initiale ou un cycle d'alimentation.





EN Assembly Guide

Scan the QR code for installation videos and detailed user instructions.

DE Installationsanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um Installationsvideos und weitere Anleitungen zu erhalten!

FR Guide d'assemblage

Scannez le code QR pour obtenir des vidéos d'installation et des instructions d'utilisation détaillées.


ES Guía para el montaje

Escanee el código QR para ver videos de instalación e instrucciones detalladas de uso.


IT Guida al montaggio

Scansiona il codice QR per vedere i video di installazione e le istruzioni dettagliate per l'uso.




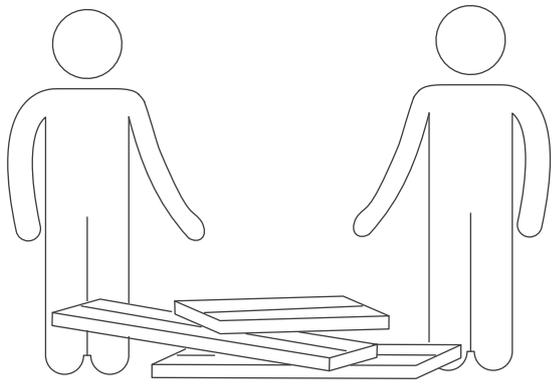


Complete through collaboration.

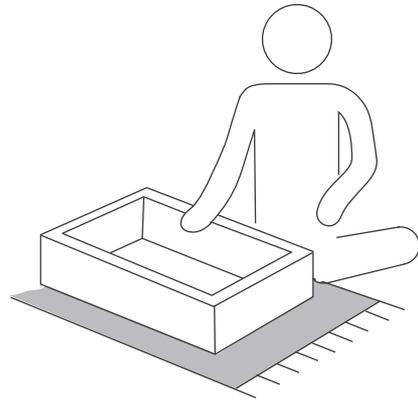

Assemble on a clean, flat, and protective surface.

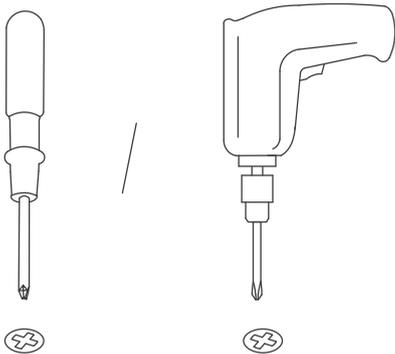

Phillips screwdriver or drill required (not provided).

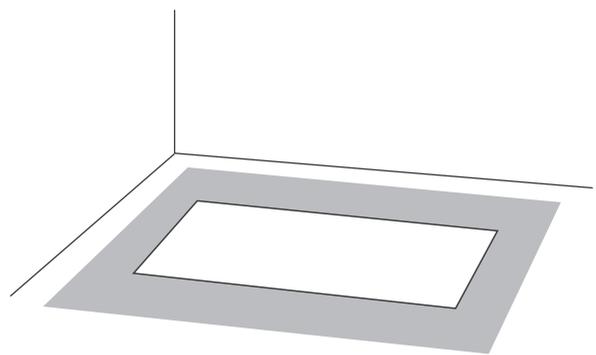

Allow an assembly area at least twice the desktop size.




A x8




B x4



C x14




D x8



E x1




F x1



G x2




H x1

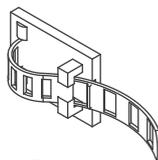


I x2




J x1

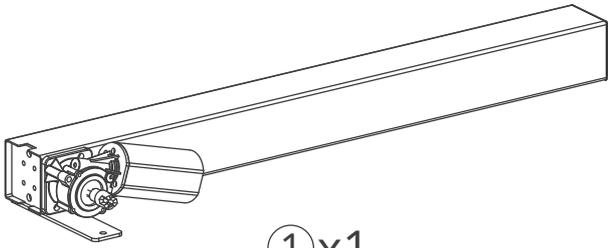


①x1

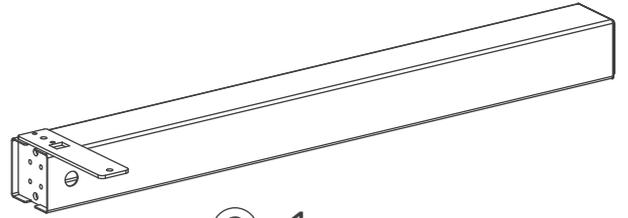


②x1

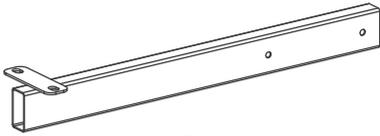


③x1

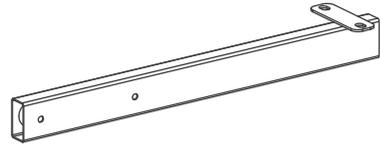


④x1

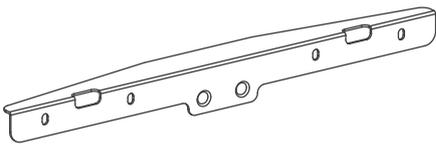


⑤x2

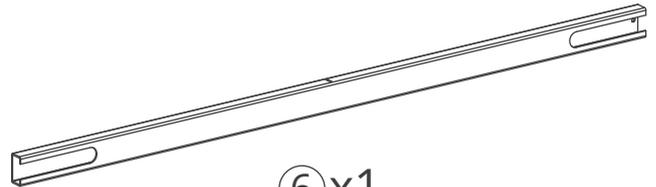


⑥x1

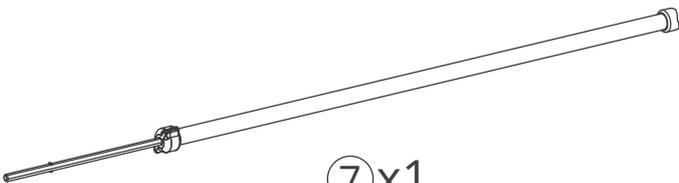


⑦x1

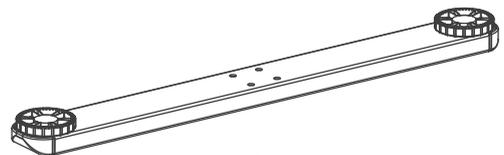


⑧x2

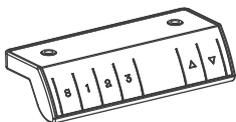

⑨x1

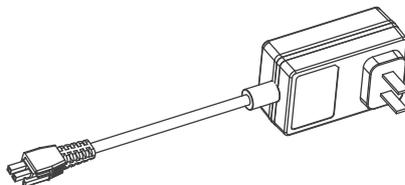


⑩x1

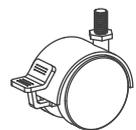


⑪x4


1

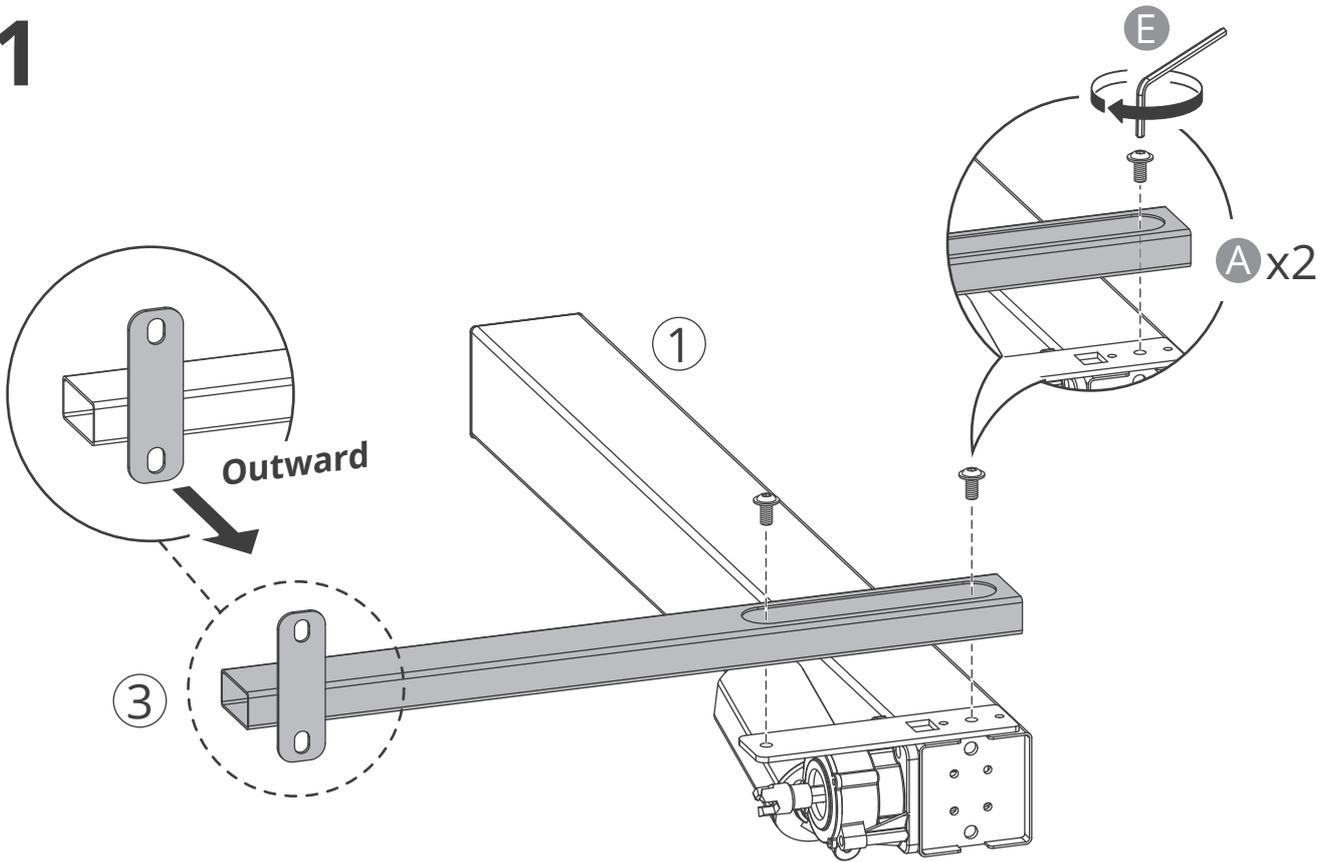


2

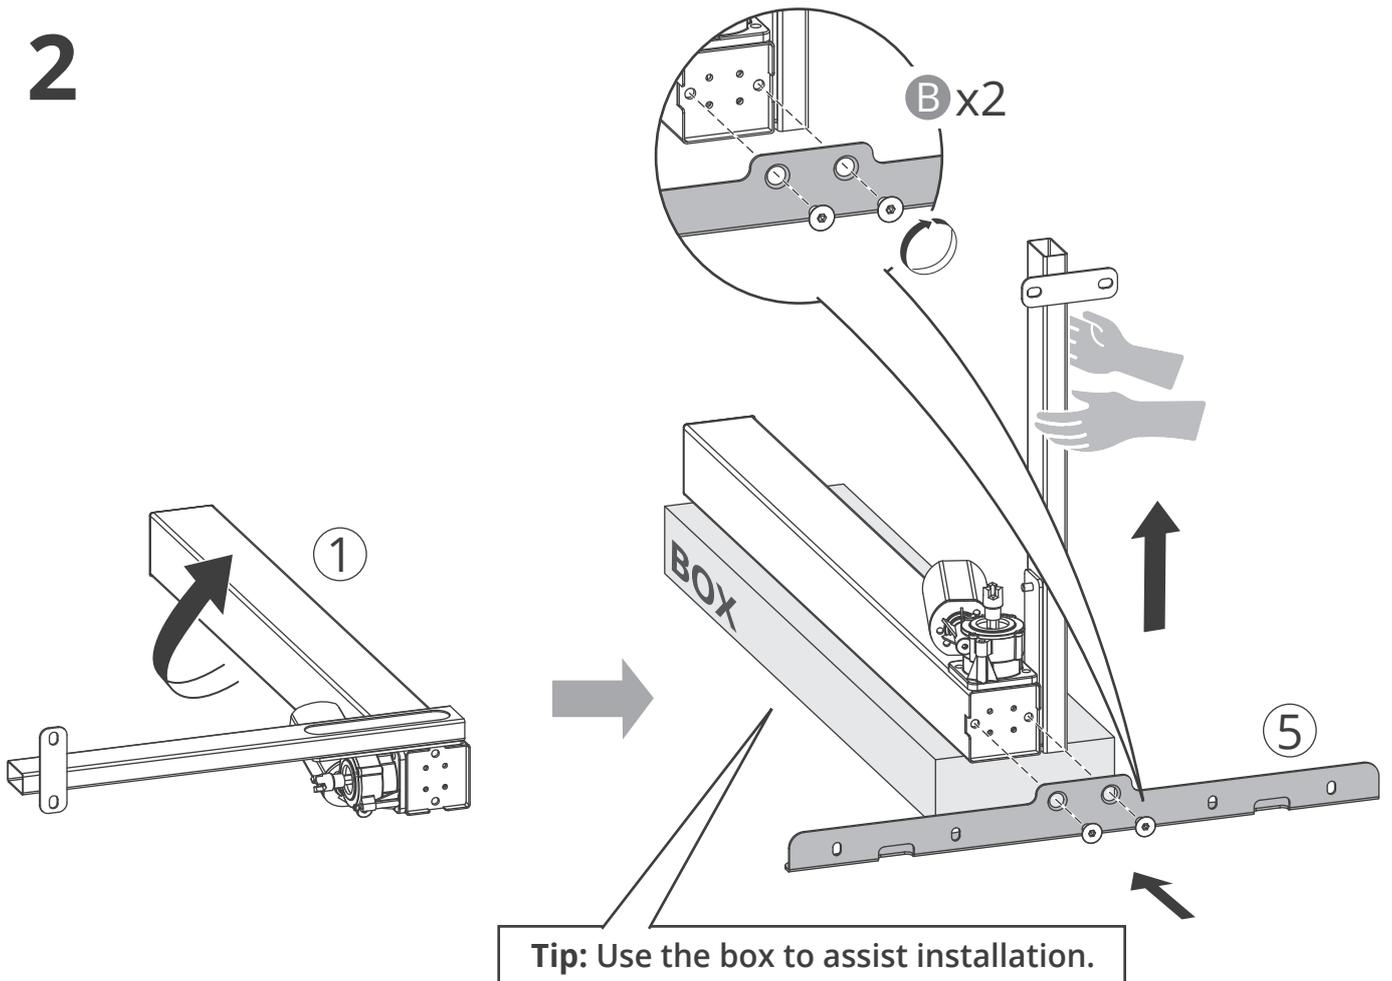

3

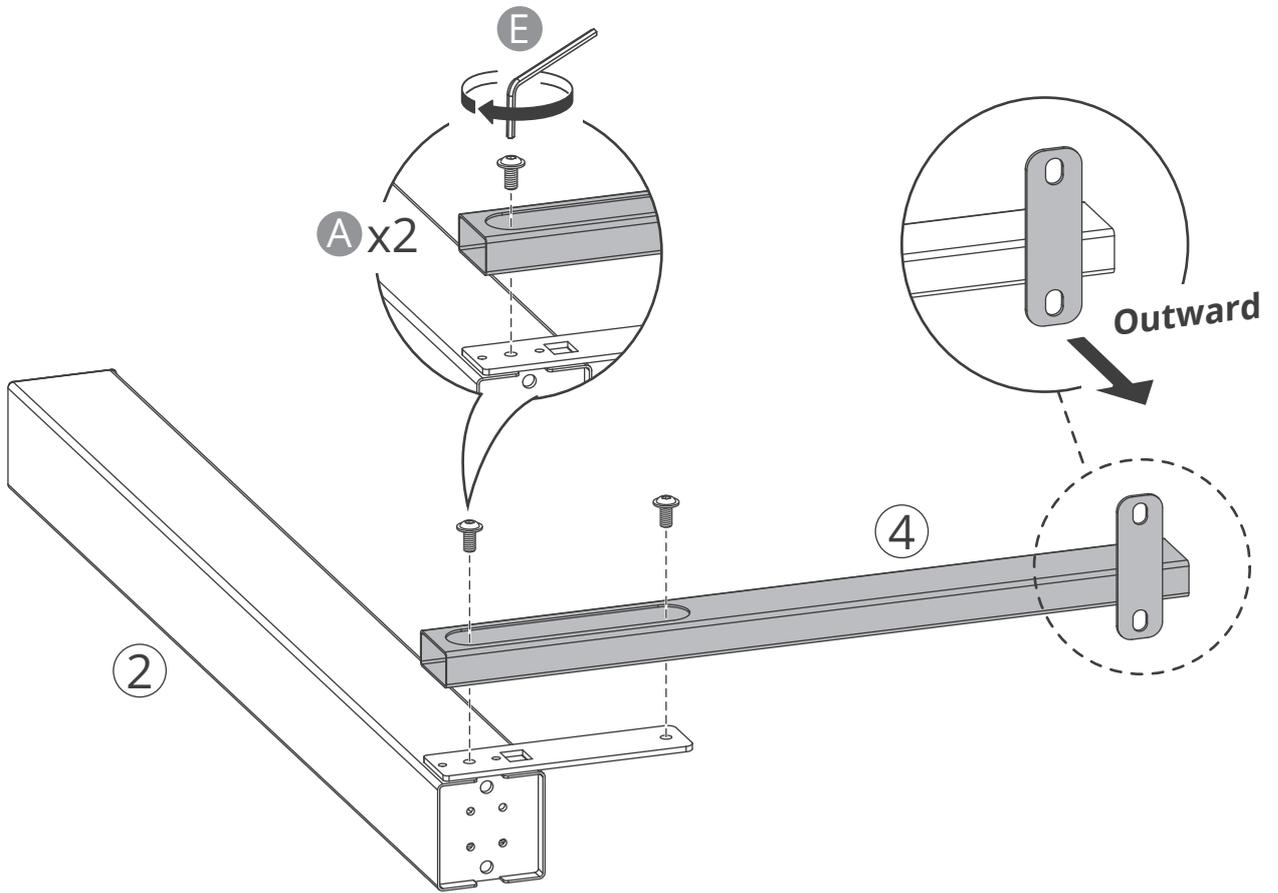

4


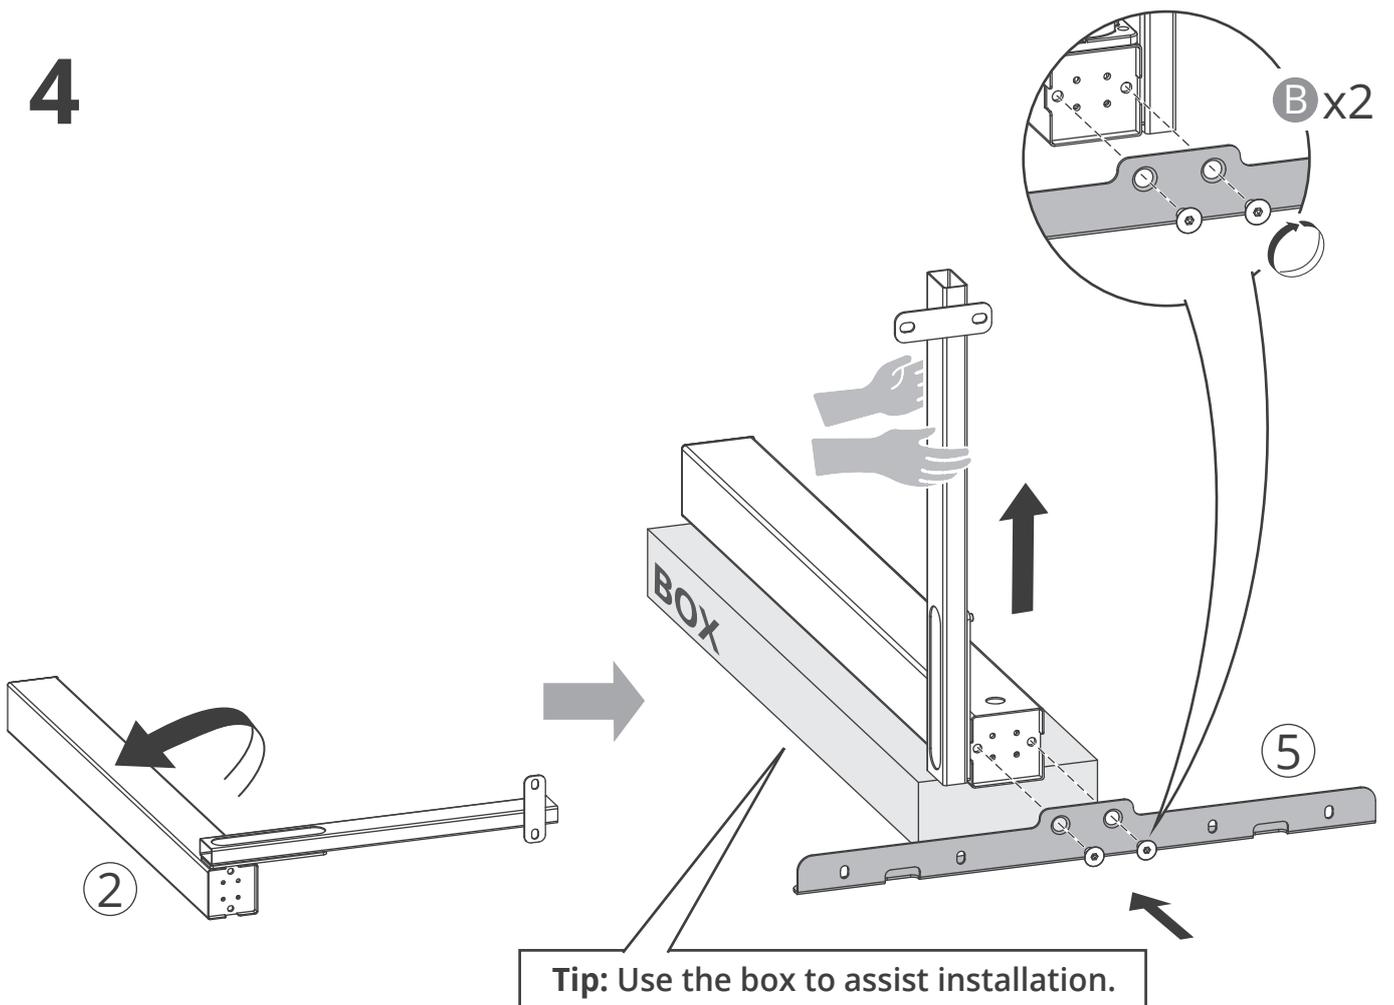


5




Note: This manual includes instructions for desk frame assembly only. To complete the full desk setup, please refer to the corresponding manual for desktop assembly.


ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

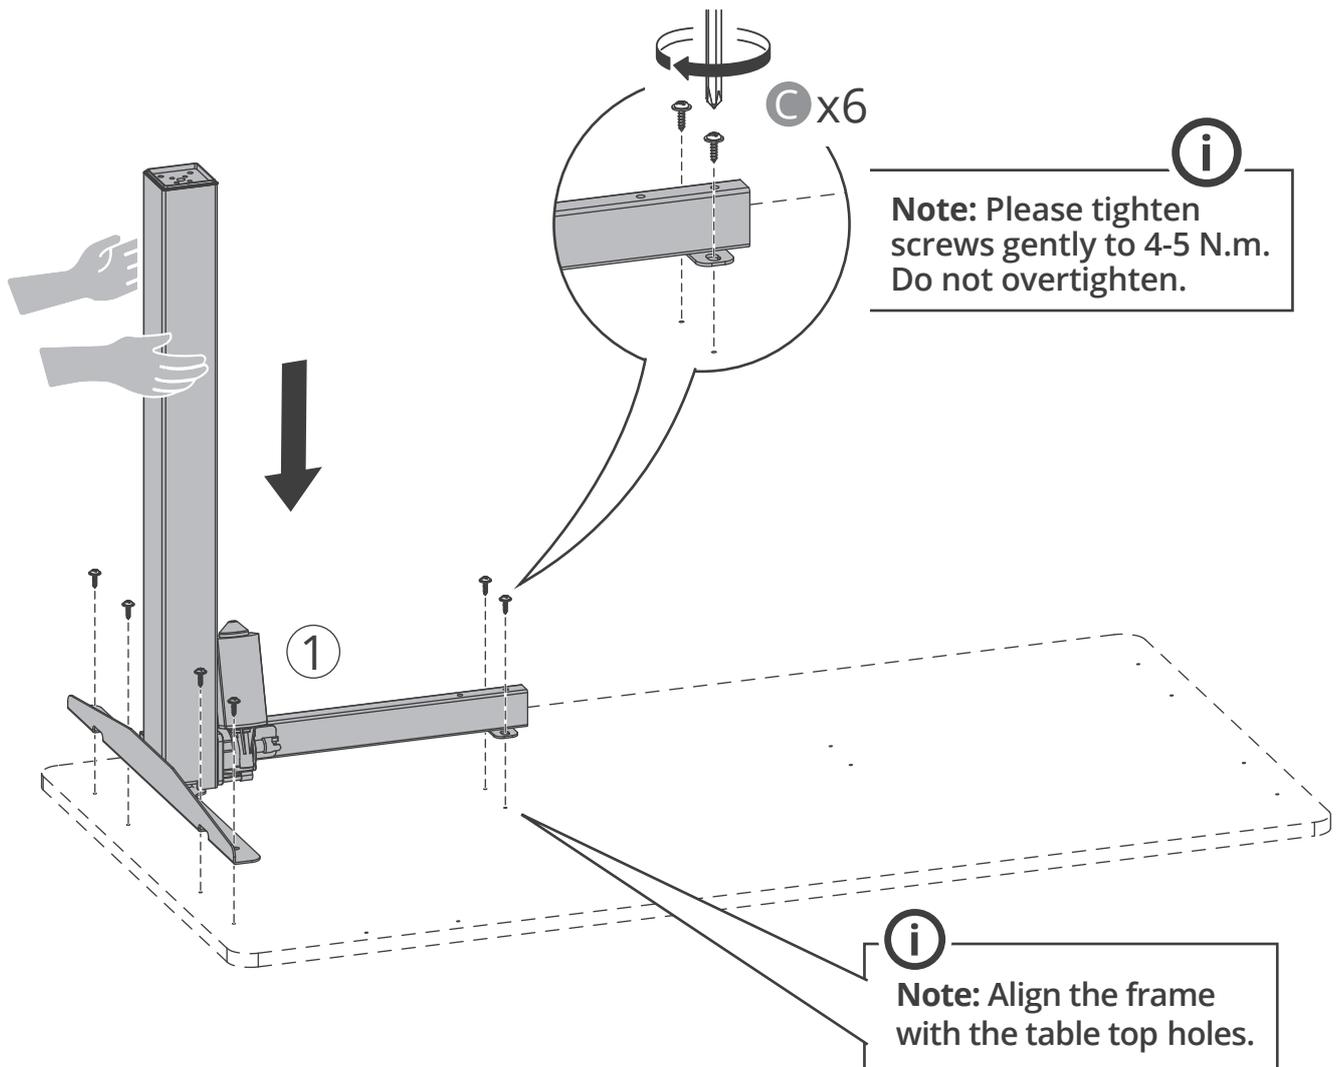


6

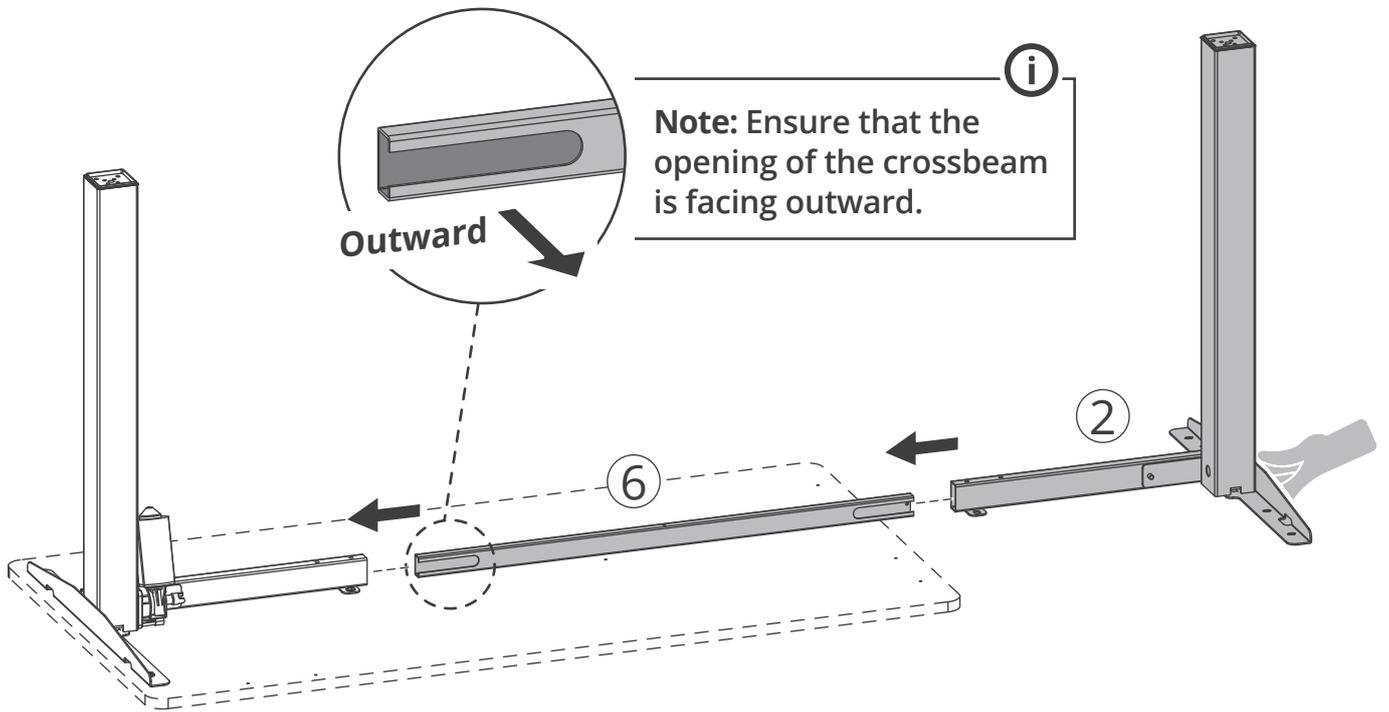


7

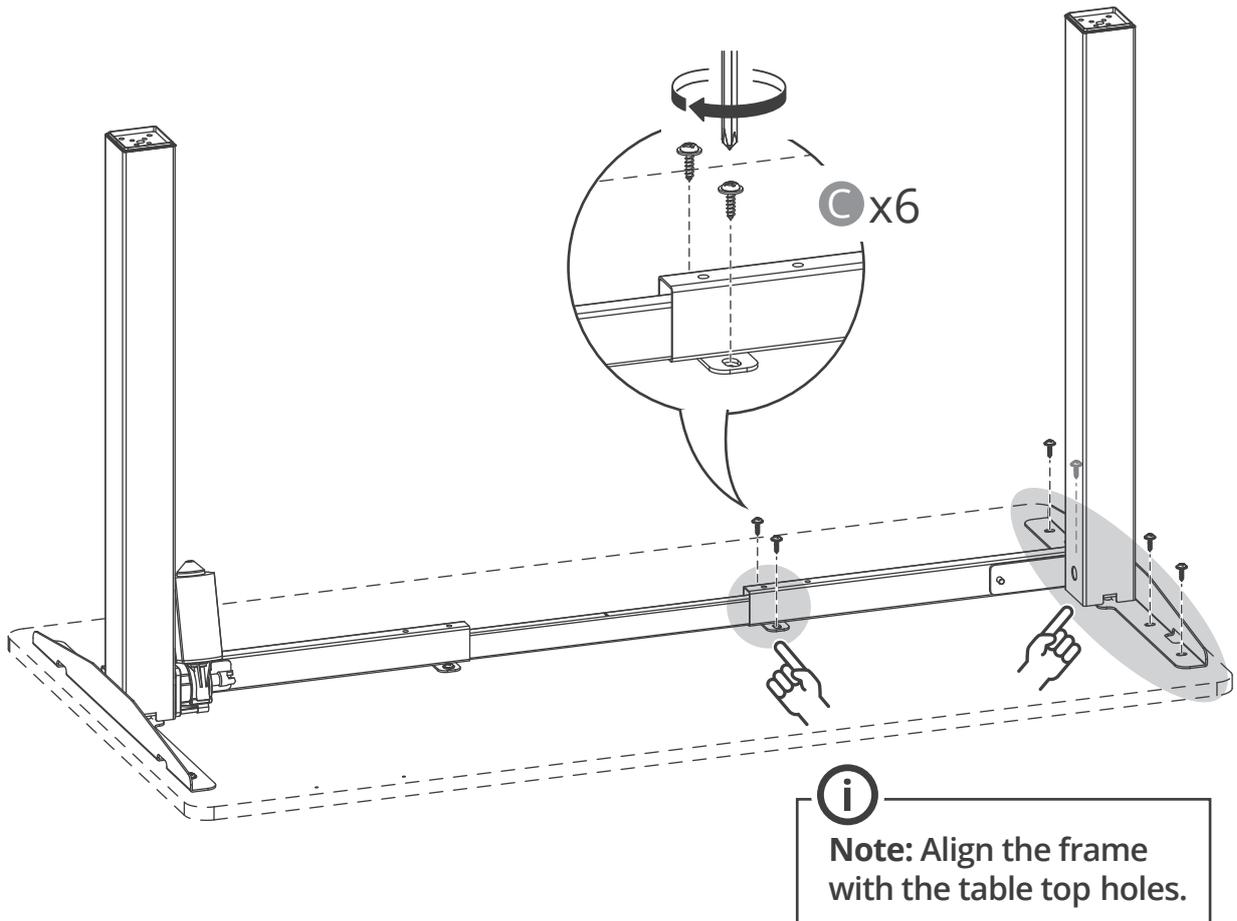


8

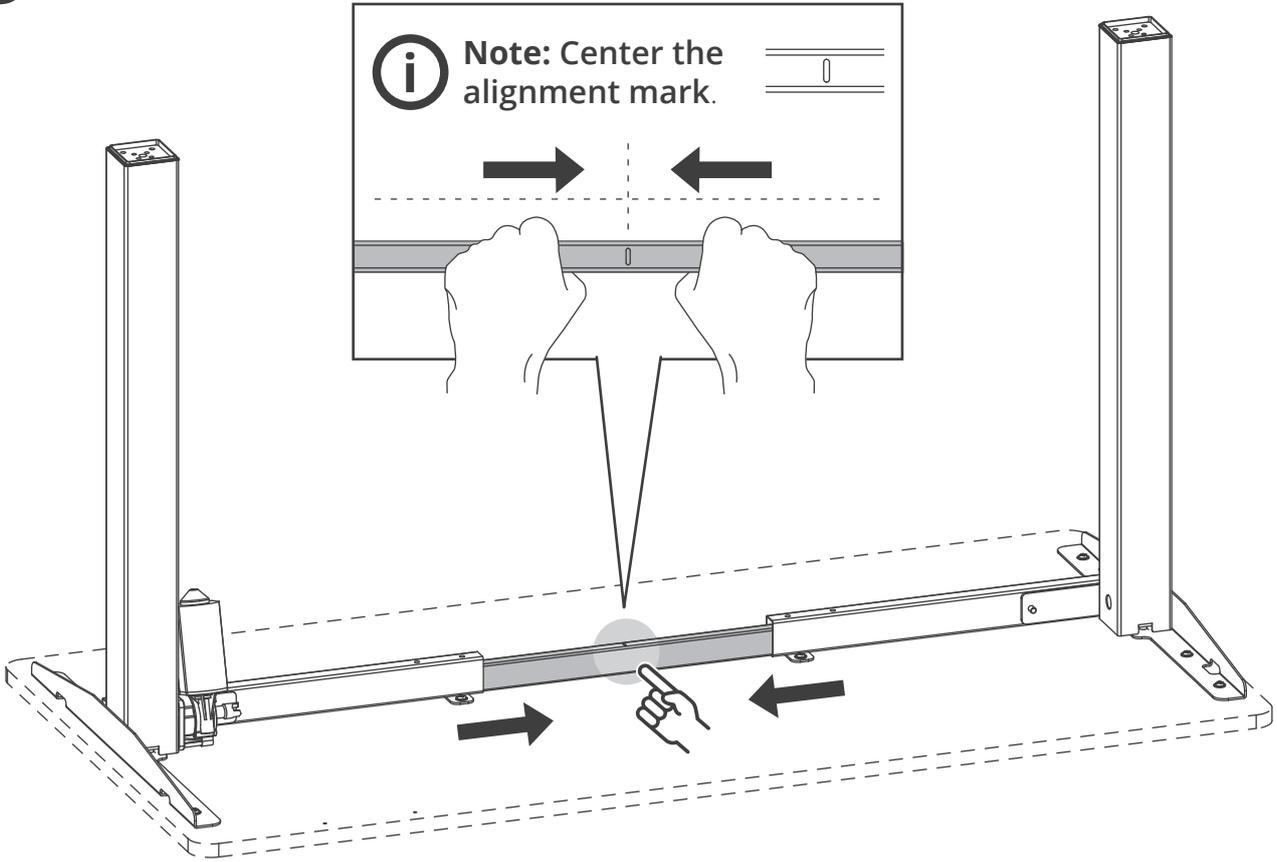


9

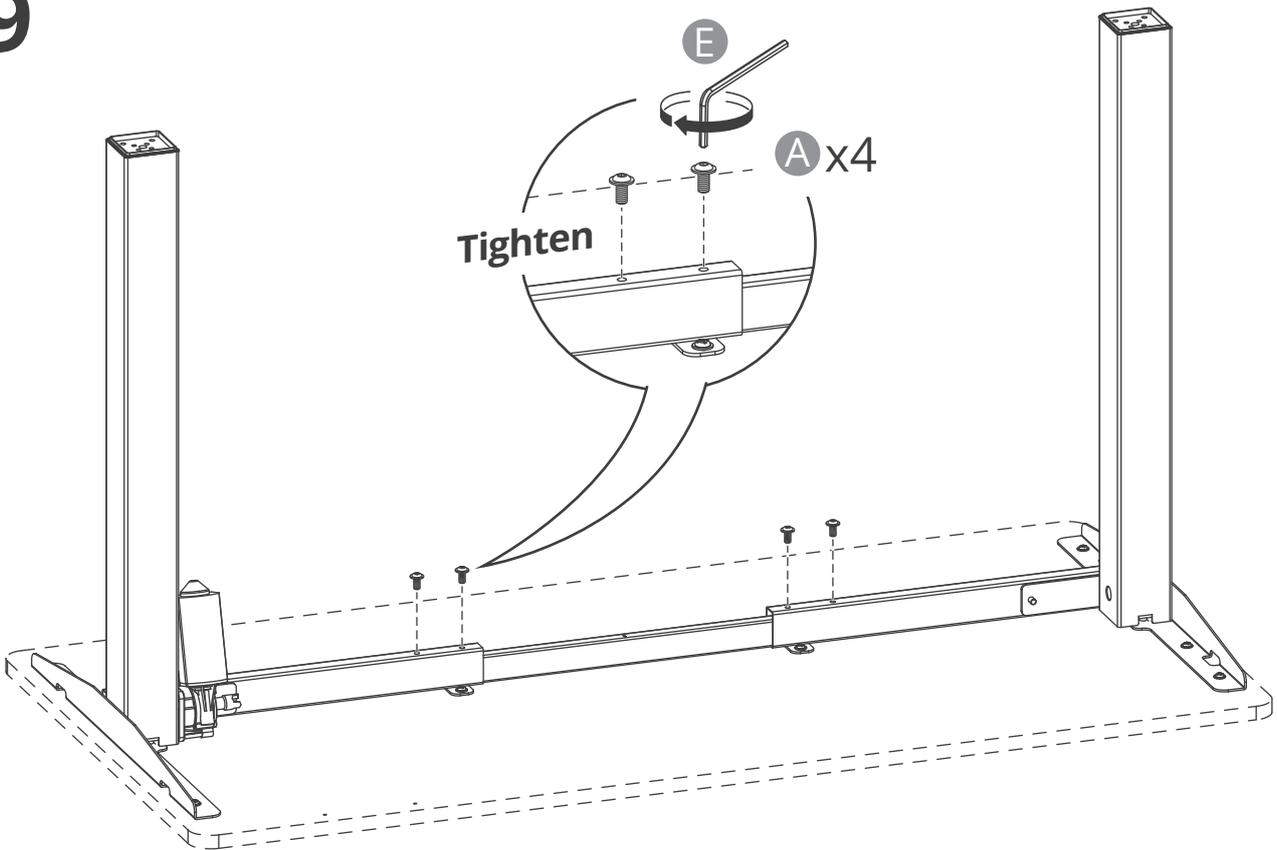


10

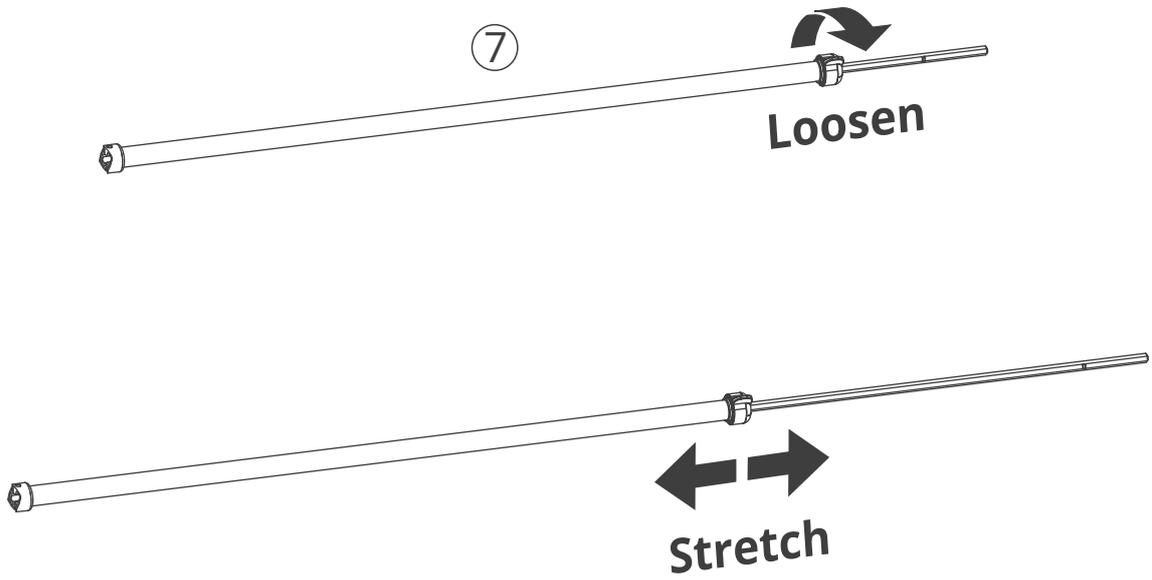


11

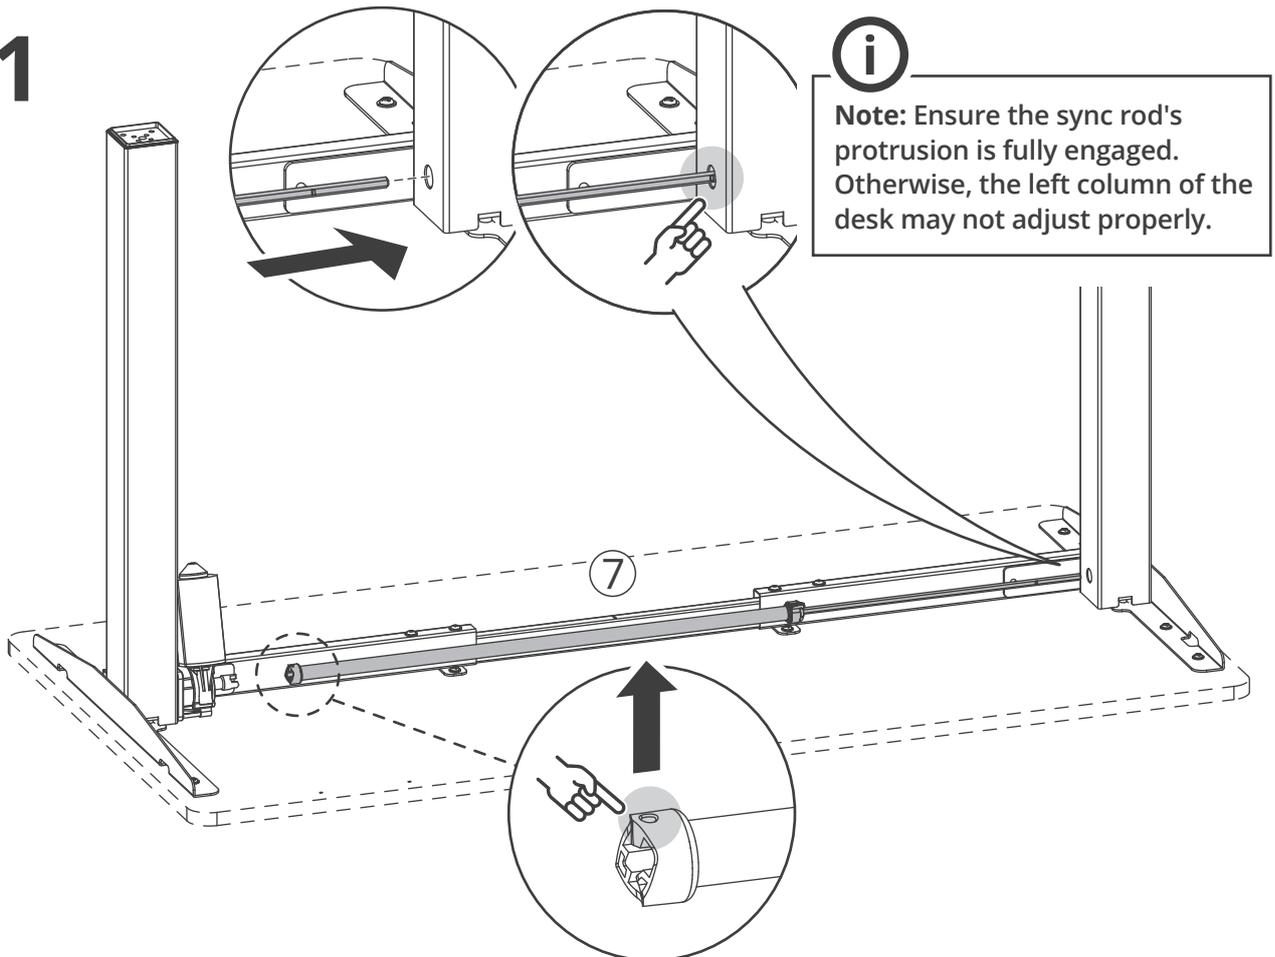

12

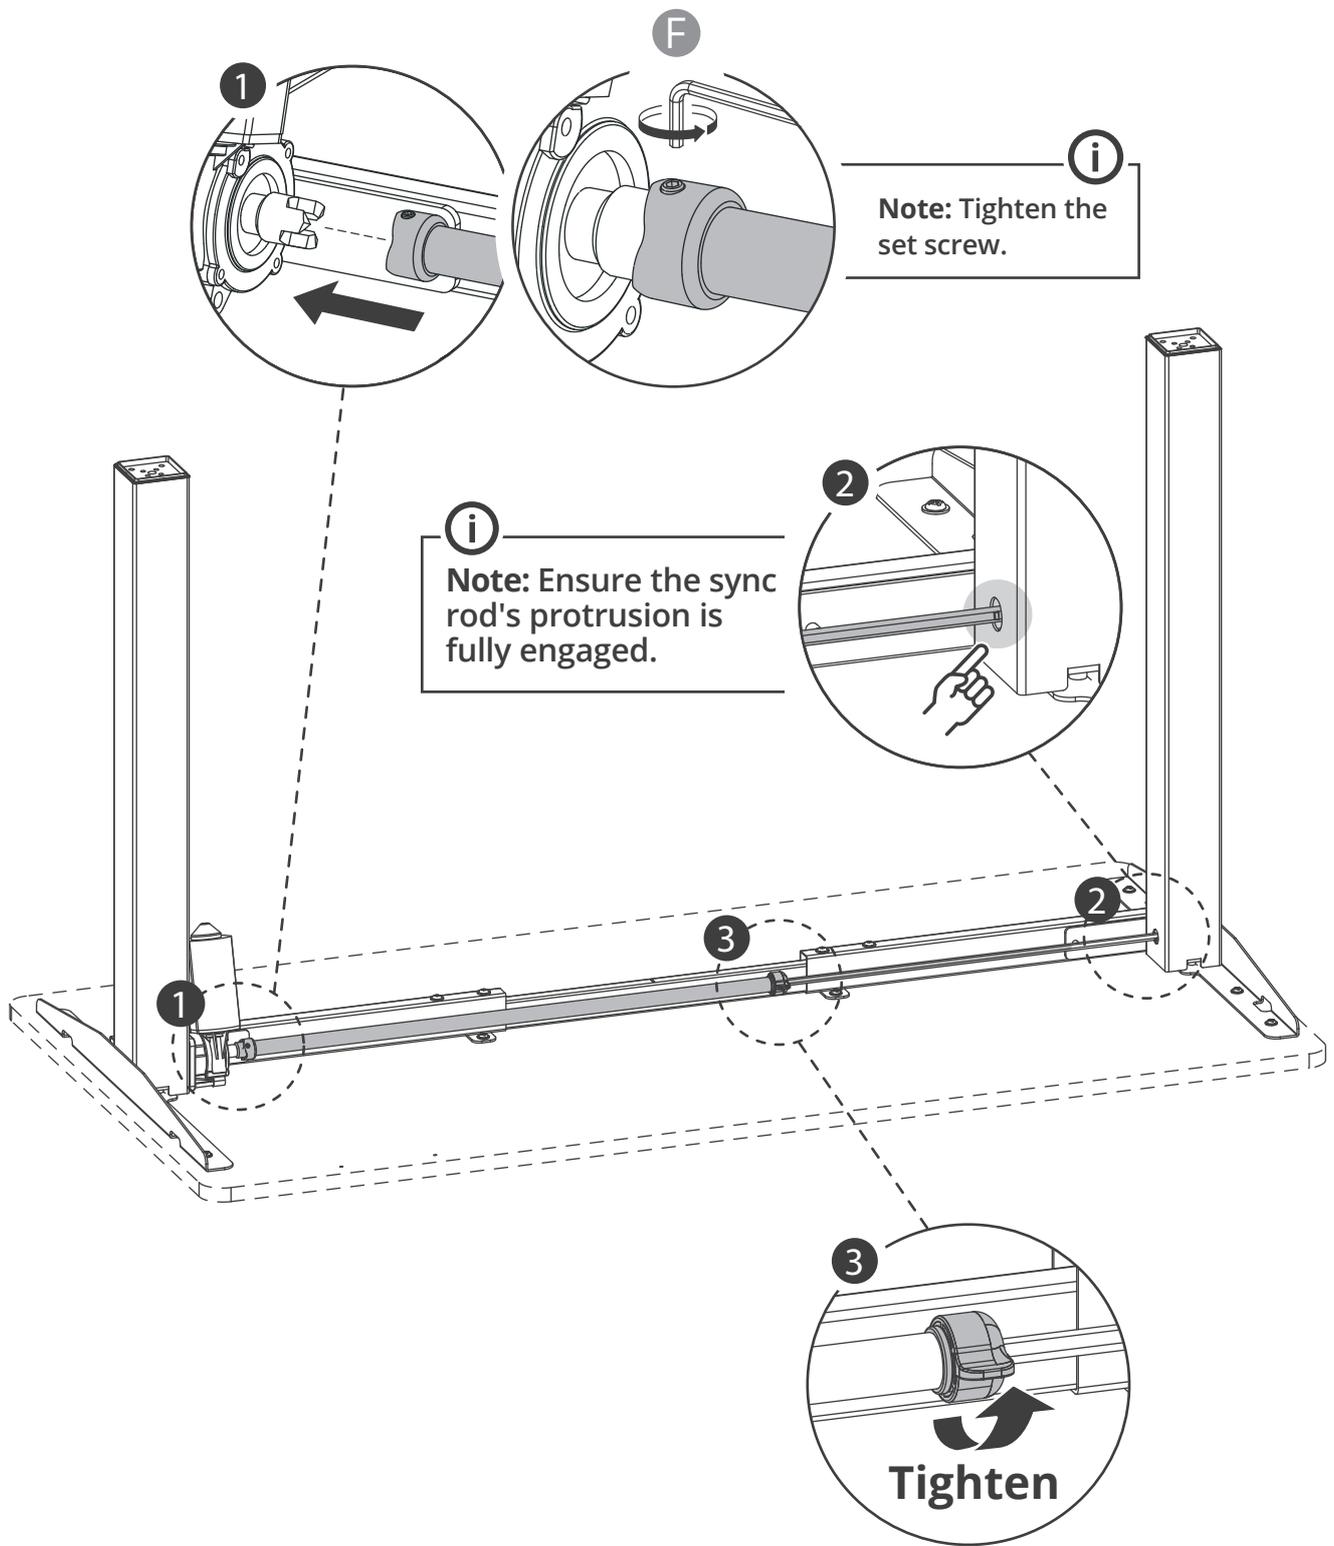

13

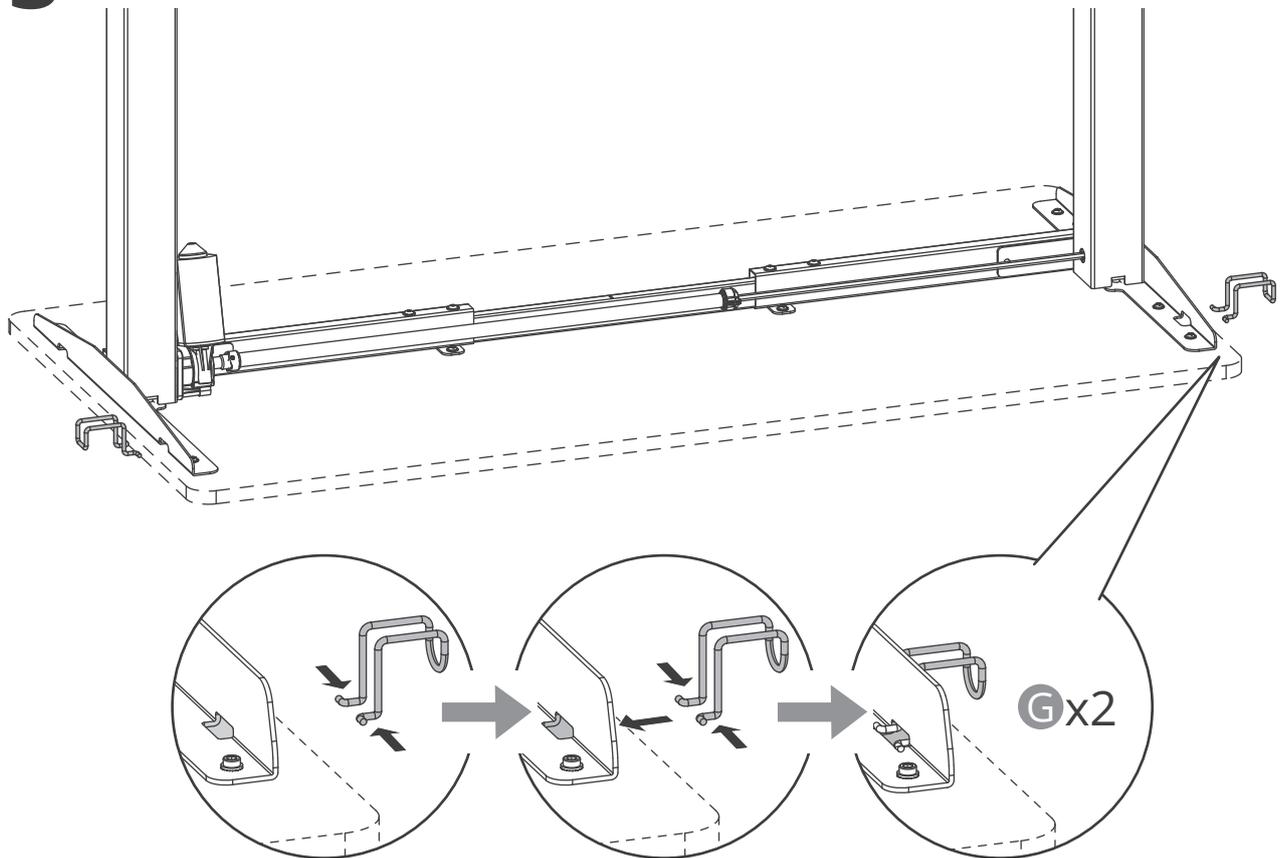

English

This accessory is a free gift and will not affect the use of the desk. The desk you receive may not be compatible with this accessory. If it cannot be installed, please disregard the accessory.

Deutsch

Dieses Zubehör ist ein Geschenk und hat keinen Einfluss auf die Nutzung des Schreibtisches. Der Schreibtisch, den Sie erhalten, ist möglicherweise nicht mit diesem Zubehör kompatibel. Wenn es nicht installiert werden kann, bitte ignorieren Sie das Zubehör.

Français

Cet accessoire est offert en cadeau et n'affectera pas l'utilisation du bureau. Le bureau que vous recevez peut ne pas être compatible avec cet accessoire. S'il ne peut pas être installé, veuillez ignorer l'accessoire.


Español

Este accesorio es un regalo y no afectará el uso del escritorio. Es posible que el escritorio que recibas no sea compatible con este accesorio. Si no se puede instalar, por favor, ignora el accesorio.


Italiano

Questo accessorio è un regalo e non influenzerà l'uso della scrivania. La scrivania che ricevi potrebbe non essere compatibile con questo accessorio. Se non può essere installato, ti preghiamo di ignorare l'accessorio.





14

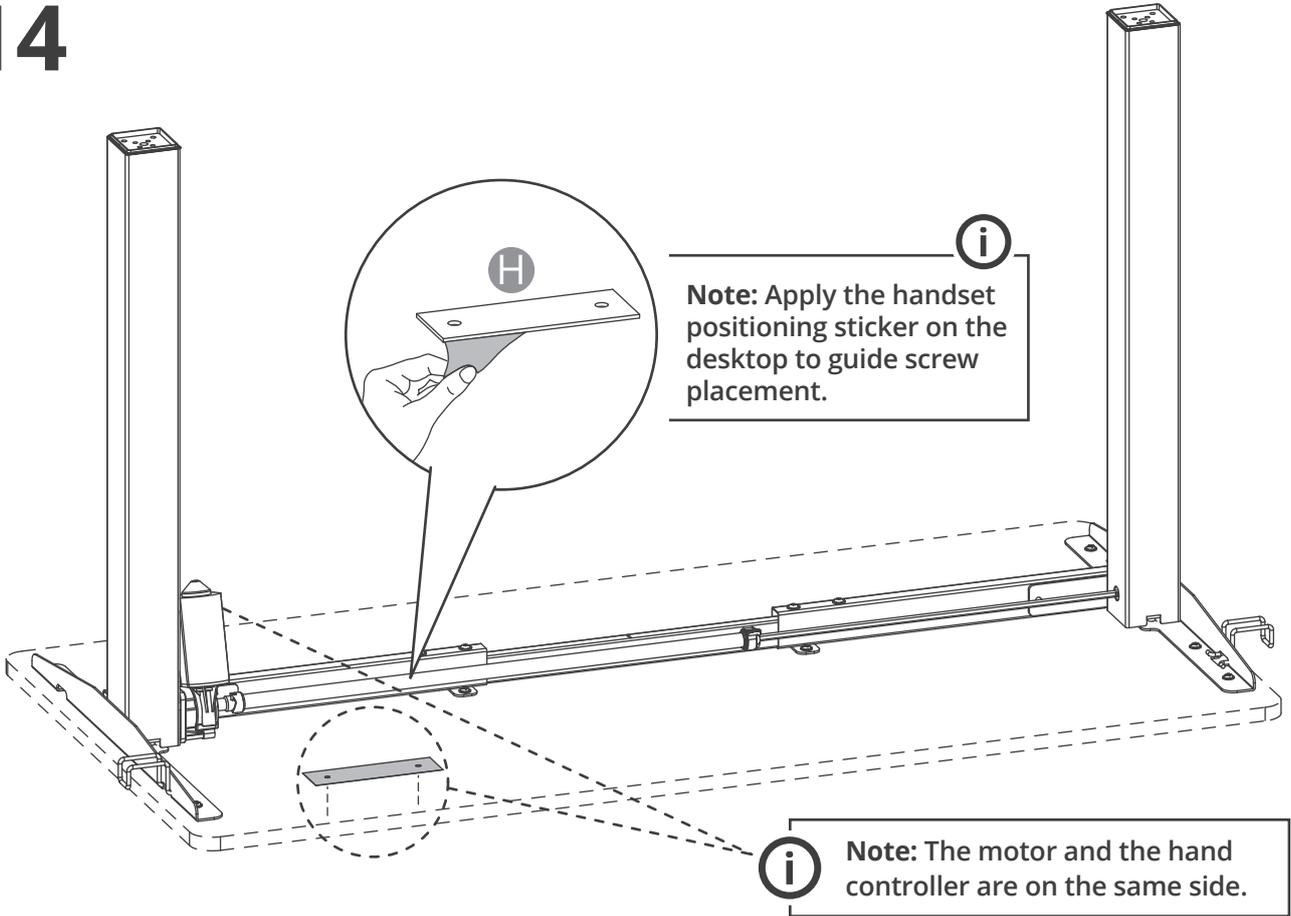


15

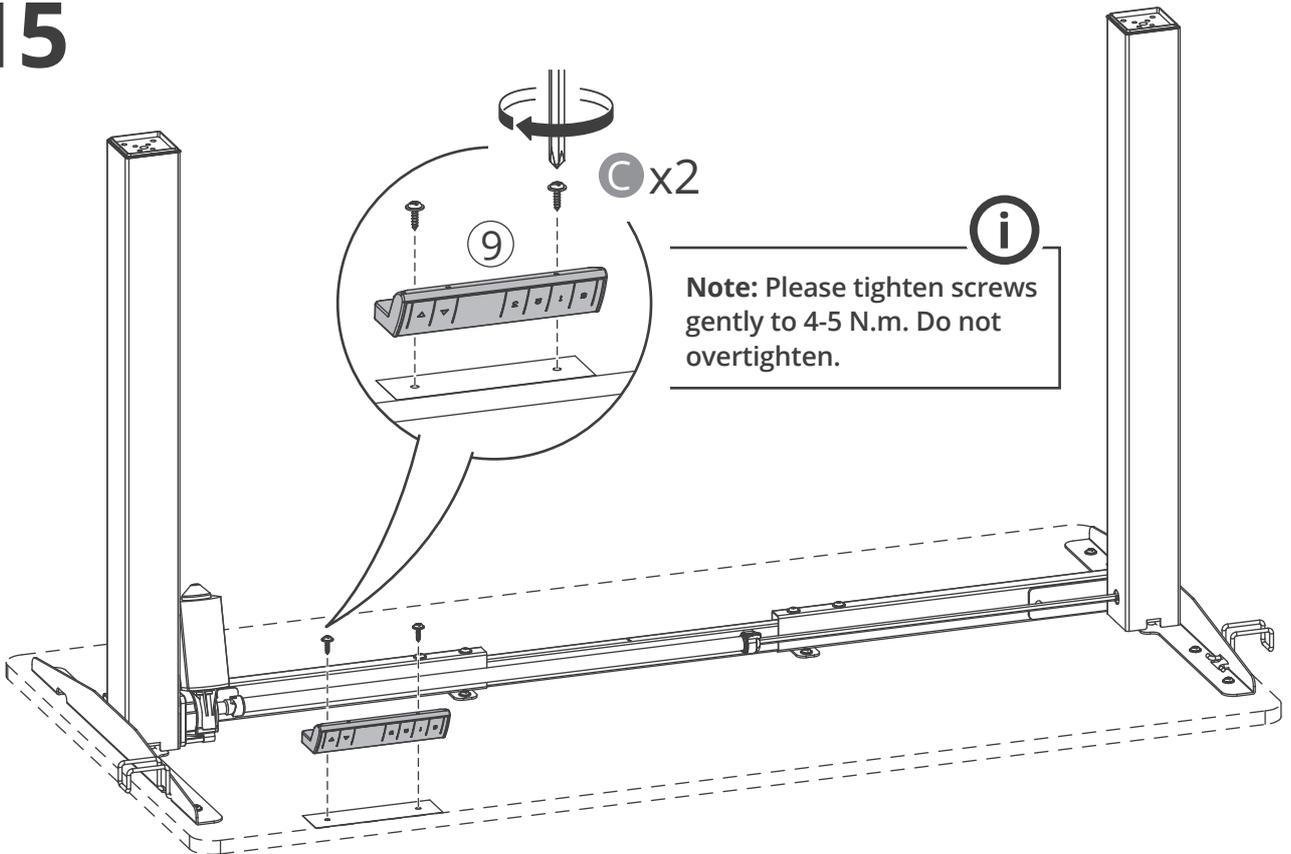

16

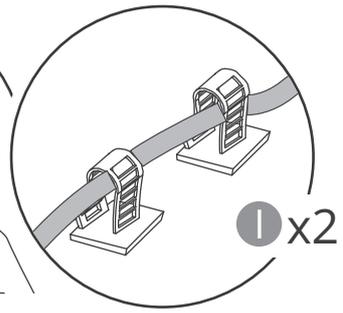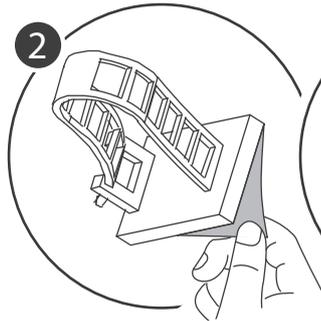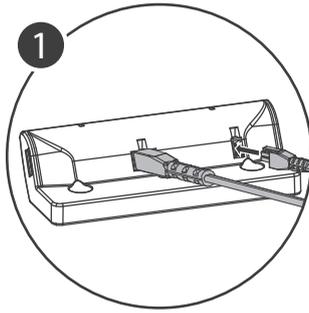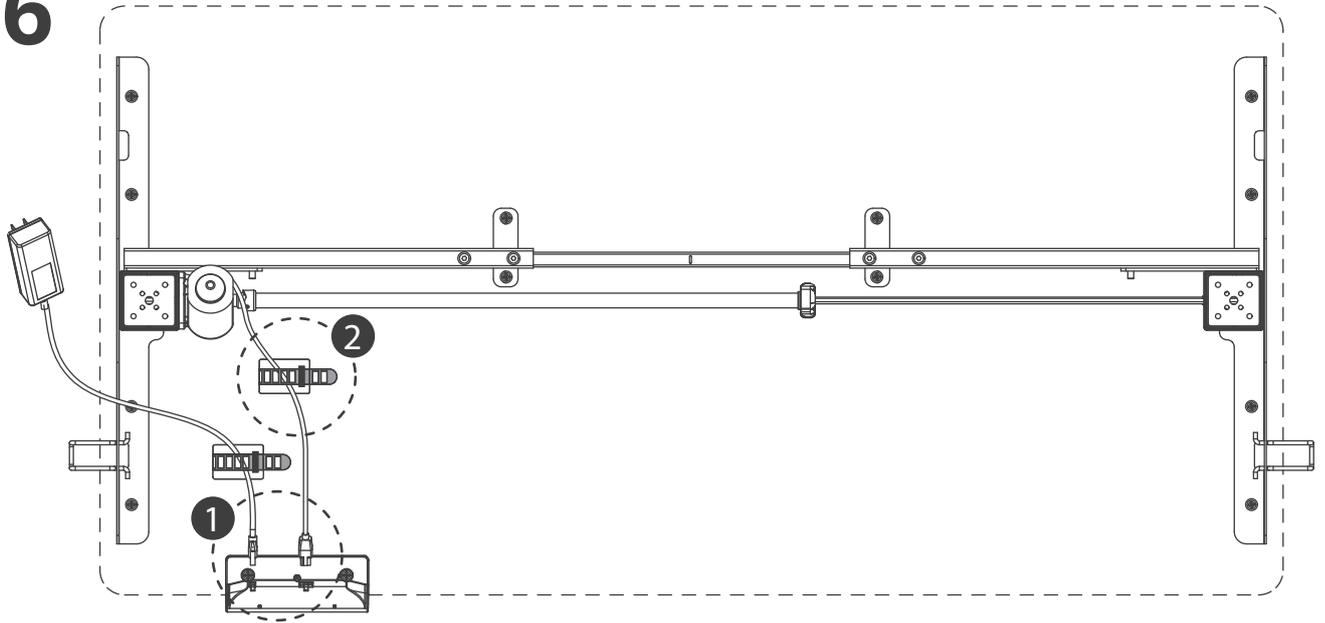


17

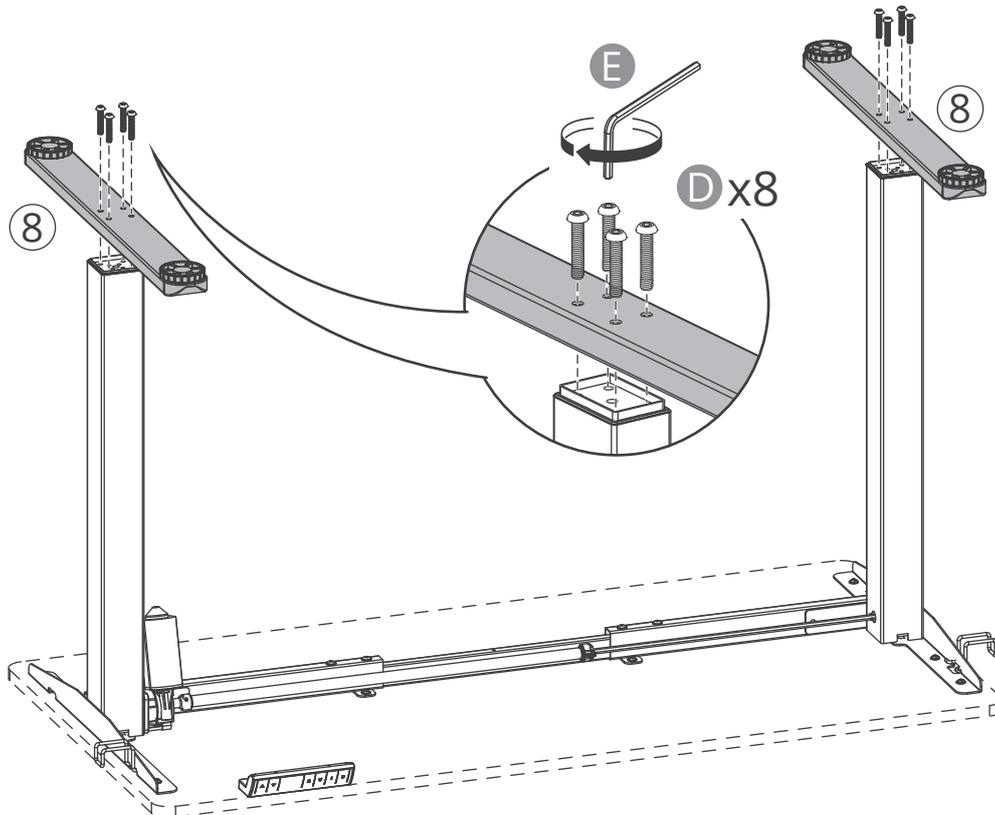



18

Optional

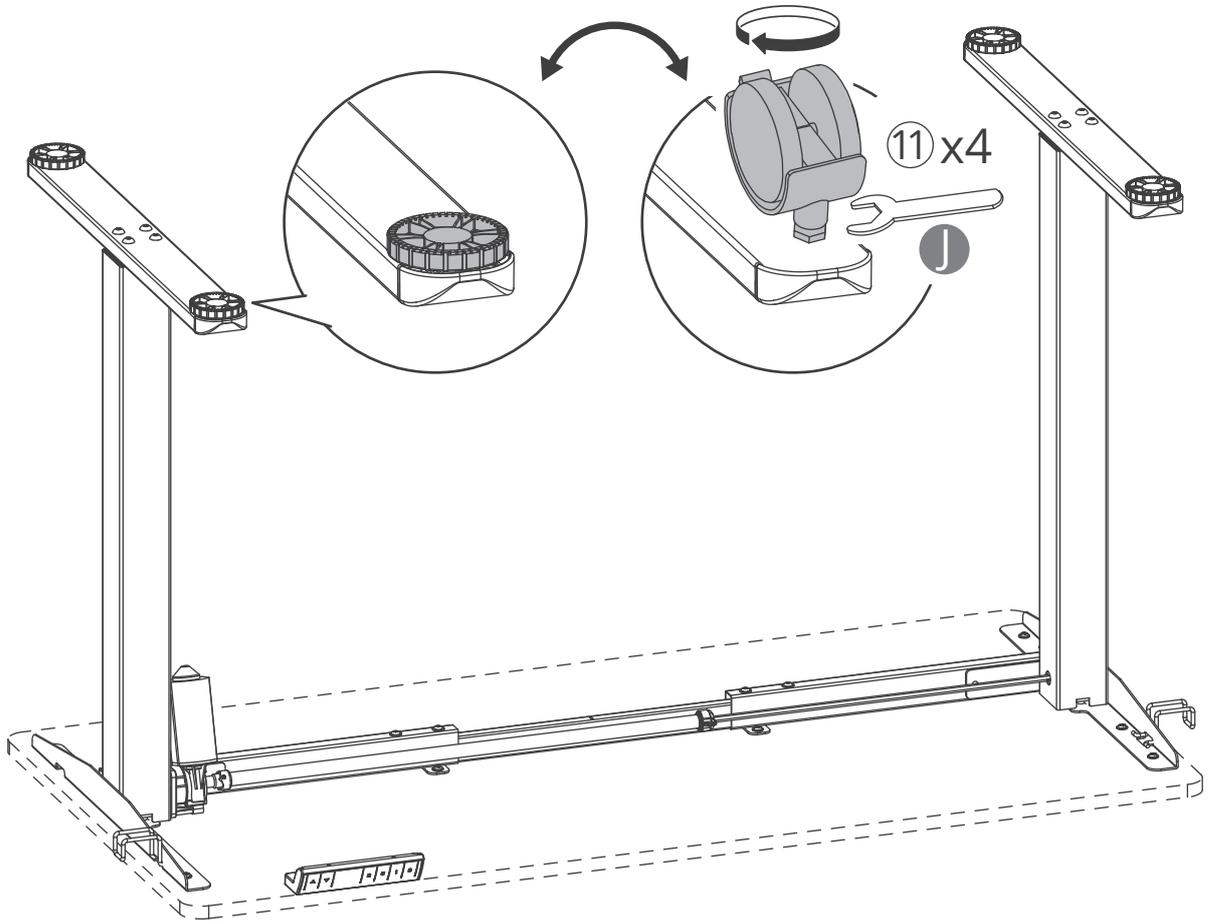


19

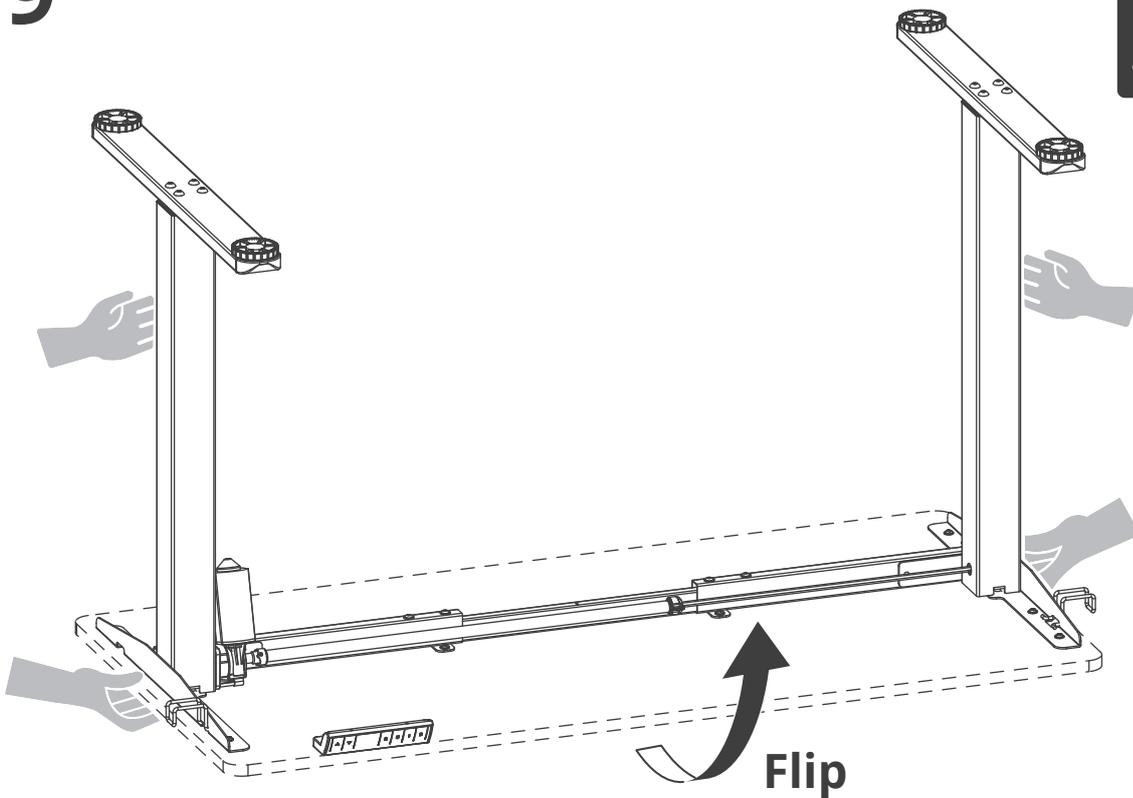

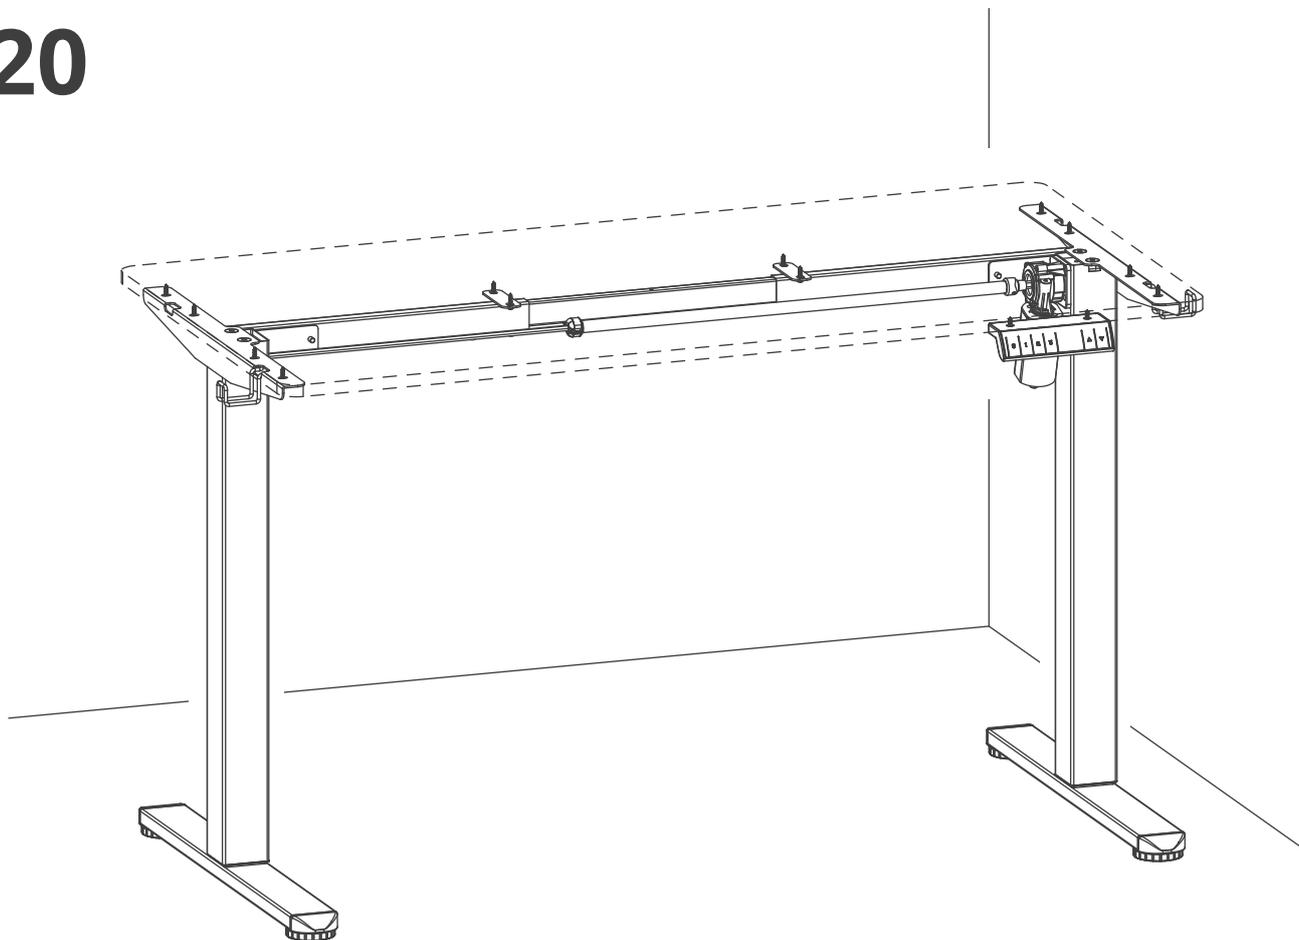

Handset Instructions & FAQ

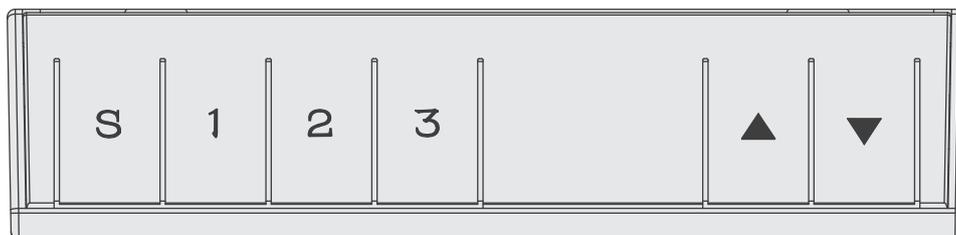

English	17 - 18
Deutsch	19 - 20
Français	21 - 22
Español	23 - 24
Italiano	25 - 26

Keypad User Guide



Height Adjustment

Press and hold the ▲ or ▼ button to adjust the desk height.



Memory Heights

Short press memory button **1** / **2** / **3** to automatically move the desktop to the preset height.

Factory default memory heights: **1** : 72 cm / 28.3 in; **2** : 86 cm / 33.8 in; **3** : 118 cm / 46.4 in.



Memory Height Setting

Press and hold the ▲ or ▼ button to adjust the desk to your desired height. Press the **S** button until the current height value on the display flashes.

Then, press the **1** , **2** , or **3** button.

The handset will display **H1** , **H2** , or **H3** respectively, indicating the height is successfully saved to that memory position.





One-Touch Reset

If the desk malfunctions or the handset display shows **rES** , a reset is required. To reset:

Press and hold ▼ until the desk legs stop moving. continue holding for an additional 5 seconds. The handset will display **rES** .

Release ▼ . The desk will automatically move slowly down to its lowest position and then rebound approximately 0.5 cm (0.2 in).

The reset procedure is complete.

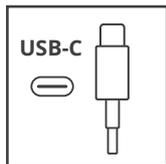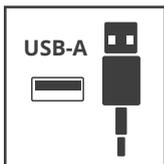

Charging Function

The USB-A and USB-C ports on the sides of the handset can charge devices with a maximum power of 18W. The handset may become warm during charging, which is normal. Avoid prolonged contact.

Frequently Asked Questions(FAQ)

One-Sided Desk Lifting

Possible Cause:

The sync rod is not installed correctly.

Solution:

1. Check if the sync rod is fully inserted into the leg column. If not, lower the desk to its lowest position and reinstall the sync rod referring to the leg installation sticker or the instruction manual.
2. If the above steps do not solve the problem, please take a video of the issue and contact after-sales support at support@yfs.life

Handset Malfunction or No Response

Possible Cause:

1. Power is not connected correctly.
2. Handset has a loose connection or is faulty.
3. Fuse is blown or the power module is faulty.

Solution:

1. Disconnect all cable connections and reconnect them. Check if all cables are connected correctly and tightly. Make sure the power plug is inserted into the power outlet.
2. If the above steps do not solve the problem, please take a video of the issue and contact after-sales support at support@yfs.life

<p style="text-align: center;">Desk Tilting or Unbalanced</p>	<p>Possible Cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Improper installation causing imbalance. 2. One column or footpad is not level. <p>Solution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Review the installation steps to ensure each column is correctly installed and the desk is level. 2. Adjust the footpad height to level the desk. 3. If unresolved, record a video of the issue and contact customer support at support@yfs.life
<p style="text-align: center;">Unusual Noise or Irregular Movement During Height Adjustment</p>	<p>Possible Cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The desktop load exceeds the recommended limit (not more than 50 kg / 110 lbs). 2. Loose connections in the desk—especially near the sync rod. 3. The motor may be faulty. <p>Solution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the items on the desktop exceed the weight limit and reduce the load if necessary. 2. Inspect and tighten all screws and connectors to secure the desk structure. 3. If the issue persists after these steps, record a video of the problem and contact customer support at support@yfs.life

Error Codes

<p style="text-align: center;">E02</p>	<p>Possible Cause</p>	<p>The desk detected a movement obstruction.</p>
	<p>Solution</p>	<p>Check the area around the desk. Ensure there are no obstacles in its path during operation.</p>
<p style="text-align: center;">E10 / E30</p>	<p>Possible Cause</p>	<p>Motor malfunction / handset communication error.</p>
	<p>Solution</p>	<p>Ensure the motor and handset connections are correct and secure, then reconnect the desk to the power source.</p>
<p style="text-align: center;">E20</p>	<p>Possible Causes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desktop load exceeds the 50 kg / 110 lbs rated capacity. 2. Poor motor connection or faulty motor.
	<p>Solution</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduce the load on the desktop. 2. Ensure all cable connections are correct and secure, then reconnect the desk to the power source.
<p style="text-align: center;">E31 / E32</p>	<p>Possible Cause</p>	<p>Abnormal power supply voltage (undervoltage or overvoltage).</p>
	<p>Solution</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect the desk from the power source. Check and ensure the connection between the power supply and the control box is correct and secure. 2. Reconnect the desk to the power source.
<p style="text-align: center;">HOT</p>	<p>Possible Cause</p>	<p>The desk has entered overheat protection mode.</p>
	<p>Solution</p>	<p>Wait 20 minutes before operating the desk.</p>



If issue not resolved, please record a video of the problem and contact support@yfs.life

Benutzerhandbuch Keypad



Höhenverstellung

Drücken und halten Sie die ▲ oder ▼ Taste, um die Schreibtischhöhe einzustellen.



Speicherhöhenbedienung

Kurz die Speichertaste **1** / **2** / **3** drücken, um den Schreibtisch automatisch auf die voreingestellte Höhe zu bewegen.

Werkseitige Standard-Speicherhöhen: **1** : 72 cm; **2** : 86 cm; **3** : 118 cm.



Speicherhöheinstellung

Halten Sie die Taste ▲ oder ▼ gedrückt, um den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe einzustellen.

Drücken Sie die Taste **S**, bis der aktuelle Höhenwert auf dem Display blinkt.

Drücken Sie dann die Taste **1**, **2** oder **3**.

Das Handbedienteil zeigt entsprechend **H1**, **H2** oder **H3** an. Dies bestätigt, dass die Höhe erfolgreich auf dieser Speicherposition gespeichert wurde.





One-Touch Reset

Wenn der Schreibtisch eine Fehlfunktion aufweist oder das Display des Handbedienteils **RES** anzeigt, ist ein Reset erforderlich. Zum Zurücksetzen:

Halten Sie ▼ gedrückt, bis die Tischbeine anhalten. Halten Sie die Taste für weitere 5 Sekunden gedrückt.

Das Handbedienteil zeigt **RES** an.

Lassen Sie ▼ los. Der Schreibtisch fährt automatisch langsam in die niedrigste Position und federt dann etwa 0,5 cm zurück. Der Resetvorgang ist abgeschlossen.

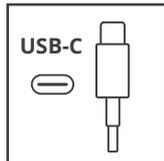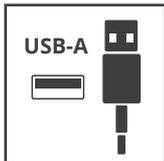

Ladefunktion

Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse an den Seiten der Tastatur können Geräte mit einer maximalen Leistung von 18W aufladen. Eine Erwärmung der Tastatur während des Ladevorgangs ist normal. Längeren Kontakt vermeiden.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Einseitige Tischhöhenverstellung

Mögliche Ursache:

Die Synchronisationsstange ist nicht richtig installiert.

Lösung:

1. Prüfen Sie, ob die Synchronisationsstange vollständig in die Beinsäule eingeführt ist. Wenn nicht, senken Sie den Schreibtisch in seine niedrigste Position und installieren Sie die Synchronisationsstange neu, indem Sie sich auf den Aufkleber an der Beininstallation oder die Bedienungsanleitung beziehen.

2. Wenn die obigen Schritte das Problem nicht lösen, machen Sie bitte ein Video des Problems und kontaktieren Sie den After-Sales-Support unter support@yfs.life

Handbedienteil funktioniert fehlerhaft oder reagiert nicht

Mögliche Ursachen:

1. Stromversorgung nicht korrekt angeschlossen.
2. Das Handbedienteil hat eine lockere Verbindung oder ist defekt.
3. Sicherung durchgebrannt oder Netzteil defekt.

Lösung:

1. Trennen Sie alle Kabel. Verbinden Sie alle Kabel wieder und stellen Sie sicher, dass jede Verbindung korrekt und fest ist. Bestätigen Sie, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.
2. Wenn das Problem nach Durchführung dieser Schritte weiterhin besteht, nehmen Sie bitte ein Video des Fehlers auf und kontaktieren Sie den Kundendienst unter support@yfs.life

<p>Der Schreibtisch ist schief oder unausgeglichen</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine fehlerhafte Montage führt zu einem Ungleichgewicht. 2. Ein Tischbein oder eine Fußplatte befindet sich nicht auf derselben Ebene. <p>Lösung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Montageschritte, um sicherzustellen, dass jedes Bein korrekt installiert ist und der Schreibtisch waagrecht steht. 2. Passen Sie die Höhe der Fußplatten an, um den Schreibtisch auszurichten. 3. Falls das Problem nicht behoben wird, nehmen Sie ein Video der Störung auf und kontaktieren Sie den Kundendienst unter support@yfs.life
<p>Ungewöhnliche Geräusche oder ruckartige Bewegungen während der Höhenverstellung</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Belastung des Desktops überschreitet das empfohlene Limit (nicht mehr als 50 kg). 2. Einige Verbindungen, insbesondere in der Nähe des Sync-Rods, sind locker. 3. Der Motor ist möglicherweise defekt. <p>Lösung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die auf dem Desktop platzierten Gegenstände das Gewichtslimit überschreiten, und reduzieren Sie gegebenenfalls die Last. 2. Ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungen nach, um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten. 3. Wenn das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, nehmen Sie ein Video der Störung auf und kontaktieren Sie den Kundendienst unter support@yfs.life


Fehlercodes

<p>E02</p>	<p>Mögliche Ursache</p>	<p>Der Schreibtisch hat eine Behinderung der Bewegung erkannt.</p>
	<p>Lösung</p>	<p>Überprüfen Sie den Bereich um den Schreibtisch. Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine Hindernisse in seinem Weg befinden.</p>
<p>E10 / E30</p>	<p>Mögliche Ursache</p>	<p>Motorstörung / Kommunikationsfehler Handbedienteil.</p>
	<p>Lösung</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse des Motors und des Handbedienteils korrekt und fest sind, und schließen Sie dann den Schreibtisch wieder an die Stromquelle an.</p>
<p>E20</p>	<p>Mögliche Ursachen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Belastung der Tischplatte überschreitet die Nennlast von 50 kg. 2. Schlechter Motorkabelkontakt oder defekter Motor.
	<p>Lösung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzieren Sie die Last auf dem Schreibtisch. 2. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen korrekt und fest sind, und schließen Sie dann den Schreibtisch wieder an die Stromquelle an.
<p>E31 / E32</p>	<p>Mögliche Ursache</p>	<p>Abnormale Versorgungsspannung (Unterspannung oder Überspannung).</p>
	<p>Lösung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie den Schreibtisch von der Stromquelle. Prüfen Sie, ob die Verbindung Netzteil-Steuergerät korrekt und fest sitzt. 2. Verbinden Sie den Schreibtisch wieder mit der Stromquelle.
<p>HOT</p>	<p>Mögliche Ursache</p>	<p>Der Schreibtisch ist in den Überhitzungsschutzmodus eingetreten.</p>
	<p>Lösung</p>	<p>Warten Sie 20 Minuten, bevor Sie den Schreibtisch bedienen.</p>




Wenn das Problem weiterhin besteht, machen Sie bitte ein Video des Problems und kontaktieren Sie den After-Sales-Support unter support@yfs.life

Guide d'Utilisation du Clavier

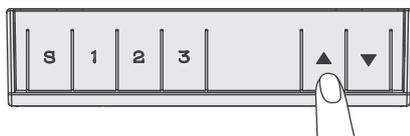

Réglage de la hauteur

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲ ou ▼ pour régler la hauteur du bureau.

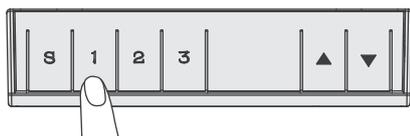

Fonctionnement de la hauteur mémorisée

Appuyez brièvement sur le bouton de mémoire 1 / 2 / 3 pour déplacer automatiquement le bureau à la hauteur pré-réglée.

Hauteurs de mémoire par défaut en usine : 1 : 72 cm ; 2 : 86 cm ; 3 : 118 cm.



Réglage de la hauteur mémorisée

Maintenir ▲ ou ▼ pour régler la hauteur, puis appuyer S jusqu'à ce que la hauteur affichée clignote.

Ensuite, appuyez sur le bouton 1, 2 ou 3.

La commande manuelle affichera respectivement H1, H2 ou H3, indiquant que la hauteur est enregistrée avec succès dans cette position mémoire.





Réinitialisation Rapide

Si le bureau fonctionne mal ou si l'écran de la commande manuelle affiche rES une réinitialisation est nécessaire. Pour réinitialiser :

Appuyez et maintenez enfoncé ▼ jusqu'à ce que les pieds du bureau arrêtent de bouger. Continuez à maintenir enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires. La commande manuelle affichera rES.

Relâchez ▼. Le bureau descendra automatiquement lentement jusqu'à sa position la plus basse, puis remontera d'environ 0,5 cm.

La procédure de réinitialisation est terminée.

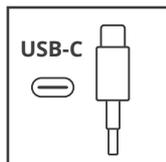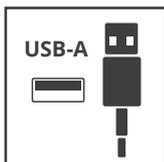

Fonction de charge

Les ports USB-A et USB-C sur les côtés du clavier peuvent charger des appareils avec une puissance maximale de 18W. Le réchauffement du clavier pendant la charge est normal. Évitez tout contact prolongé.

FAQ - Foire Aux Questions

Levage unilatéral du bureau

Cause Possible:

La tige de synchronisation n'est pas installée correctement.

Solution:

1. Vérifiez si la tige de synchronisation est complètement insérée dans la colonne de la jambe. Si ce n'est pas le cas, abaissez le bureau à sa position la plus basse et réinstallez la tige de synchronisation en vous référant à l'autocollant d'installation de la jambe ou au manuel d'instructions.
2. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez faire une vidéo du problème et contacter le support après-vente à support@yfs.life

Handset en panne ou ne répond pas

Causes Possibles :


1. Alimentation électrique non connectée correctement.
2. Le handset a une connexion lâche ou est défectueux.
3. Fusible grillé ou adaptateur secteur défectueux.

Solution:

1. Débranchez tous les câbles. Rebranchez tous les câbles, en vous assurant que chaque connexion est correcte et bien fixée. Confirmez que la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise de courant.
2. Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, veuillez enregistrer une vidéo du défaut et contacter le service client à l'adresse support@yfs.life.


<p>Le bureau est incliné ou déséquilibré</p>	<p>Causes possibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Une installation incorrecte entraîne un déséquilibre. 2. Un des pieds ou patins n'est pas aligné au même niveau. <p>Solution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revoyez les étapes d'installation pour vous assurer que chaque pied est correctement fixé et que le bureau est de niveau. 2. Ajustez la hauteur des patins pour rétablir l'équilibre du bureau. 3. Si le problème n'est pas résolu, enregistrez une vidéo du dysfonctionnement et contactez le service client à support@yfs.life 	
<p>Bruits inhabituels ou fonctionnement irrégulier lors du réglage de la hauteur</p>	<p>Causes possibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La charge sur le desktop dépasse la limite recommandée (ne pas excéder 50 kg). 2. Certaines connexions du bureau, notamment près de la tige de synchronisation, sont desserrées. 3. Le moteur peut être défectueux. <p>Solution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si les objets sur le desktop dépassent le poids recommandé et réduisez la charge si nécessaire. 2. Vérifiez et resserrez toutes les vis et connexions pour assurer la stabilité de la structure du bureau. 3. Si le problème persiste, enregistrez une vidéo du dysfonctionnement et contactez le service client à support@yfs.life 	
<h2>Codes d'erreur</h2>		
<p>E02</p>	<p>Cause Possible</p>	<p>Le bureau a détecté une obstruction au mouvement..</p>
	<p>Solution</p>	<p>Vérifiez la zone autour du bureau. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle sur son chemin pendant le fonctionnement.</p>
<p>E10 / E30</p>	<p>Cause Possible</p>	<p>Dysfonctionnement du moteur / erreur de communication de la commande manuelle.</p>
	<p>Solution</p>	<p>Assurez-vous que les connexions du moteur et du handset sont correctes et bien fixées, puis rebranchez le bureau à la source d'alimentation.</p>
<p>E20</p>	<p>Causes Possibles</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La charge sur le bureau dépasse la capacité nominale de 50 kg. 2. Mauvais contact du câble moteur ou moteur défectueux.
	<p>Solution</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réduisez la charge sur le bureau. 2. Assurez-vous que toutes les connexions de câbles sont correctes et bien fixées, puis rebranchez le bureau à la source d'alimentation.
<p>E31 / E32</p>	<p>Cause Possible</p>	<p>Tension d'alimentation anormale (sous-tension ou surtension).</p>
	<p>Solution</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez le bureau de l'alimentation. Vérifiez que la connexion entre l'alimentation et le boîtier de commande est correcte et bien fixée. 2. Rebranchez le bureau à la source d'alimentation.
<p>HOT</p>	<p>Cause Possible</p>	<p>Le bureau est entré en mode de protection contre la surchauffe.</p>
	<p>Solution</p>	<p>Attendez 20 minutes avant d'utiliser le bureau.</p>
<p> Si le problème persiste, veuillez faire une vidéo du problème et contacter le support après-vente à support@yfs.life</p>		

Guía de Usuario del Keypad

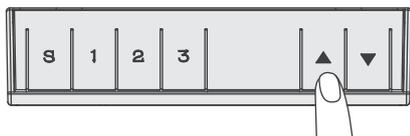

Ajuste de altura

Mantenga presionado el botón ▲ o ▼ para ajustar la altura del escritorio.

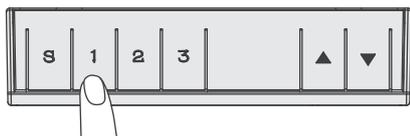

Funcionamiento de altura de memoria

Pulse brevemente el botón de memoria 1 / 2 / 3 para mover automáticamente el escritorio a la altura preestablecida.

Alturas de memoria predeterminadas de fábrica: 1 : 72 cm; 2 : 86 cm; 3 : 118 cm.



Configuración de altura de memoria

Mantenga pulsado el botón ▲ o ▼ para ajustar el escritorio a la altura deseada. Pulse el botón S hasta que el valor de la altura actual en la pantalla parpadee.

Luego, pulse el botón 1, 2 o 3.

El mando mostrará H1, H2 o H3 respectivamente, indicando que la altura se ha guardado correctamente en esa posición de memoria.



Restablecimiento Rápido



Si el escritorio funciona mal o la pantalla del mando muestra rES, es necesario reiniciarlo. Para reiniciar:

Mantenga pulsado ▼ hasta que las patas del escritorio dejen de moverse.

Siga manteniendo pulsado durante 5 segundos adicionales.

El mando mostrará rES.

Suelte ▼. El escritorio bajará automáticamente lentamente hasta su posición más baja y luego rebotará aproximadamente 0,5 cm. El procedimiento de reinicio está completo.

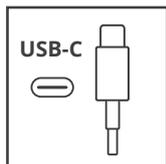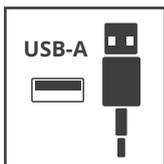

Función de carga

Los puertos USB-A y USB-C en los laterales del teclado pueden cargar dispositivos con una potencia máxima de 18W. El calentamiento del teclado durante la carga es normal. Evite el contacto prolongado.

FAQ - Preguntas Frecuentes

Elevación unilateral del escritorio

Causa posible:

La varilla de sincronización no está instalada correctamente.

Solución:

1. Verifique si la varilla de sincronización está completamente insertada en la columna de la pata. Si no, baje el escritorio a su posición más baja y vuelva a instalar la varilla de sincronización consultando la etiqueta de instalación de la pata o el manual de instrucciones.
2. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, haga un video del problema y póngase en contacto con el soporte posventa en support@yfs.life

Handset no funciona o no responde

Causas Posible:

1. Fuente de alimentación no conectada correctamente.
2. El handset tiene una conexión floja o está defectuoso.
3. Fusible quemado o adaptador de corriente defectuoso.

Solución:

1. Desconecte todos los cables. Reconecte todos los cables, asegurándose de que cada conexión sea correcta y esté firme. Confirme que el enchufe de alimentación esté firmemente insertado en la toma de corriente.
2. Si el problema persiste después de seguir estos pasos, por favor grabe un vídeo del fallo y contacte con el servicio de atención al cliente en support@yfs.life

El escritorio está inclinado o desequilibrado	<p>Causas posibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una instalación incorrecta que causa desequilibrio. 2. Una de las patas o almohadillas no está al mismo nivel. <p>Solución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revise los pasos de instalación para asegurarse de que cada pata esté instalada correctamente y el escritorio esté nivelado. 2. Ajuste la altura de las almohadillas para restablecer el equilibrio. 3. Si el problema persiste, grabe un video del fallo y contacte al servicio de atención al cliente en support@yfs.life
--	--

Ruidos inusuales o movimiento irregular durante el ajuste de altura	<p>Causas posibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carga sobre el desktop supera el límite recomendado (no más de 50 kg). 2. Algunas conexiones del escritorio, especialmente cerca de la barra de sincronización, están flojas. 3. El motor puede estar defectuoso. <p>Solución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique si los objetos sobre el desktop exceden el límite de peso y reduzca la carga si es necesario. 2. Revise y apriete todos los tornillos y conectores para asegurar la estabilidad de la estructura. 3. Si el problema persiste, grabe un video del fallo y contacte al servicio de atención al cliente en support@yfs.life
--	--


Códigos de Error

E02	Causa Posible	El escritorio ha detectado una obstrucción en el movimiento.
	Solución	Revise el área alrededor del escritorio. Asegúrese de que no haya obstáculos en su camino durante el funcionamiento.
E10 / E30	Causa Posible	Malfuncionamiento del motor / error de comunicación del mando.
	Solución	Asegúrese de que las conexiones del motor y del handset sean correctas y estén firmes, luego reconecte el escritorio a la fuente de alimentación.
E20	Causas Posibles	<ol style="list-style-type: none"> 1. La carga del escritorio excede la capacidad nominal de 50 kg. 2. Conexión defectuosa del motor o motor defectuoso.
	Solución	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzca la carga sobre el escritorio. 2. Asegúrese de que todas las conexiones de los cables sean correctas y estén firmes, luego reconecte el escritorio a la fuente de alimentación.
E31 / E32	Causa Posible	Voltaje de alimentación anómalo (subtensión o sobretensión).
	Solución	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte el escritorio de la alimentación. Compruebe que la conexión entre la alimentación y la caja de control sea correcta y firme. 2. Reconecte el escritorio a la fuente de alimentación.
HOT	Causa Posible	El escritorio ha entrado en modo de protección contra sobrecalentamiento.
	Solución	Espere 20 minutos antes de operar el escritorio.



Si el problema persiste, haga un video del problema y póngase en contacto con el soporte posventa en support@yfs.life

Guida all'Uso del Tastierino

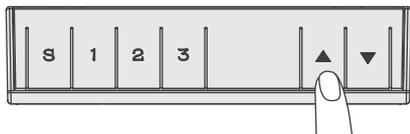

Regolazione dell'altezza


Tenere premuto il pulsante ▲ o ▼ per regolare l'altezza della scrivania.



Funzionamento dell'altezza memorizzata

Premere brevemente il tasto di memoria 1 / 2 / 3 per spostare automaticamente il desktop all'altezza preimpostata.

Altezze di memoria predefinite in fabbrica: **1** : 72 cm; **2** : 86 cm; **3** : 118 cm.

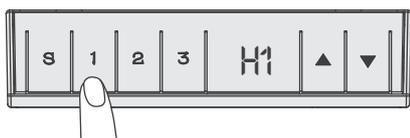

Impostazione dell'altezza memorizzata

Tenere premuto il pulsante ▲ o ▼ per regolare la scrivania all'altezza desiderata.

Premere il pulsante **S** finché il valore dell'altezza corrente sul display non lampeggia.

Quindi, premere il pulsante **1**, **2** o **3**.

Il telecomando visualizzerà rispettivamente **H1**, **H2** o **H3**, indicando che l'altezza è stata salvata con successo in quella posizione di memoria.





Reset Rapido

Se la scrivania non funziona correttamente o il display del telecomando mostra **RES**, è necessario un reset. Per resettare:

Tenere premuto ▼ finché le gambe della scrivania non smettono di muoversi.

Continuare a tenere premuto per altri 5 secondi. Il telecomando visualizzerà **RES**.

Rilasciare ▼. La scrivania si abbasserà automaticamente lentamente fino alla posizione più bassa e poi rimbalzerà di circa 0,5 cm. La procedura di reset è completata.

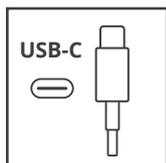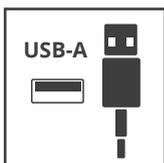

Funzione di ricarica

Le porte USB-A e USB-C sui lati della tastiera possono caricare dispositivi con una potenza massima di 18W. Il riscaldamento della tastiera durante la ricarica è normale. Evitare il contatto prolungato.

FAQ - Domande Frequenti

Sollevamento unilaterale della scrivania

Causa Possibile:

L'asta di sincronizzazione non è installata correttamente.

Soluzione:

1. Verificare se l'asta di sincronizzazione è completamente inserita nella colonna della gamba. In caso contrario, abbassare la scrivania nella sua posizione più bassa e reinstallare l'asta di sincronizzazione facendo riferimento all'adesivo di installazione della gamba o al manuale di istruzioni.
2. Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, si prega di fare un video del problema e contattare l'assistenza post-vendita all'indirizzo support@yfs.life

Handset malfunzionante o non risponde

Cause Possibili:

1. Alimentazione non collegata correttamente.
2. Il handset ha una connessione allentata o è guasto.
3. Fusibile bruciato o adattatore di alimentazione guasto.

Soluzione:

1. Scollegare tutti i cavi. Ricollegare tutti i cavi, assicurandosi che ogni connessione sia corretta e salda. Confermare che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa di corrente.
2. Se il problema persiste dopo aver seguito questi passaggi, si prega di registrare un video del guasto e contattare l'assistenza clienti all'indirizzo support@yfs.life

<p>Il tavolo risulta inclinato o sbilanciato</p>	<p>Cause Possibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un'installazione errata che causa squilibrio. 2. Una delle gambe o dei piedini non è allineata correttamente. <p>Soluzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare i passaggi di installazione per assicurarsi che ogni gamba sia montata correttamente e che il tavolo sia livellato. 2. Regolare l'altezza dei piedini per riportare il desktop in posizione orizzontale. 3. Se il problema persiste, registrare un video del malfunzionamento e contattare l'assistenza clienti a support@yfs.life
<p>Rumori insoliti o movimento irregolare durante l'alzata del tavolo</p>	<p>Cause Possibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il carico sul desktop supera il limite consigliato (non oltre 50 kg). 2. Alcune connessioni del tavolo sono allentate, in particolare vicino alla barra di sincronizzazione. 3. Il motore potrebbe essere difettoso. <p>Soluzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se gli oggetti sul desktop superano il limite di peso e ridurre il carico se necessario. 2. Controllare e stringere tutte le viti e i connettori per garantire la stabilità della struttura. 3. Se il problema persiste, registrare un video del malfunzionamento e contattare l'assistenza clienti a support@yfs.life

Error Codes

<p>E02</p>	<p>Causa Possibile</p>	<p>La scrivania ha rilevato un'ostruzione al movimento.</p>
	<p>Soluzione</p>	<p>Controllare l'area intorno alla scrivania. Assicurarsi che non ci siano ostacoli sul suo percorso durante il funzionamento.</p>
<p>E10 / E30</p>	<p>Causa Possibile</p>	<p>Malfunzionamento motore / errore di comunicazione telecomando.</p>
	<p>Soluzione</p>	<p>Assicurarsi che i collegamenti del motore e del handset siano corretti e saldi, quindi ricollegare la scrivania alla fonte di alimentazione.</p>
<p>E20</p>	<p>Cause Possibili</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il carico sulla scrivania supera la capacità nominale di 50 kg. 2. Connessione del motore difettosa o motore guasto.
	<p>Soluzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ridurre il carico sulla scrivania. 2. Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano corretti e saldi, quindi ricollegare la scrivania alla fonte di alimentazione.
<p>E31 / E32</p>	<p>Causa Possibile</p>	<p>Tensione di alimentazione anomala (sottotensione o sovratensione).</p>
	<p>Soluzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staccare la scrivania. Controllare la salda e corretta connessione tra alimentatore e scatola di controllo. 2. Ricollegare la scrivania alla fonte di alimentazione.
<p>HOT</p>	<p>Causa Possibile</p>	<p>La scrivania è entrata in modalità di protezione dal surriscaldamento.</p>
	<p>Soluzione</p>	<p>Attendere 20 minuti prima di utilizzare la scrivania.</p>



Se il problema persiste, si prega di fare un video del problema e contattare l'assistenza post-vendita all'indirizzo support@yfs.life



FR
Cet appareil se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !