



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

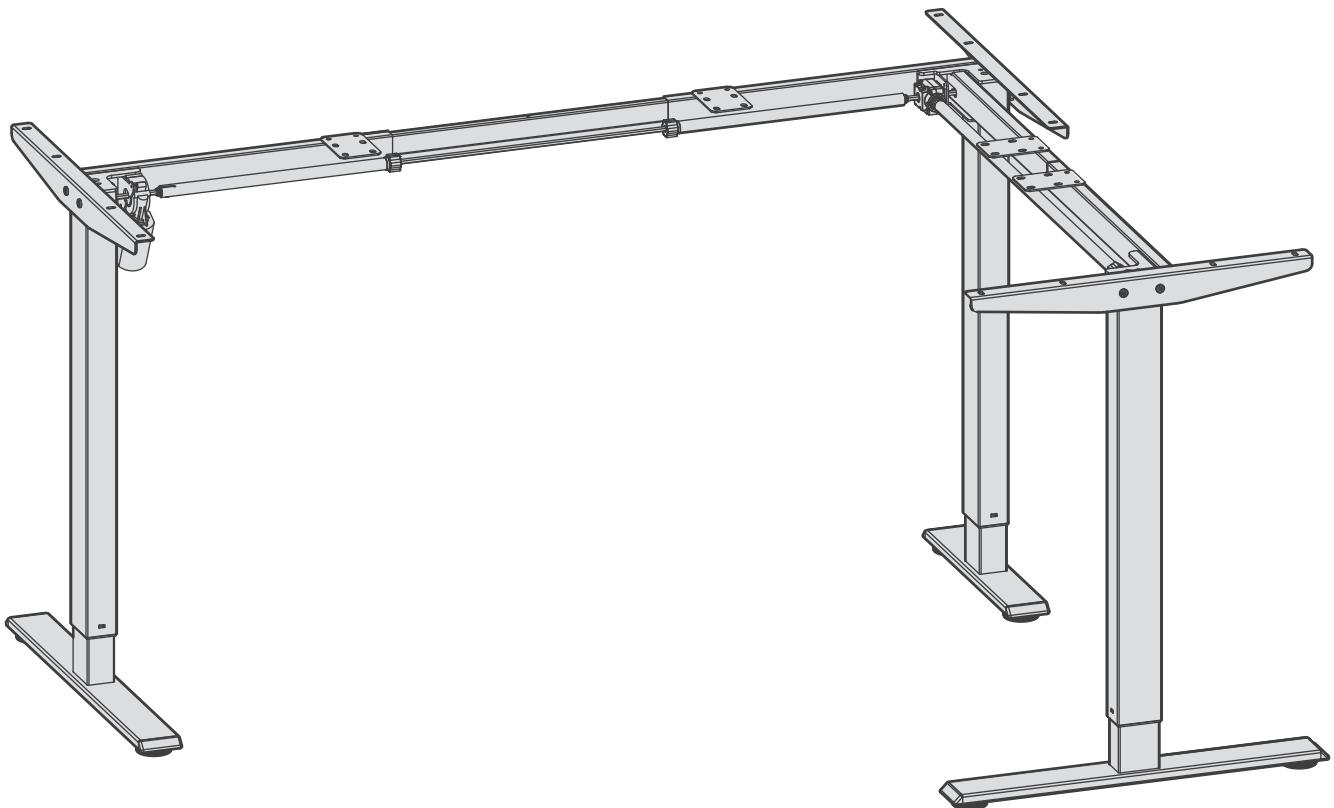

▶ Scan QR code for
installation video

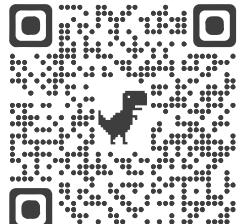

For assembly assistance,
✉ support@yfs.life 🌐 yfs.life/pd-sdk9003



English

Caution

- Keep children and animals away from the desk during use. Ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enabled during all resets.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or un-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Español

Precaución

- Mantenga a los niños y animales alejados del escritorio durante su uso. Asegúrese de que el escritorio no toca ninguna pared.
- Retire aquellos obstáculos con una altura superior a 20"/51cm de debajo del escritorio.
- Opérelo únicamente en una temperatura del entorno de trabajo de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos con polvo.
- Mantenga las manos, pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. No se habilita la anticolisión de forma automática tras los reinicios.
- La empresa no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión humana provocada por un funcionamiento anormal o no previsto del equipo.
- Es necesario realizar un reinicio manual tras la instalación inicial o el ciclo de encendido.

Italiano

Attenzione

- Tenere i bambini e gli animali lontani dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che il piano non tocchi alcuna parete.
- Rimuovere gli ostacoli più alti di 20"/51cm da sotto la scrivania.
- Operare solo in un ambiente di lavoro con una temperatura di 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Tenere il prodotto lontano da gas e liquidi corrosivi e oggetti polverosi.
- Tenere mani, piedi e altre parti del corpo in posizione di sicurezza durante il funzionamento. L'anti-collisione non è automaticamente attivata dopo il ripristino.
- La società non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni e lesioni umane causati da un funzionamento anomalo o non previsto dell'apparecchiatura.
- È necessario eseguire un ripristino manuale dopo l'installazione iniziale o il ciclo di alimentazione.

Deutsch

Vorsicht

- Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 20"/51cm Zoll sind, von der Unterseite des Tisches.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Arbeitsumgebung mit einer Temperatur von 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Halten Sie das Produkt von ätzenden Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in einer sicheren Position. Der Antikollisionsschutz wird nach den Zurücksetzen nicht automatisch aktiviert.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder unbeabsichtigten Betrieb des Geräts verursacht werden.
- Nach der Erstinstallation oder dem Ersteinschalten der Stromversorgung muss eine manuelle Rückstellung vorgenommen werden.

Français

Attention

- Pendant l'utilisation, gardez les enfants et les animaux à l'écart du bureau. Veillez à ce que le bureau ne touche aucun mur.
- Éliminez les obstacles de plus de 20"/51cm pouces de hauteur sous le bureau.
- N'utilisez le produit que dans un environnement de travail dont la température est comprise entre 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Eloignez le produit de toute source de gaz corrosifs, de liquides et d'objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps dans une position sûre lorsque vous utilisez l'appareil. L'anticollision n'est pas automatiquement activée après les réinitialisations.
- Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée par la société pour les dommages et les blessures humaines causés par un fonctionnement anormal ou non intentionnel de l'équipement.
- Une réinitialisation manuelle est indispensable après l'installation initiale ou un cycle d'alimentation.



EN Assembly Guide

Scan the QR code for installation videos and detailed user instructions.

DE Installationsanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um Installationsvideos und weitere Anleitungen zu erhalten!

FR Guide d'assemblage


Scannez le code QR pour obtenir des vidéos d'installation et des instructions d'utilisation détaillées.


ES Guía para el montaje

Escanee el código QR para ver videos de instalación e instrucciones detalladas de uso.


IT Guida al montaggio

Scansiona il codice QR per vedere i video di installazione e le istruzioni dettagliate per l'uso.

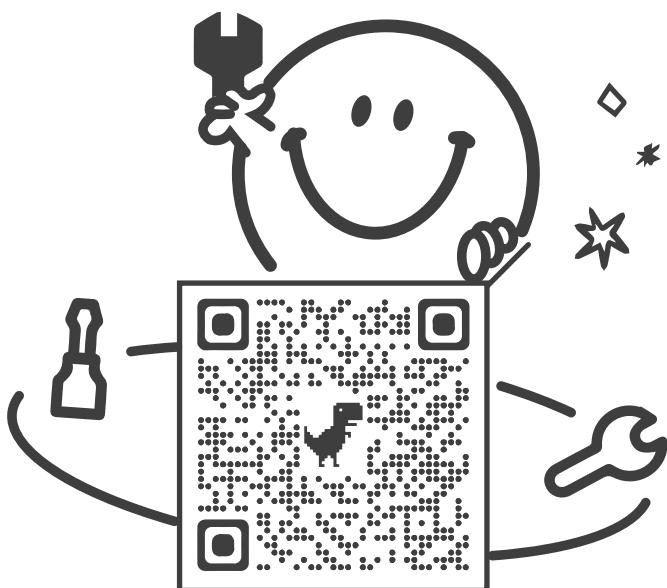


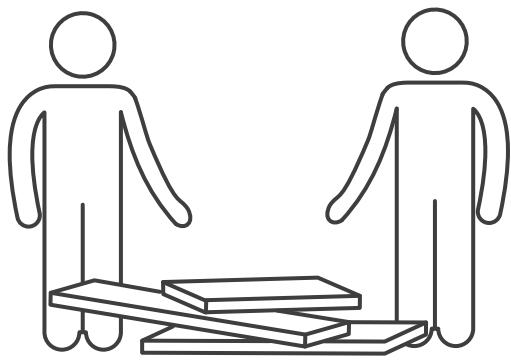


Complete through collaboration.

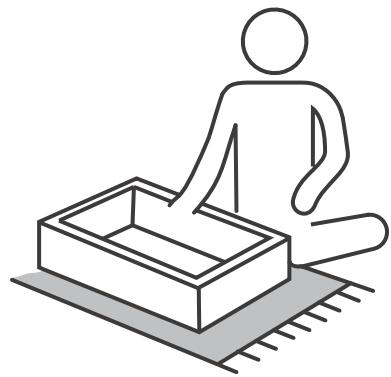

Assembled on mat to prevent scratches.

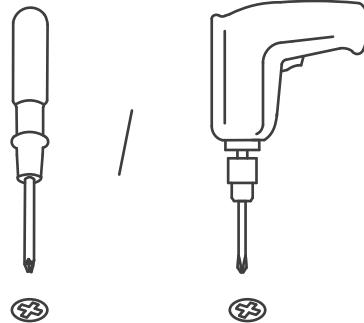


Phillips screwdriver or drill
required (not provided)

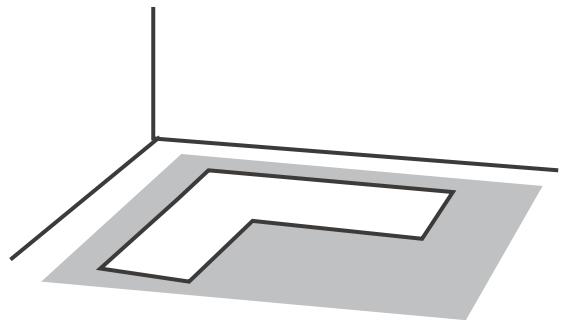

Suggested to install within a space that
is twice the size of the desktop.




① x49



② x12




③ x2

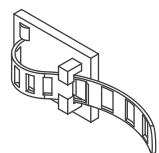


④ x4




⑤ x1

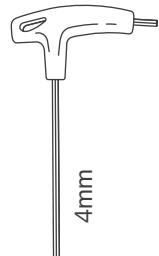


⑥ x1




⑦ x1

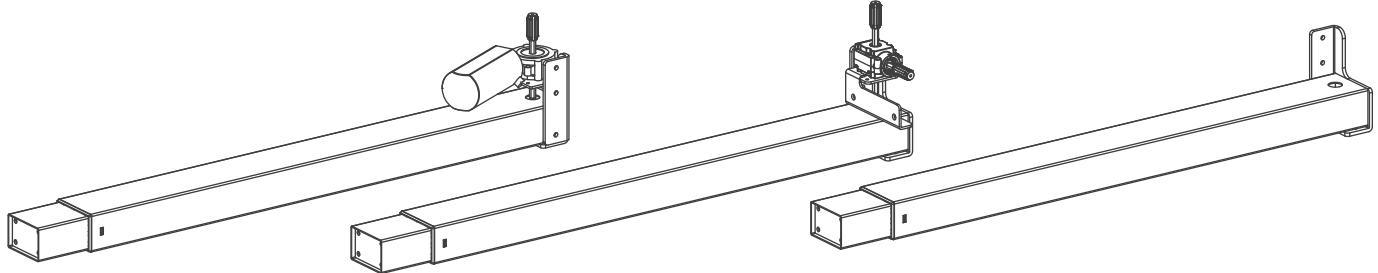


A x1

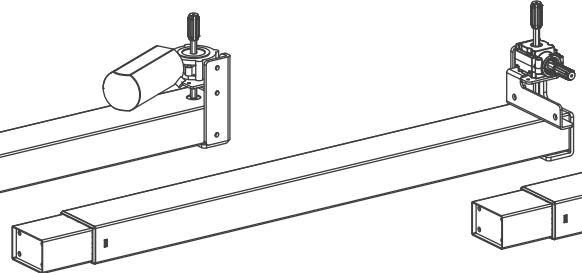


B x1

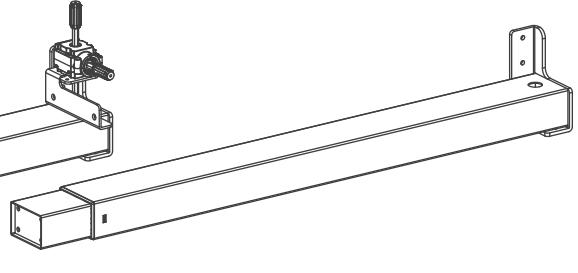


C x1

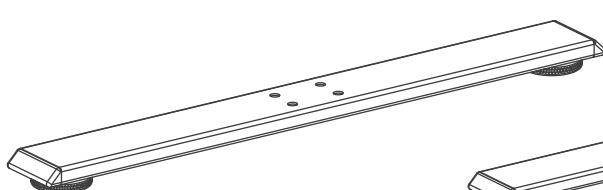


D x2



E x1

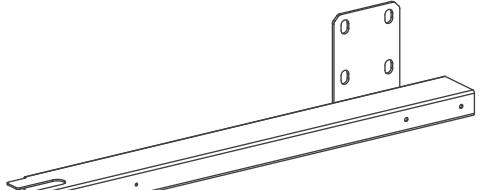


F x1

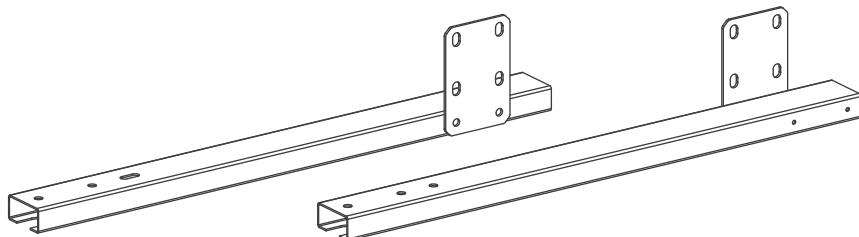


G x2

H x1


I x3

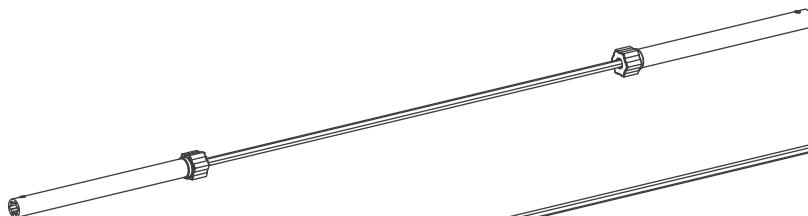


J x1

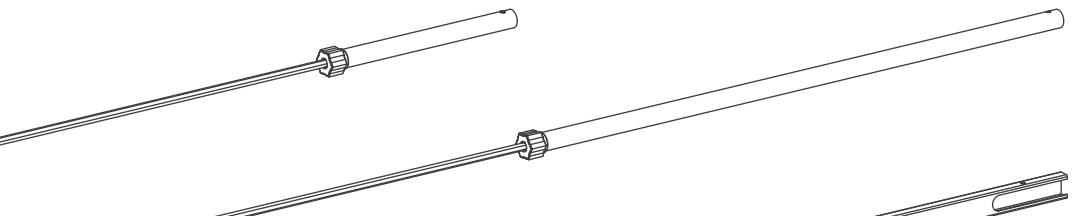


K x1

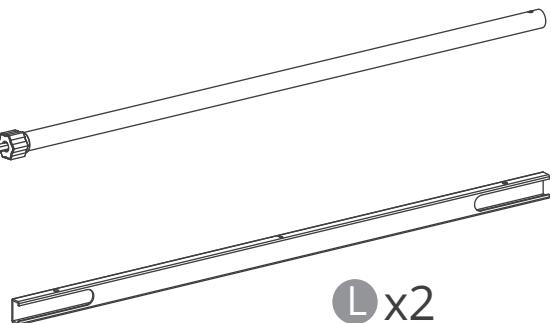


L x2

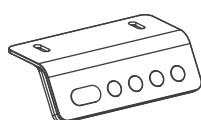

M x1

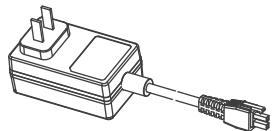


N x1

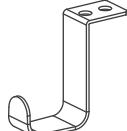


O x2


1

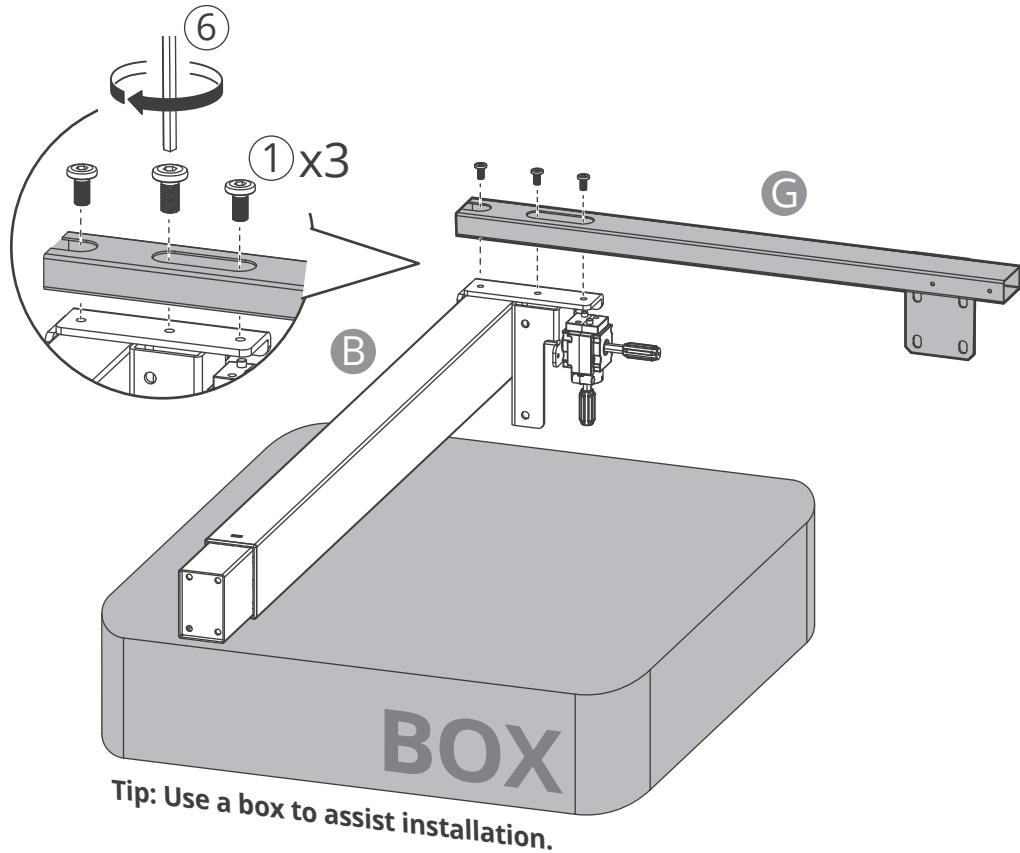


2

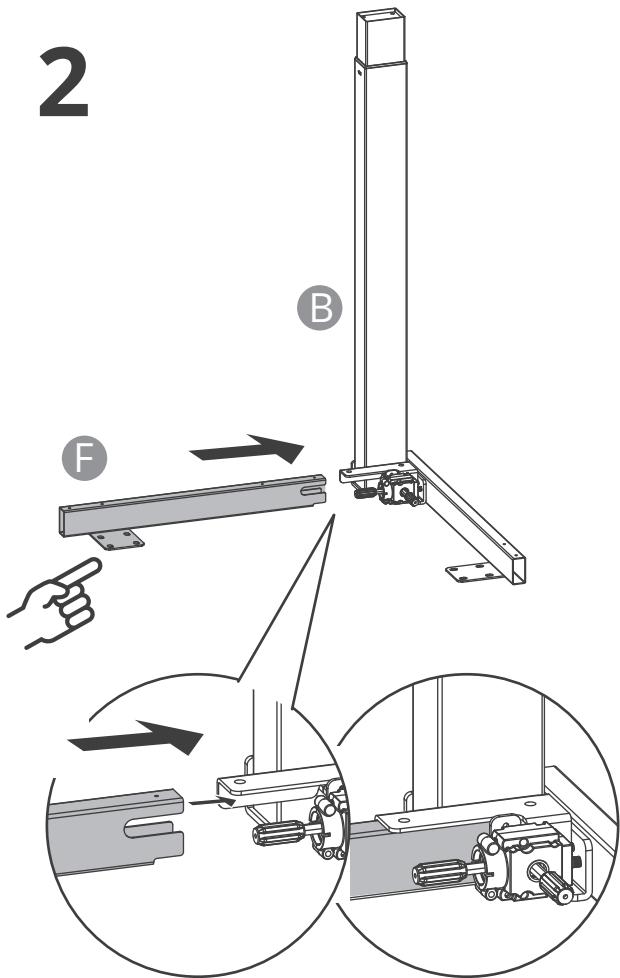


3

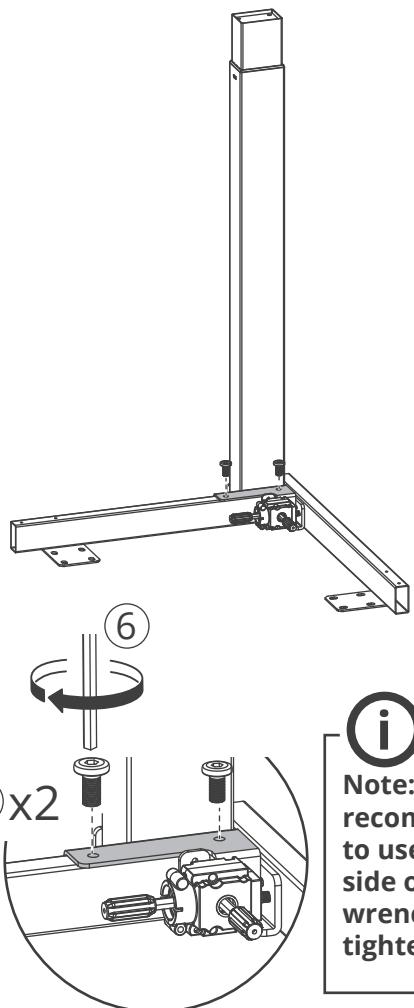


4

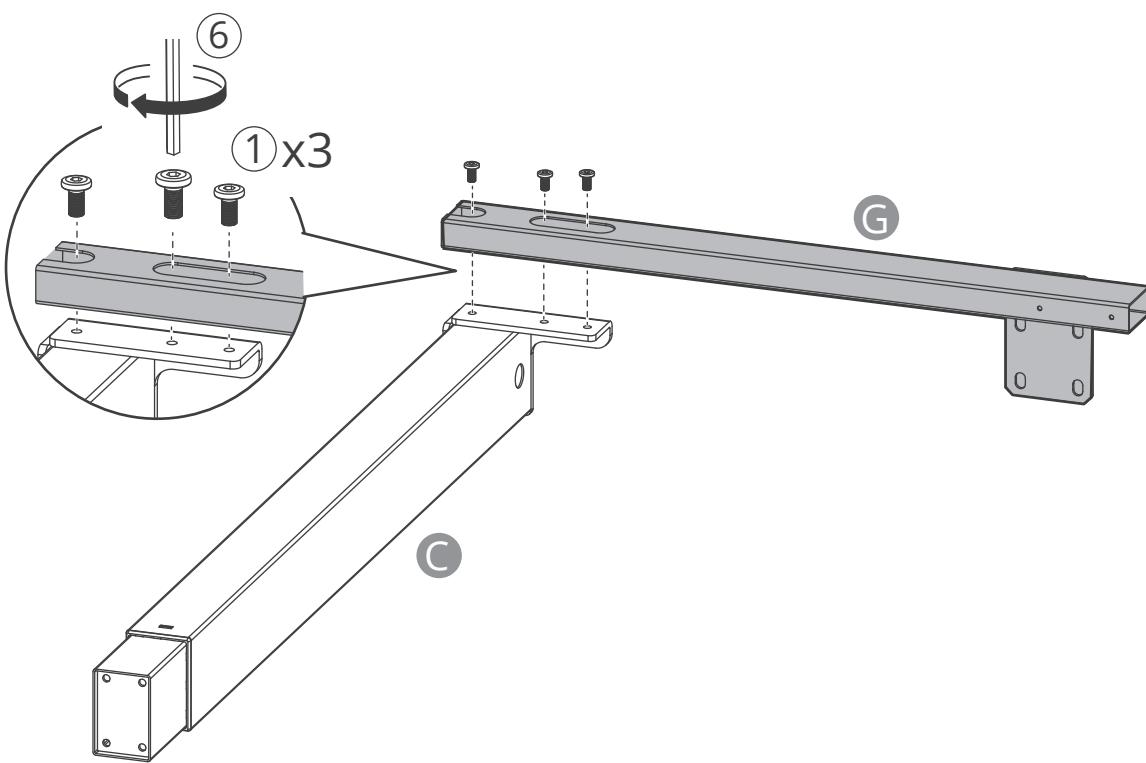


5

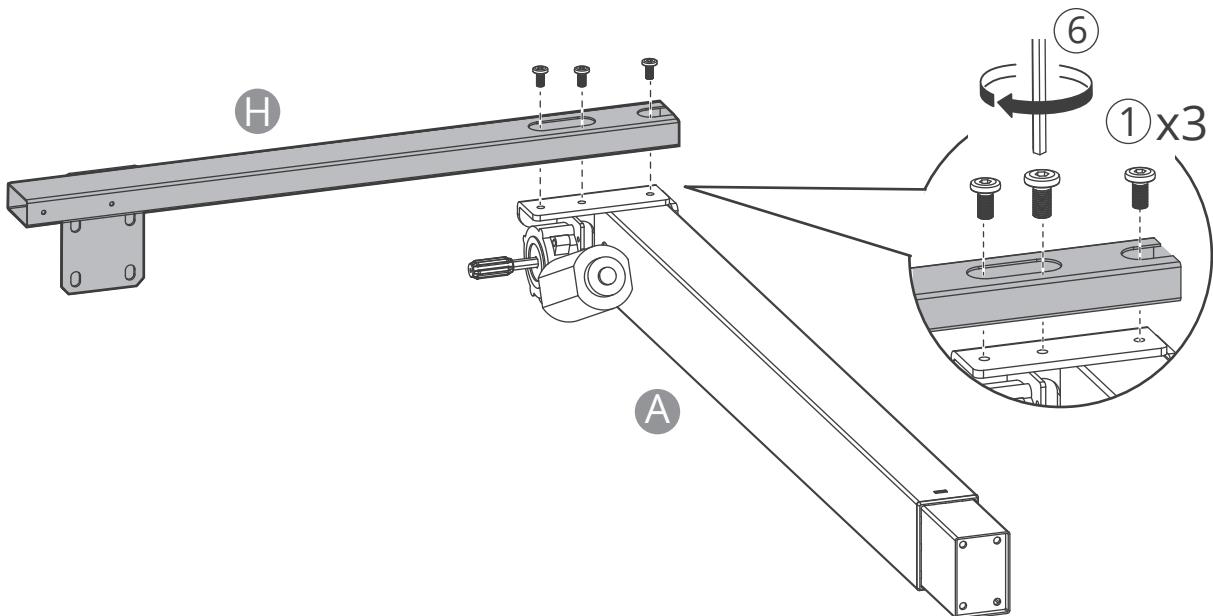

6

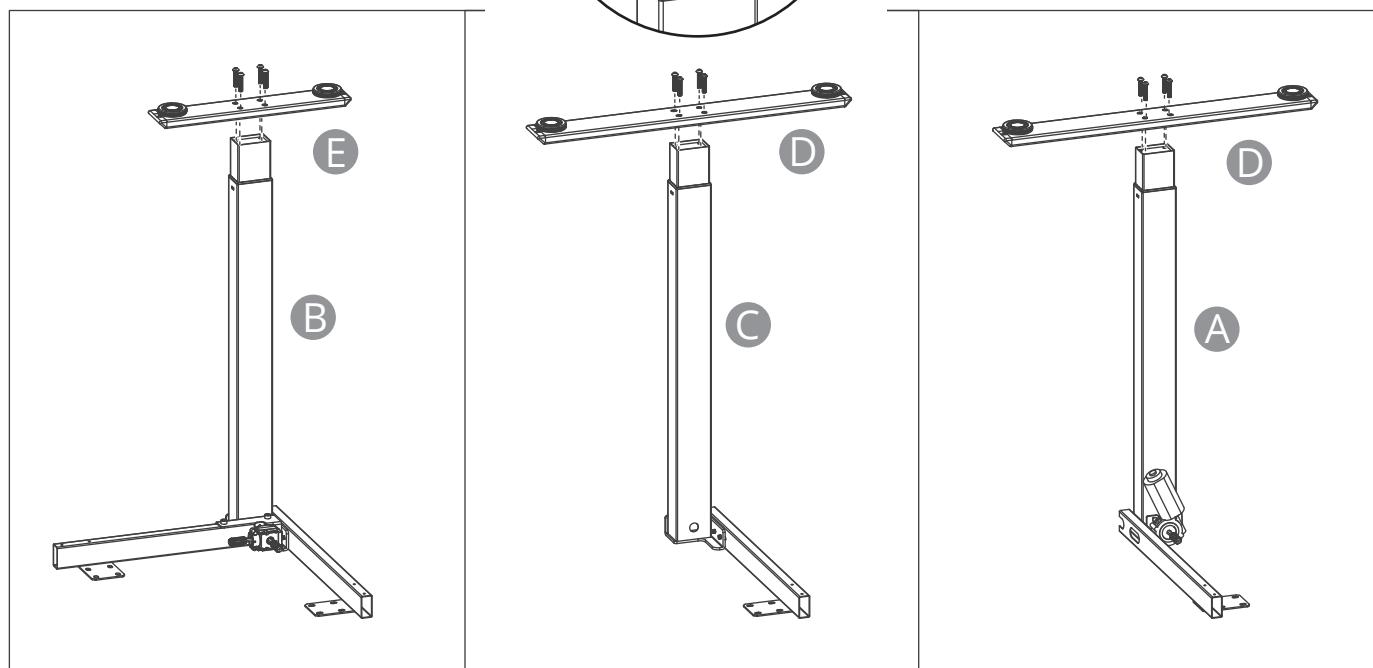

7

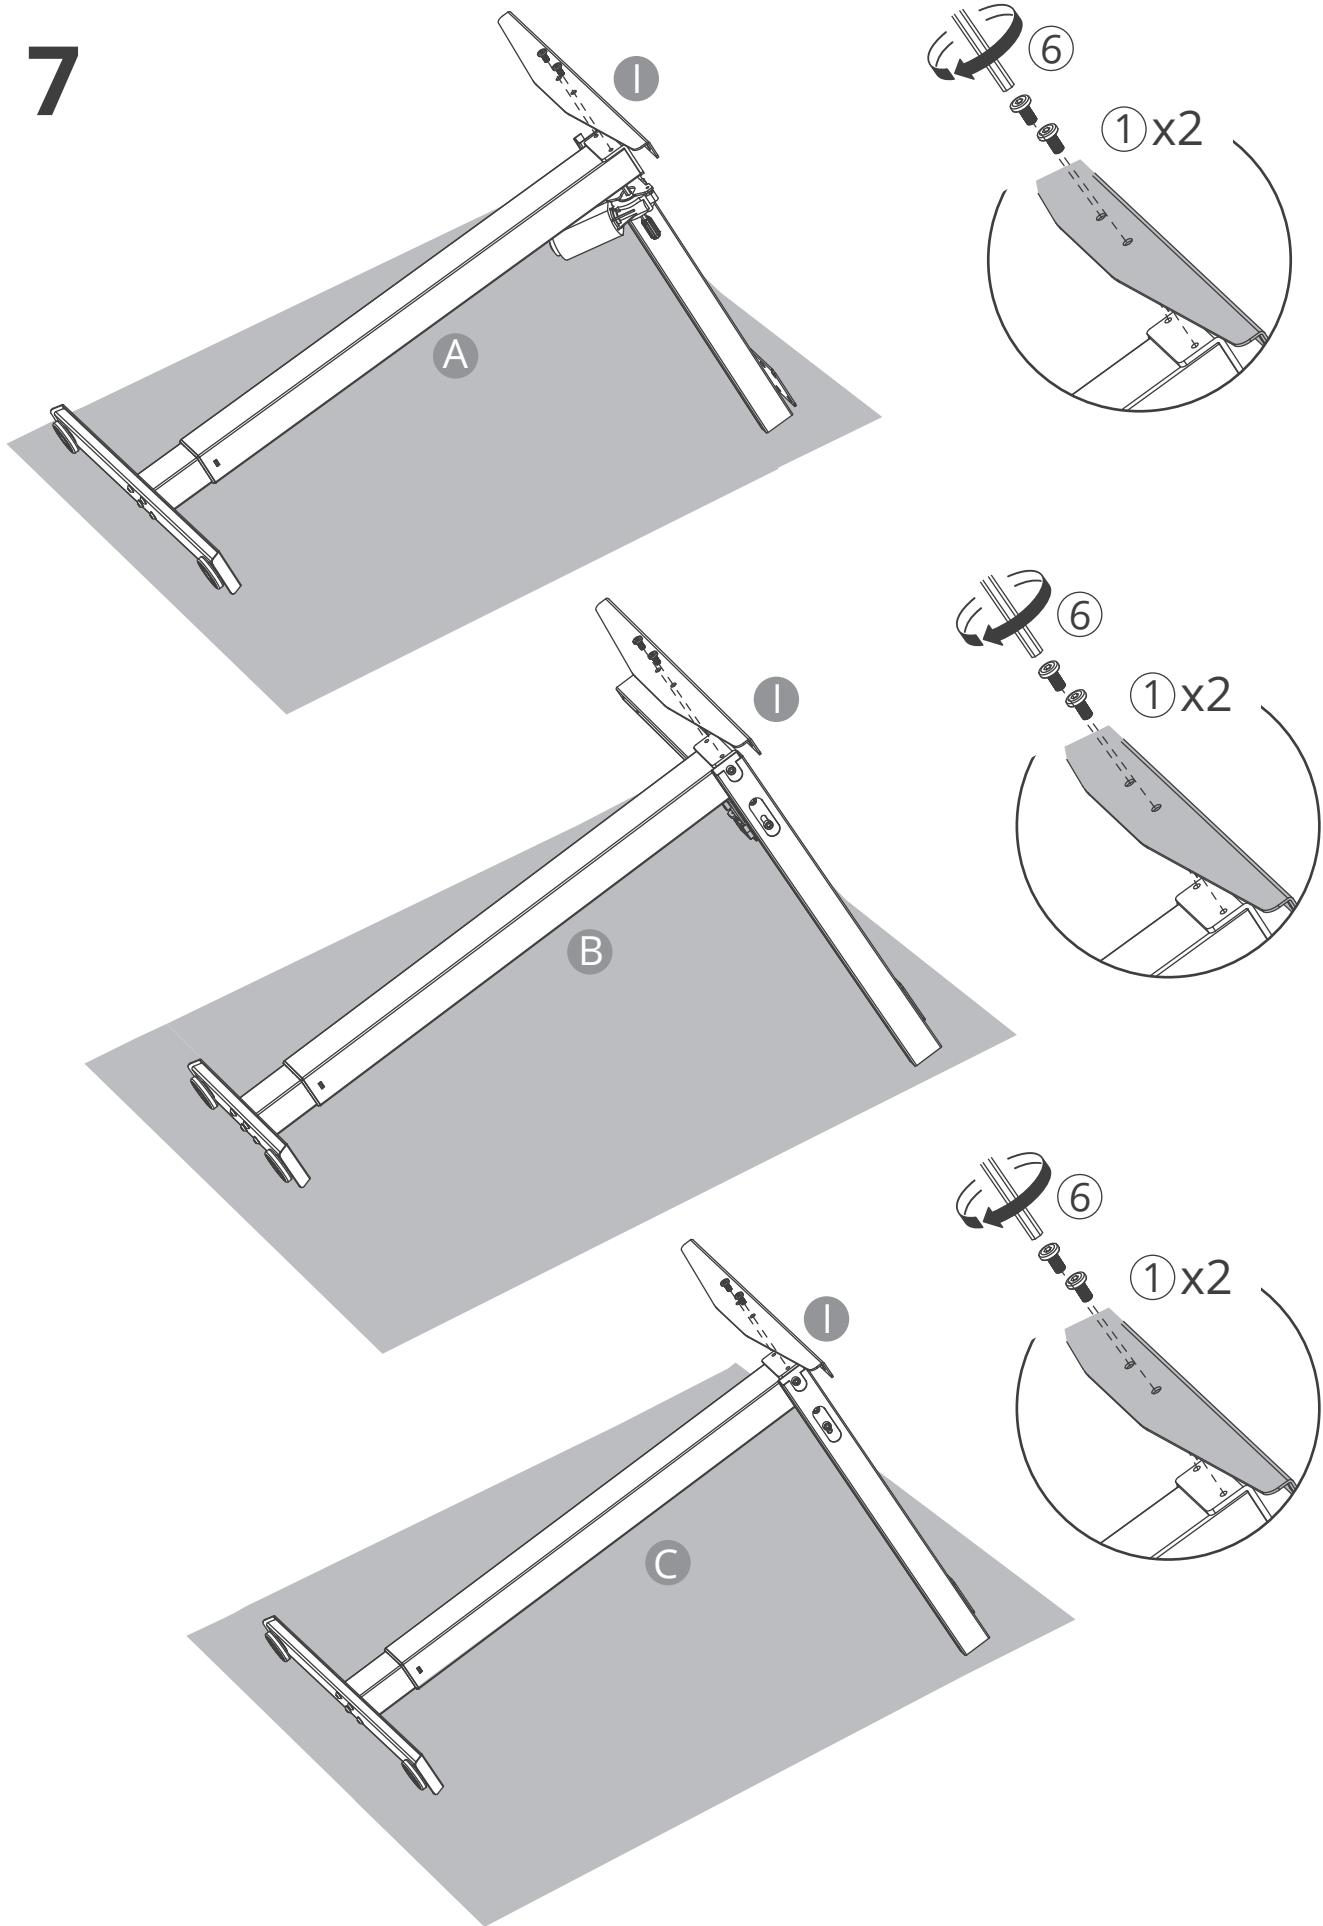





Note: Please choose the appropriate desk orientation for installation based on your actual situation.

Option A

Look straight

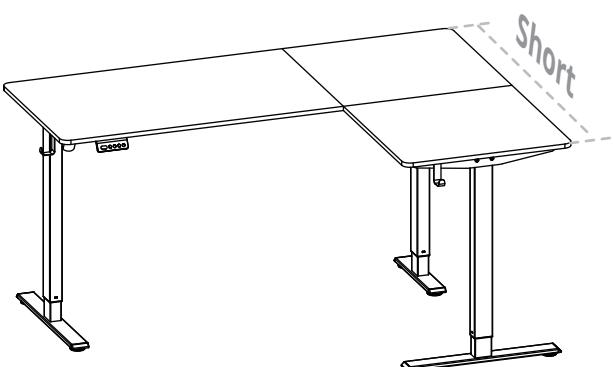


Look down

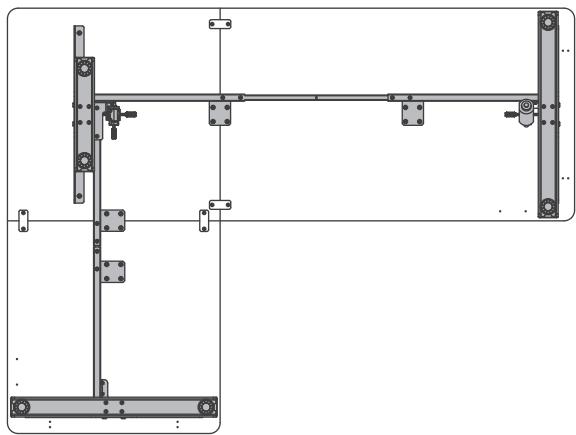


Option B


Look straight

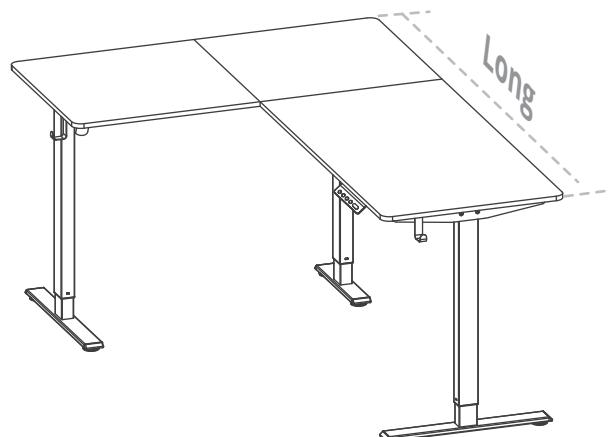

Look down

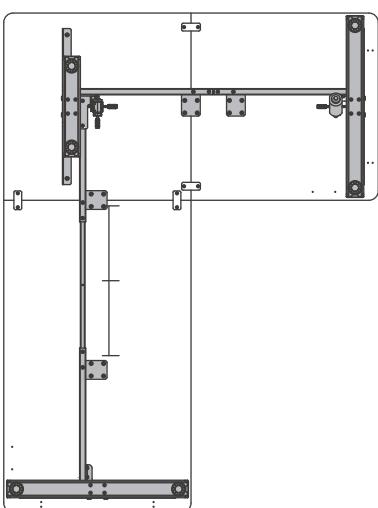


8

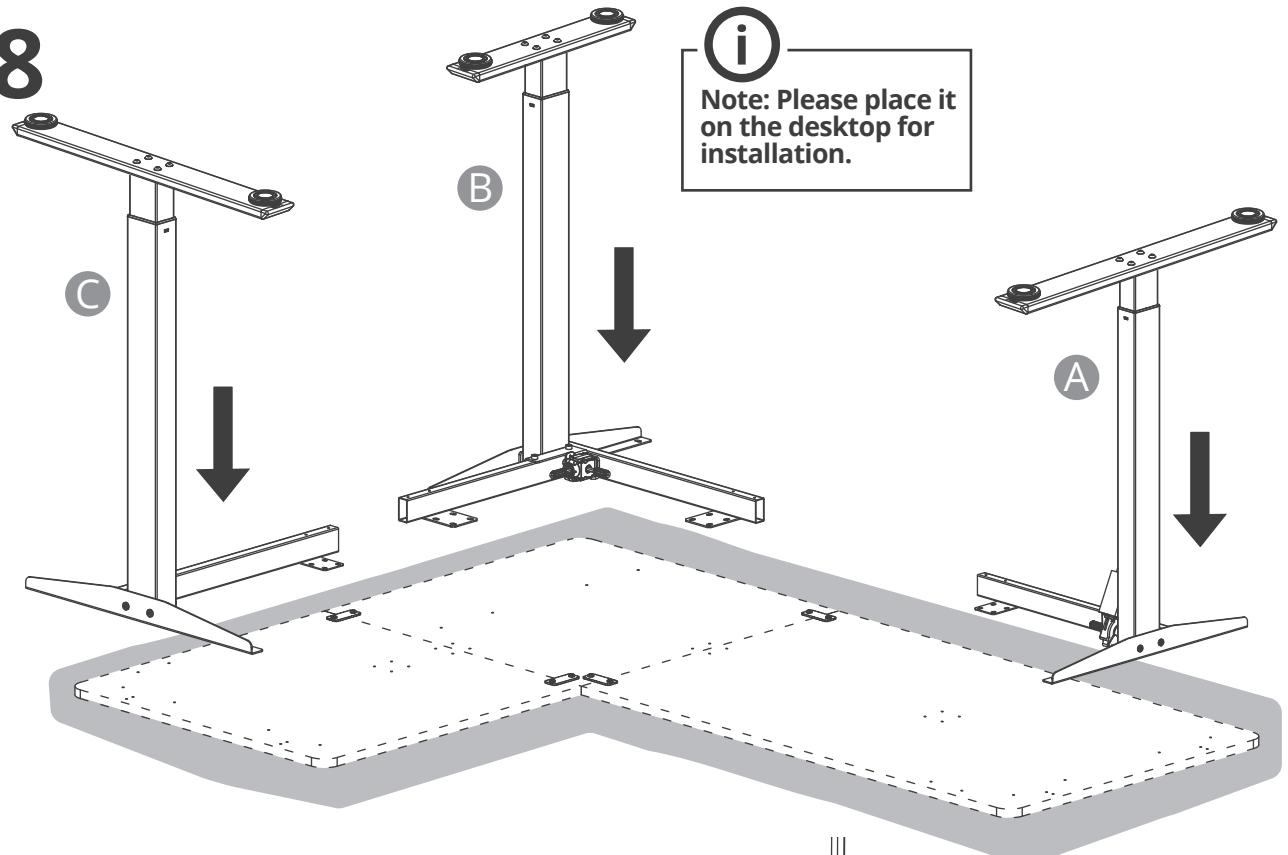


Note: Please place it
on the desktop for
installation.


9

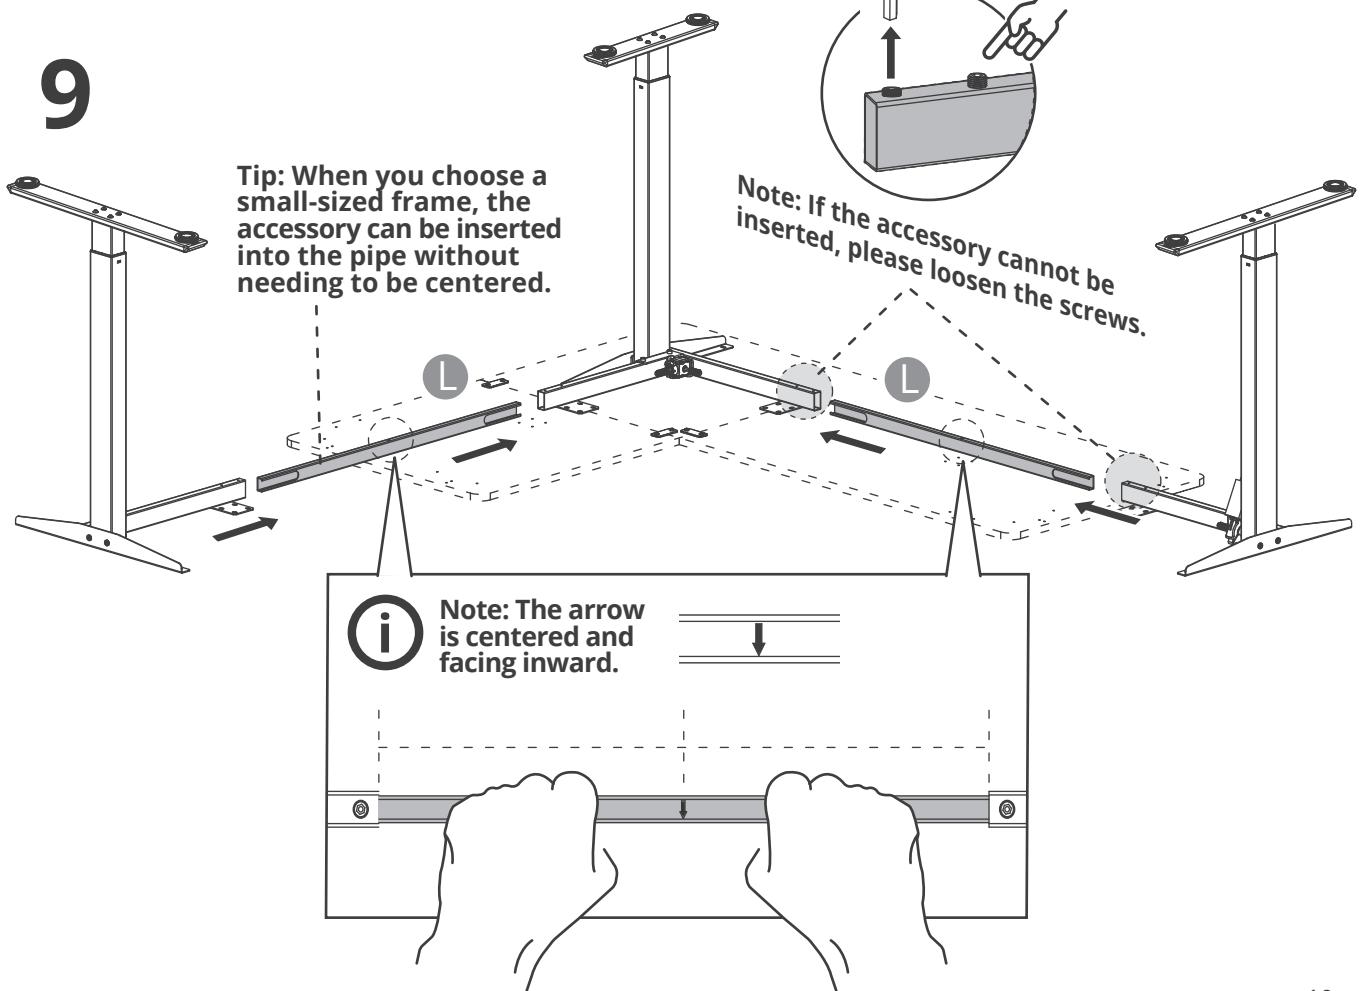


10

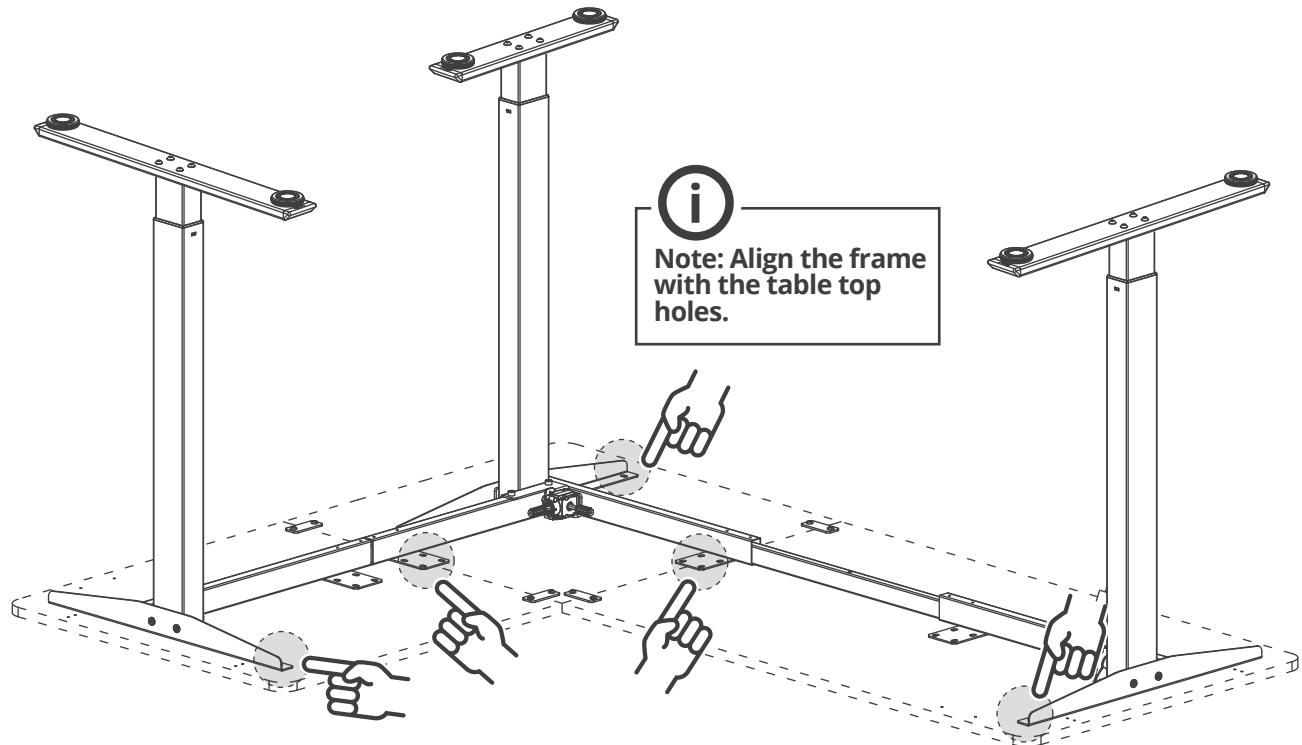


11

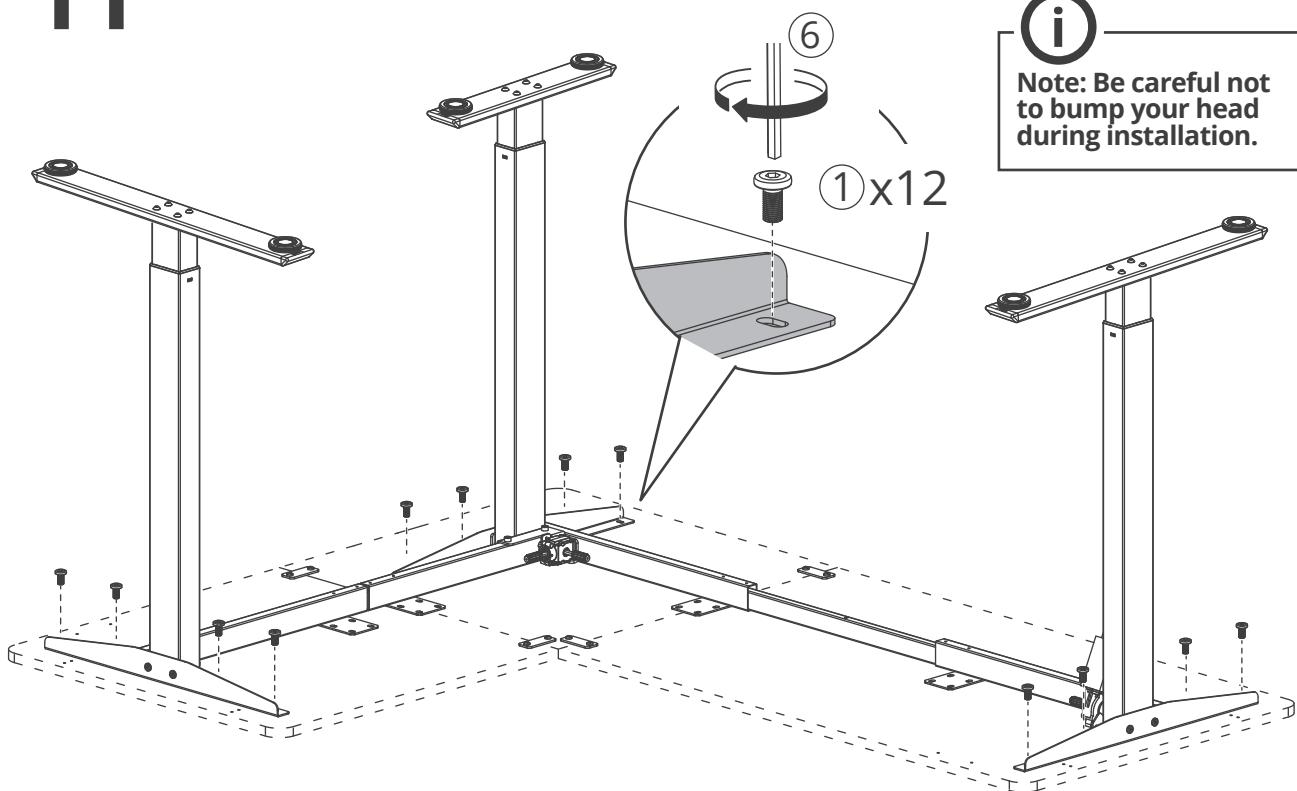


12

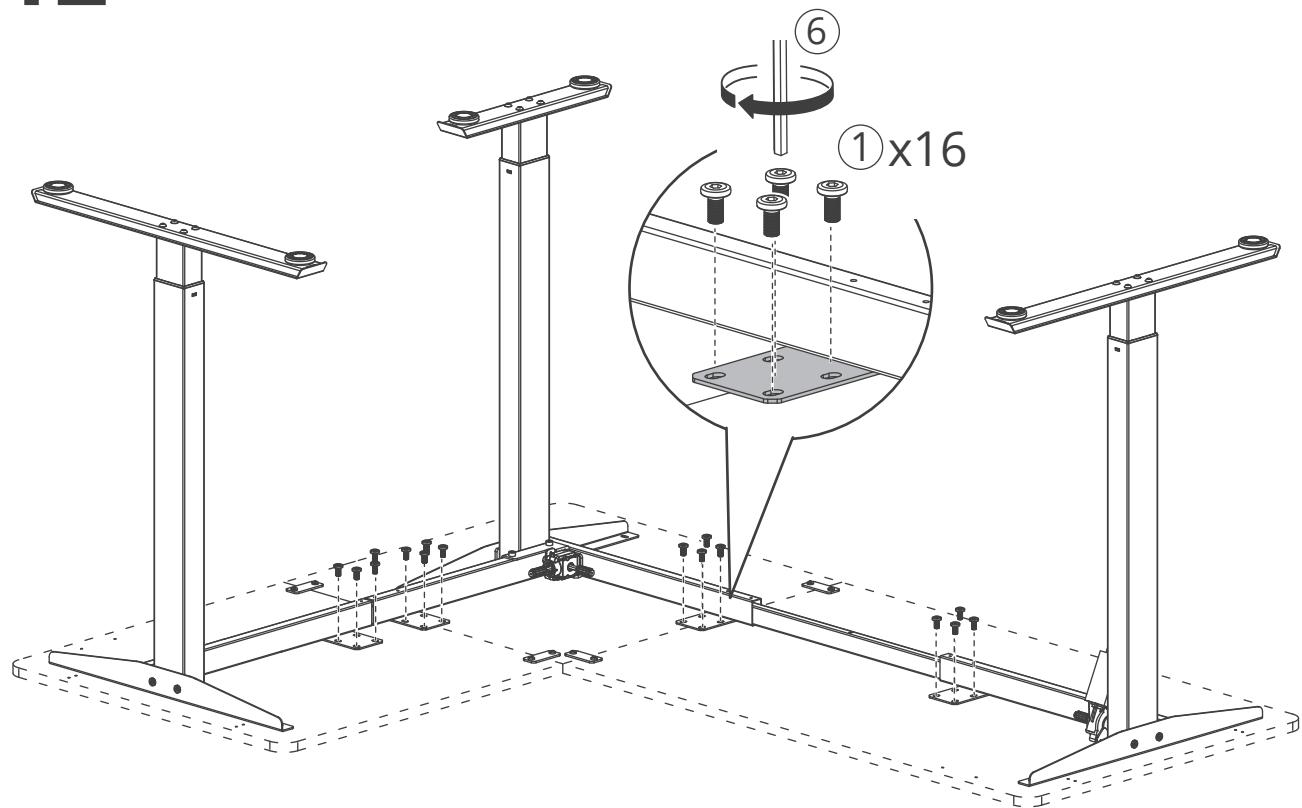


13

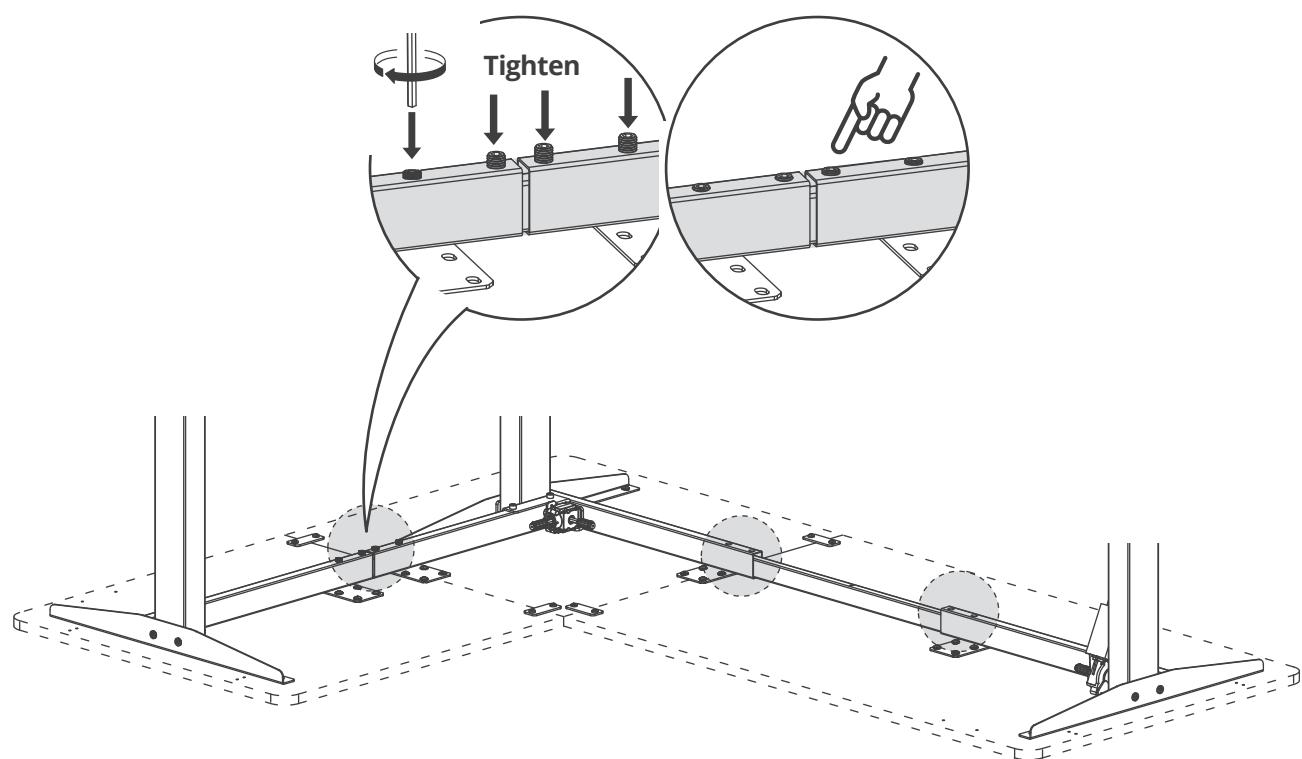



14

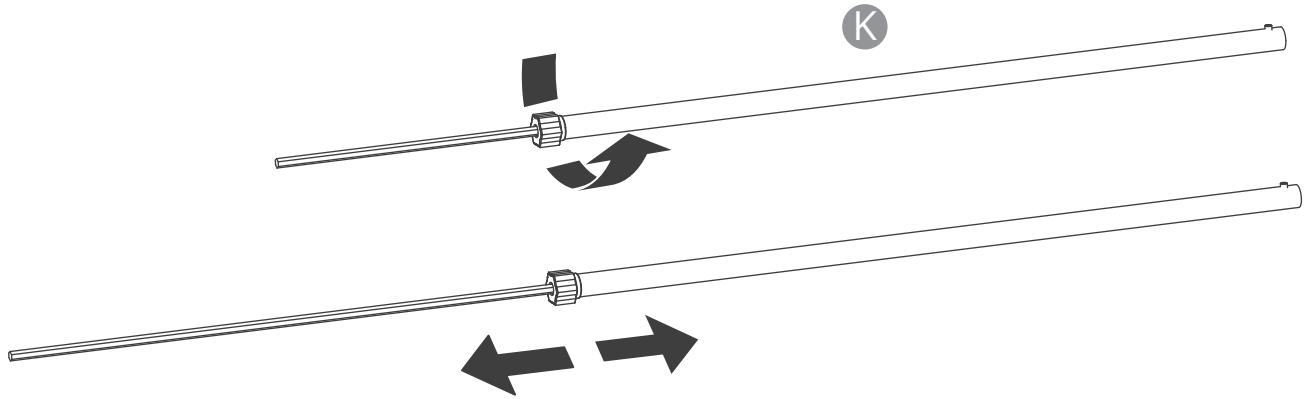


15

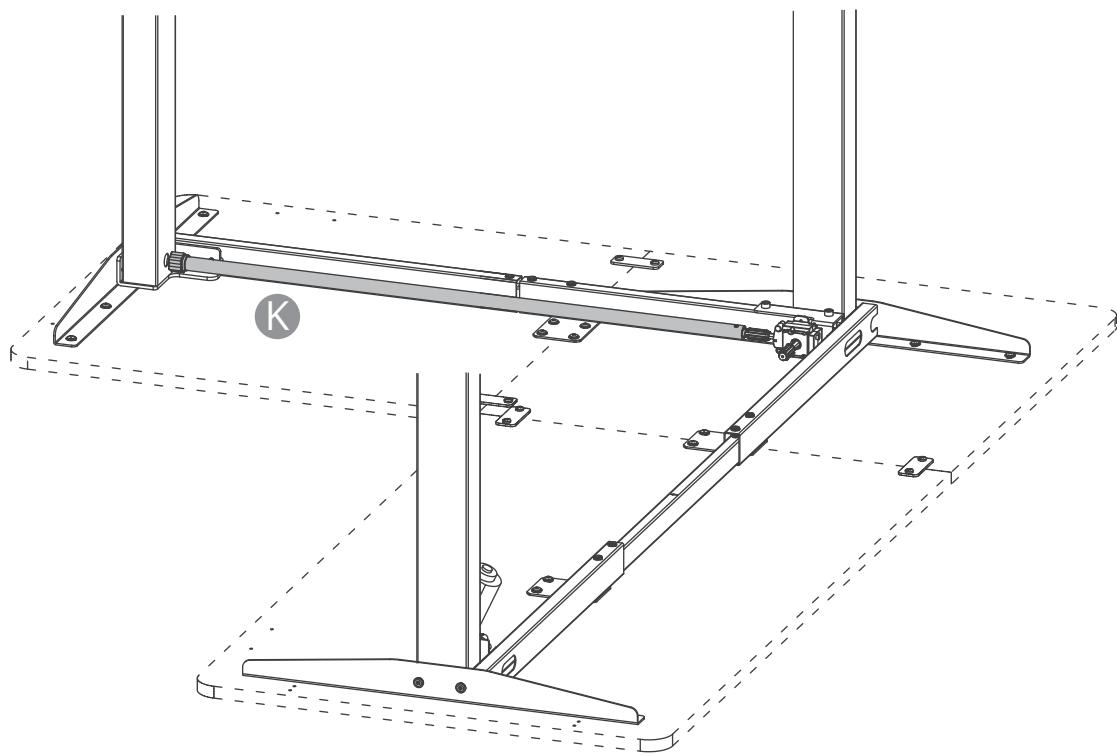


16

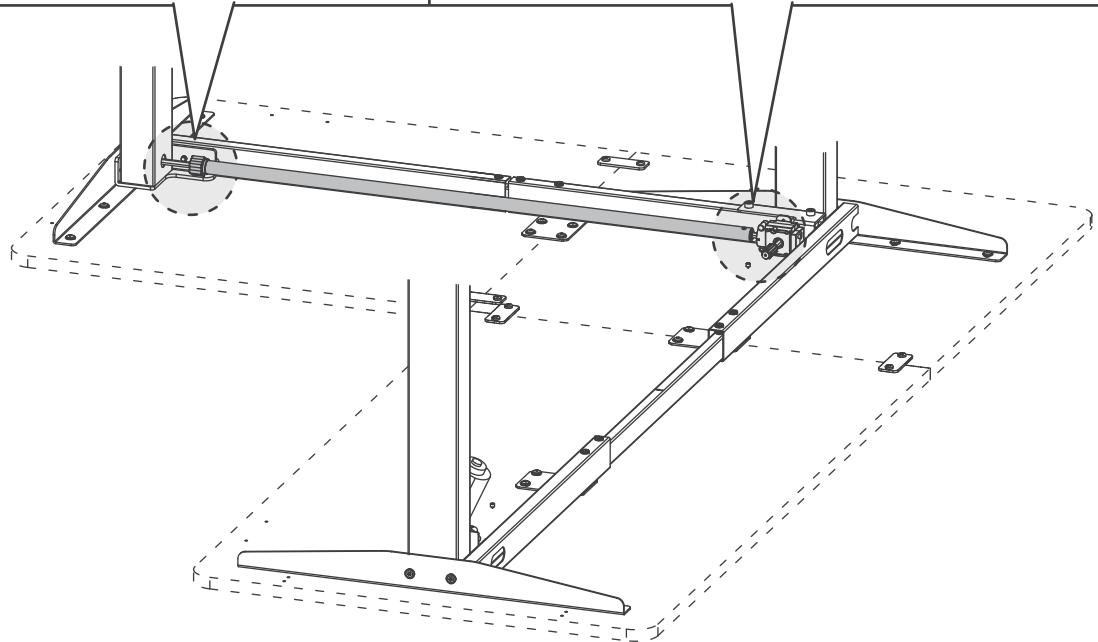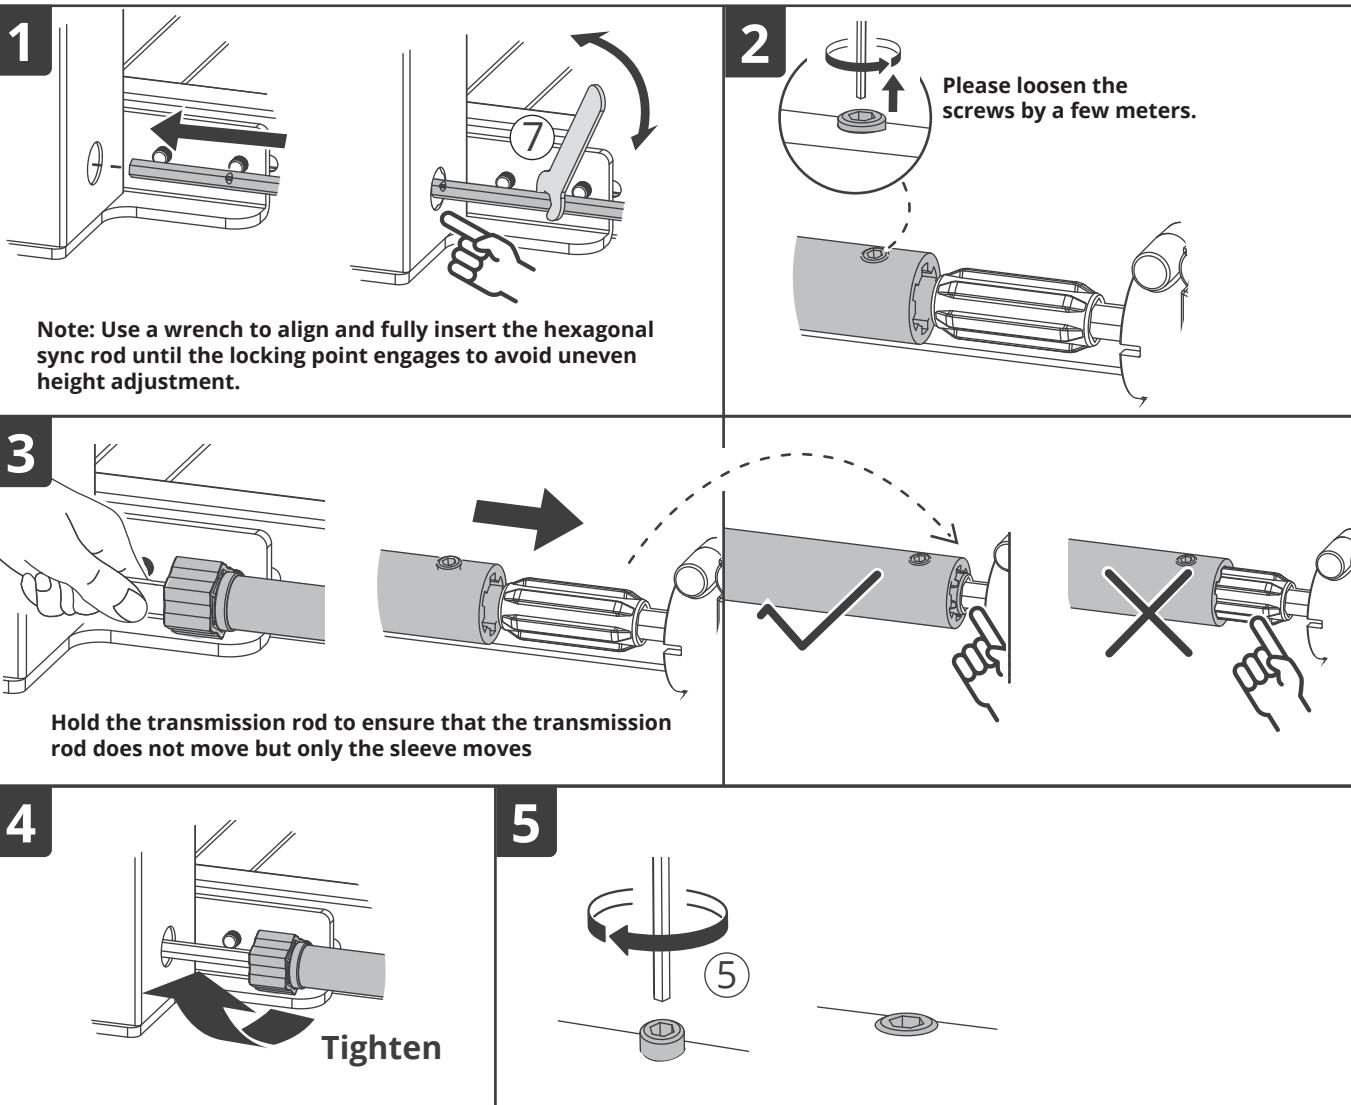


17

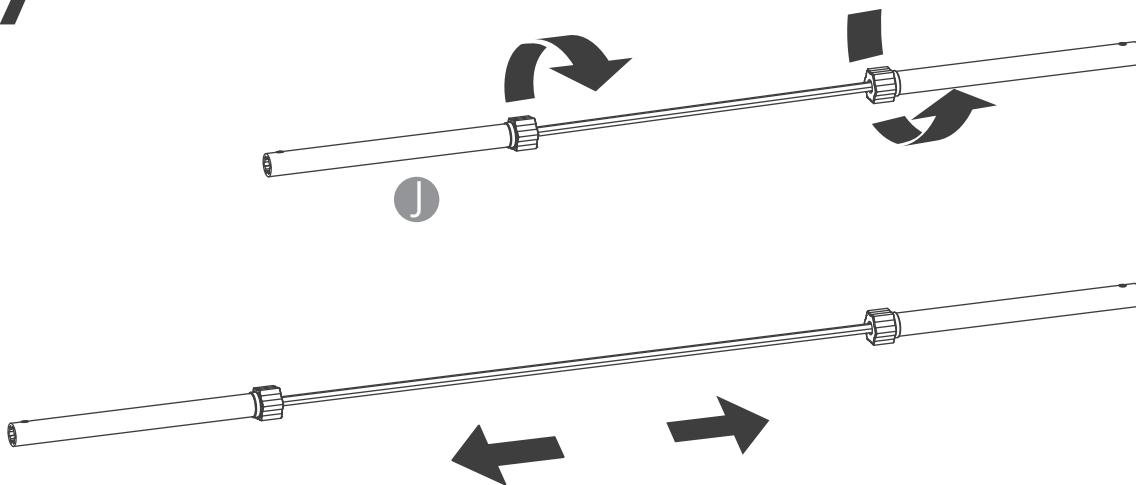


18

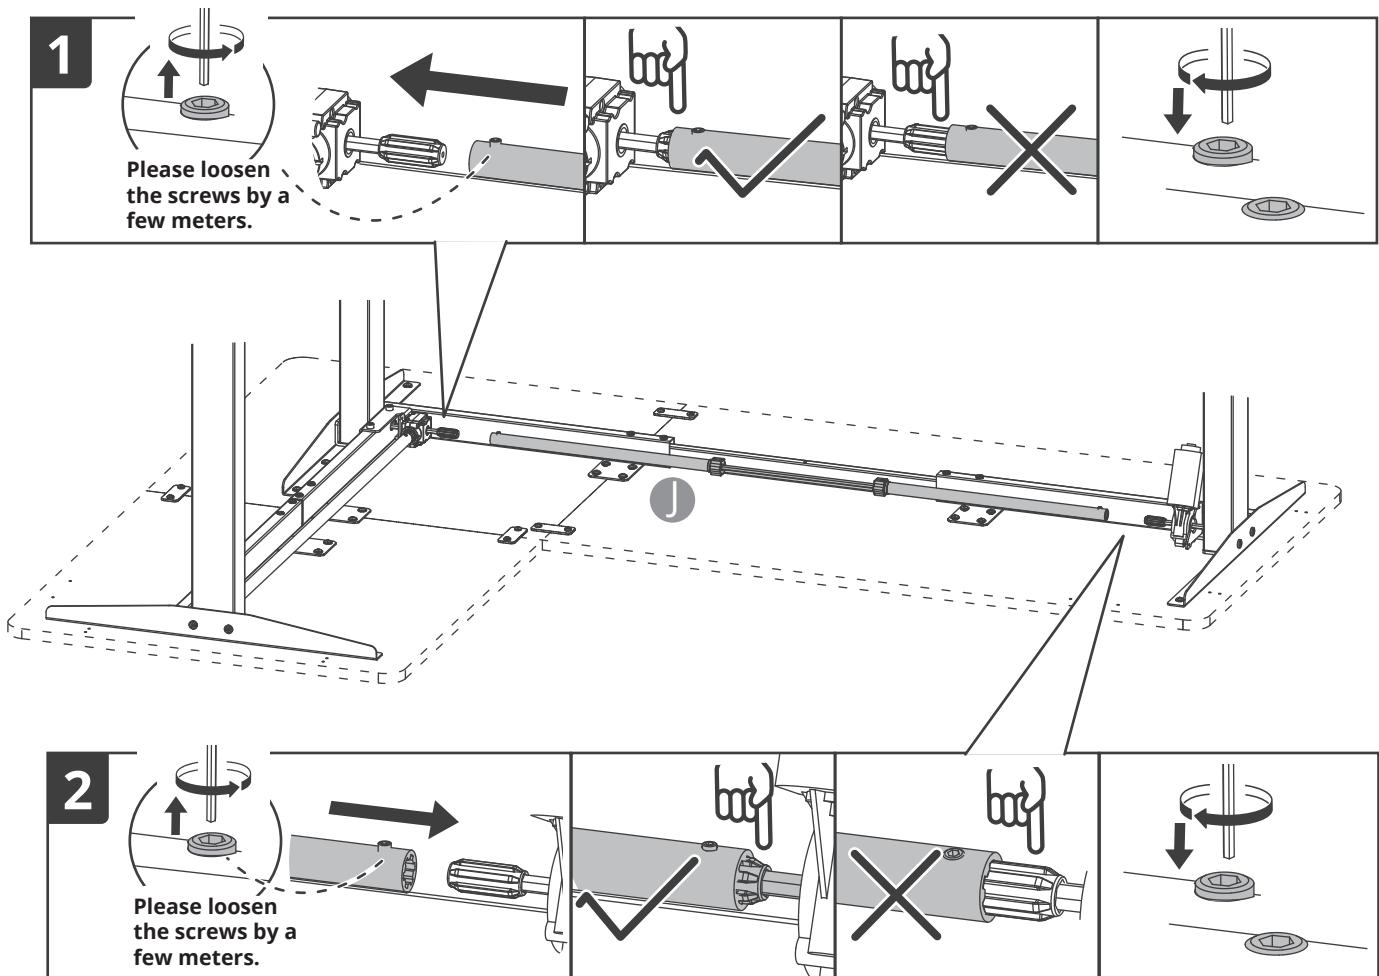


19

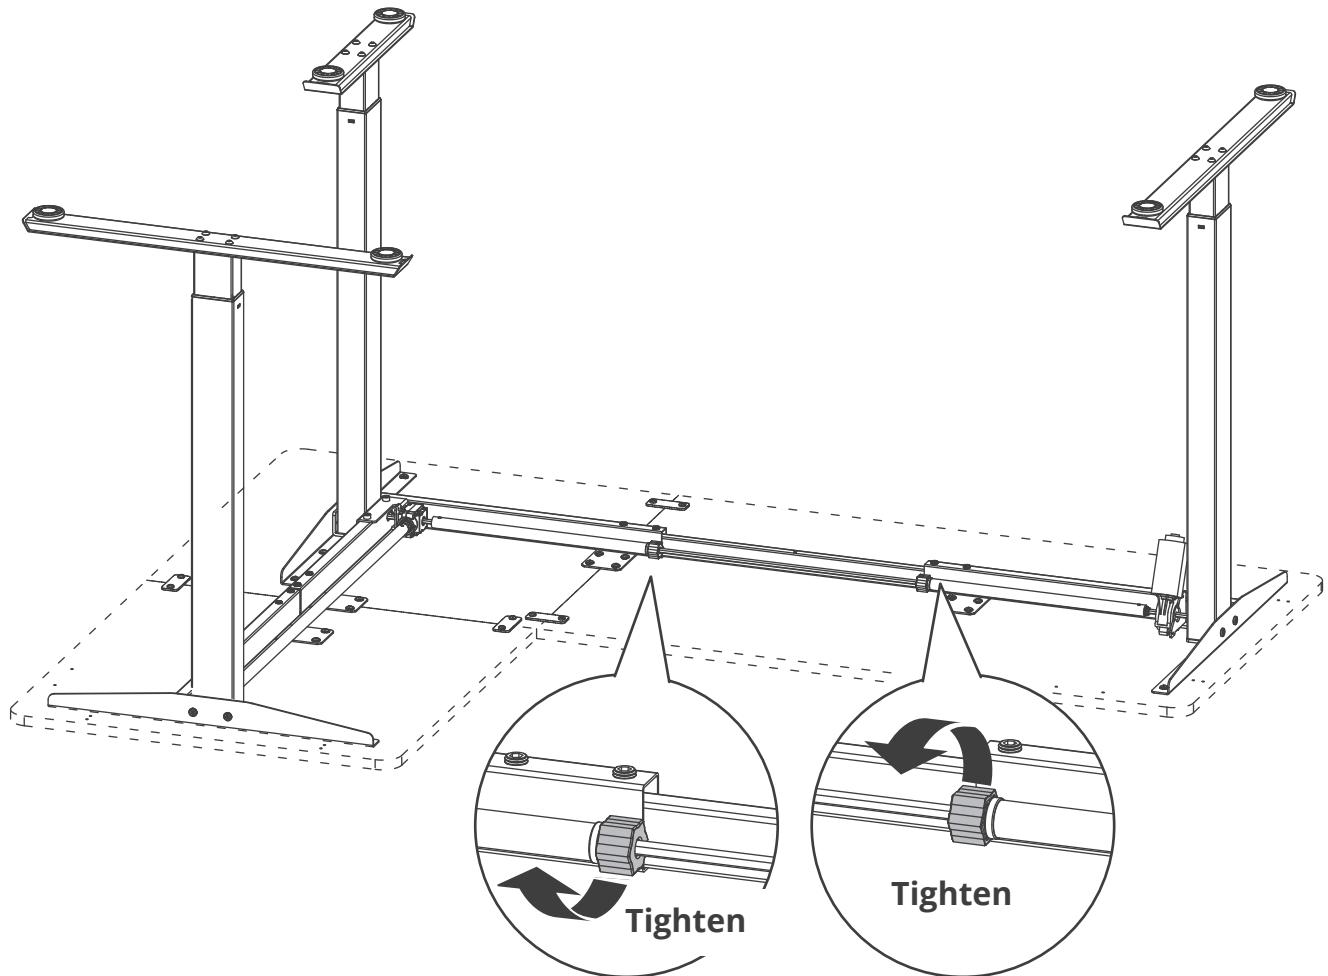

20

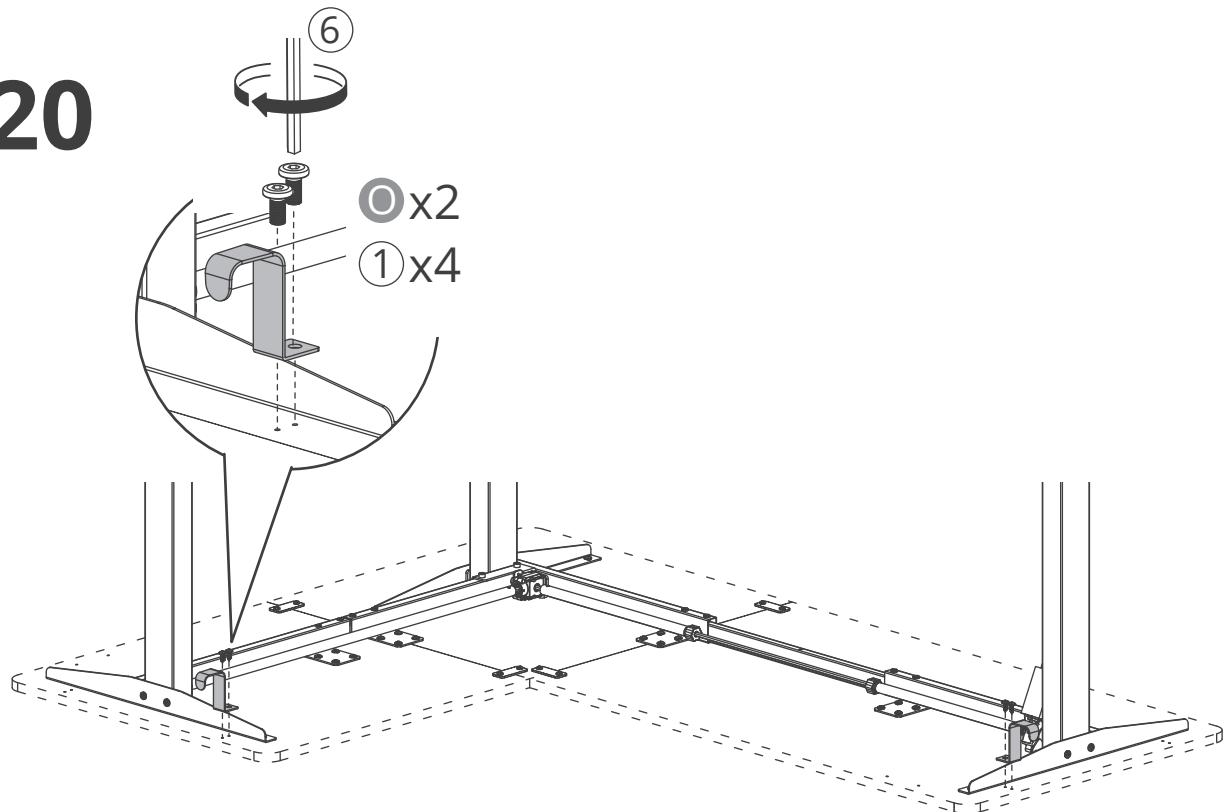



21

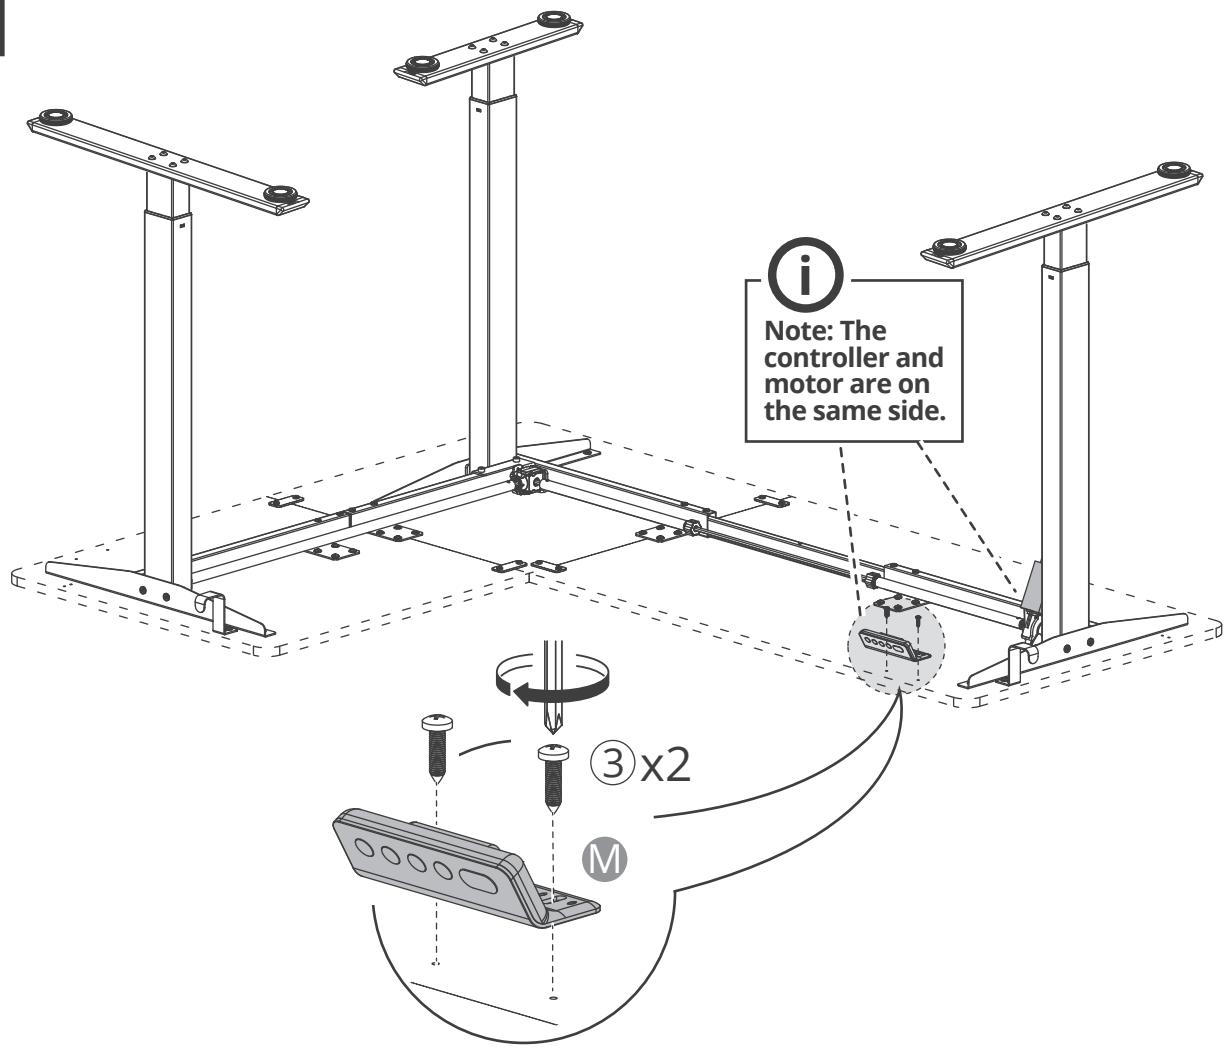

22




Note: To prevent the power connector from loosening, please use cable ties to secure the cable.

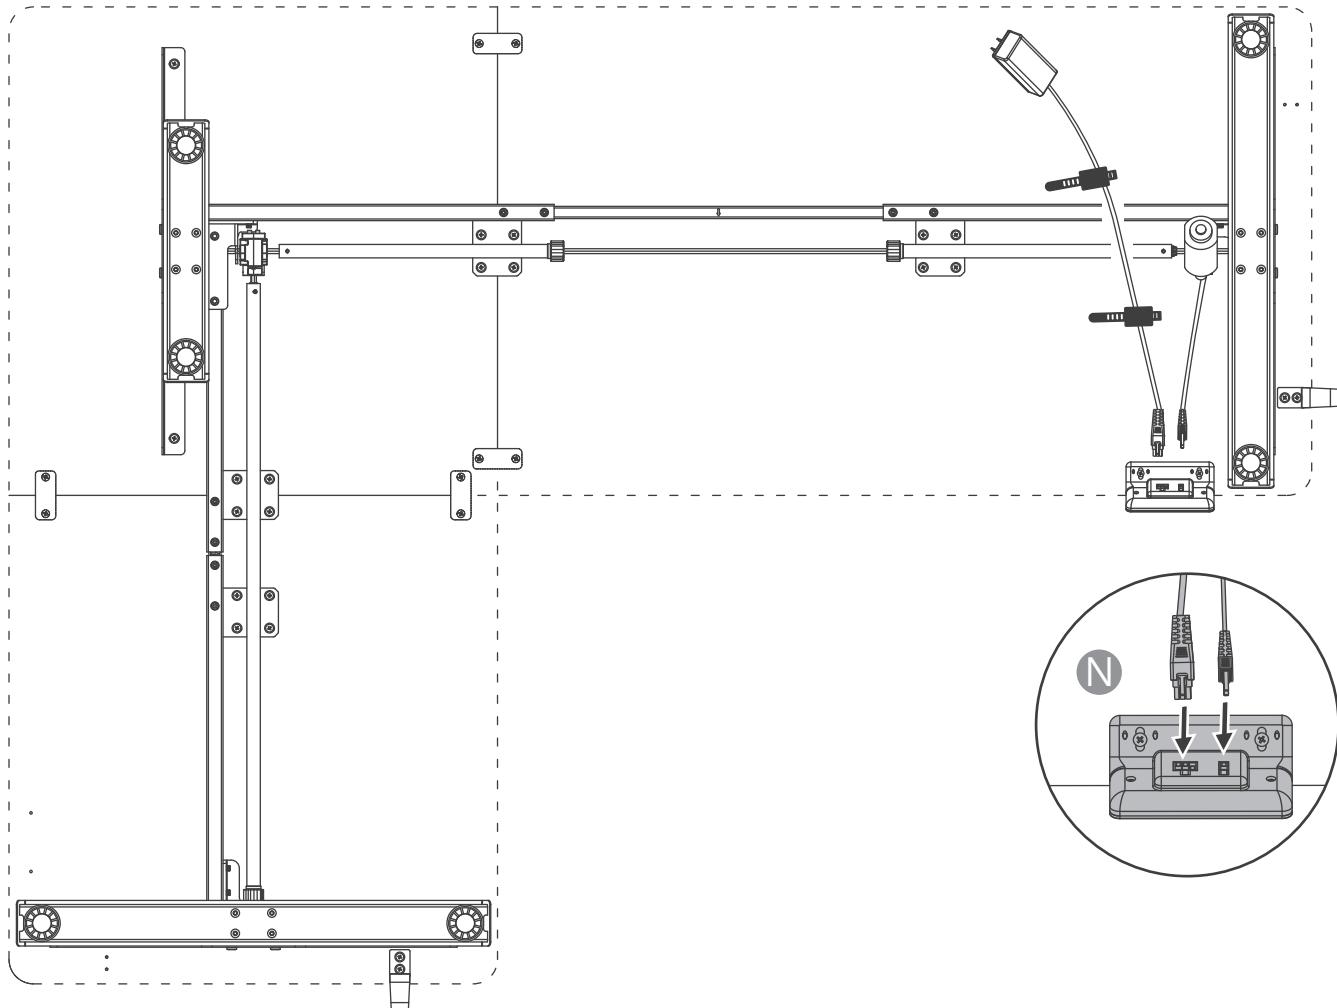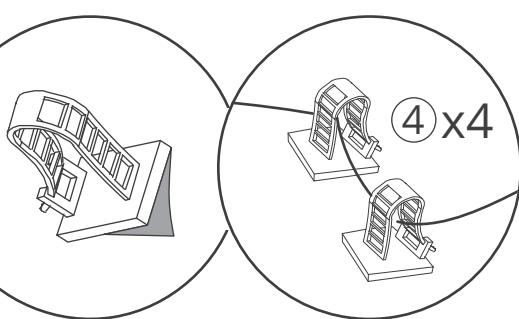


23



WARNING. Danger of injury.
We recommend two to three
people to complete the flipping
of the desk.

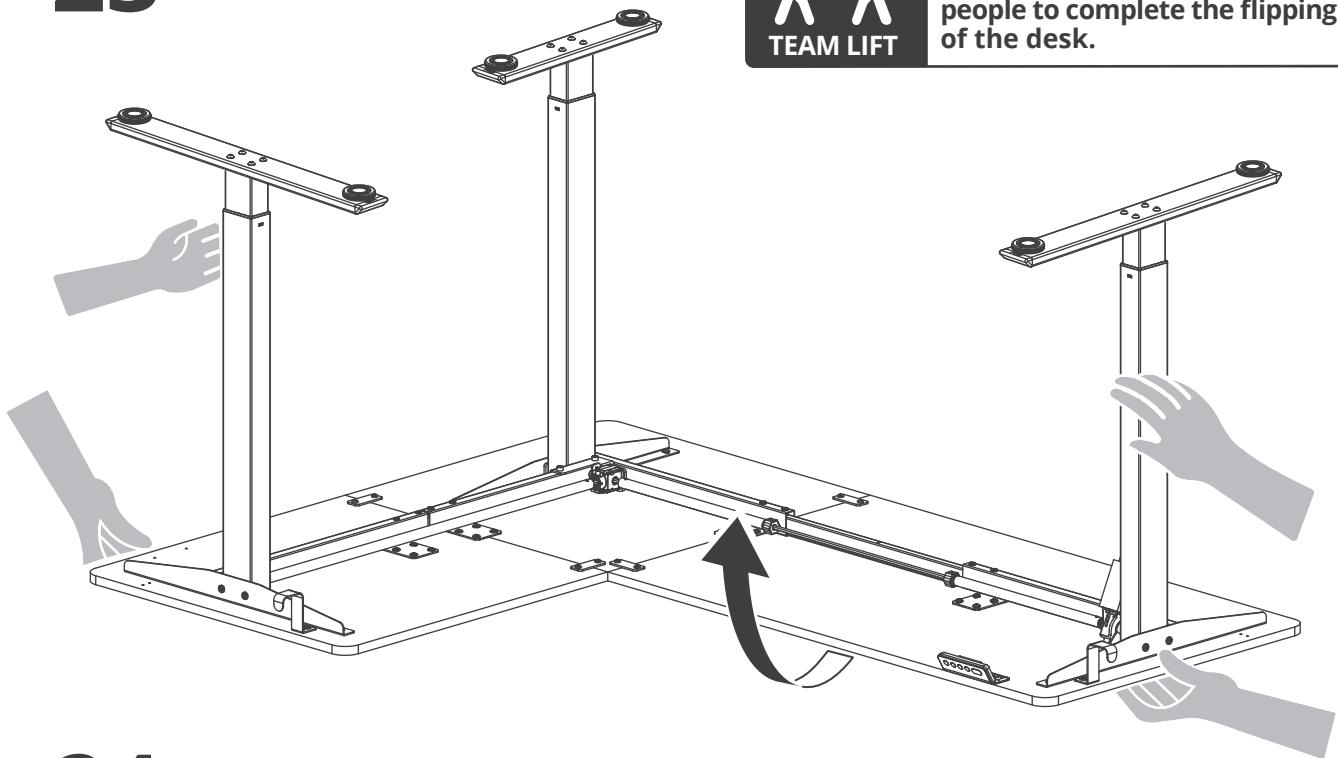

24

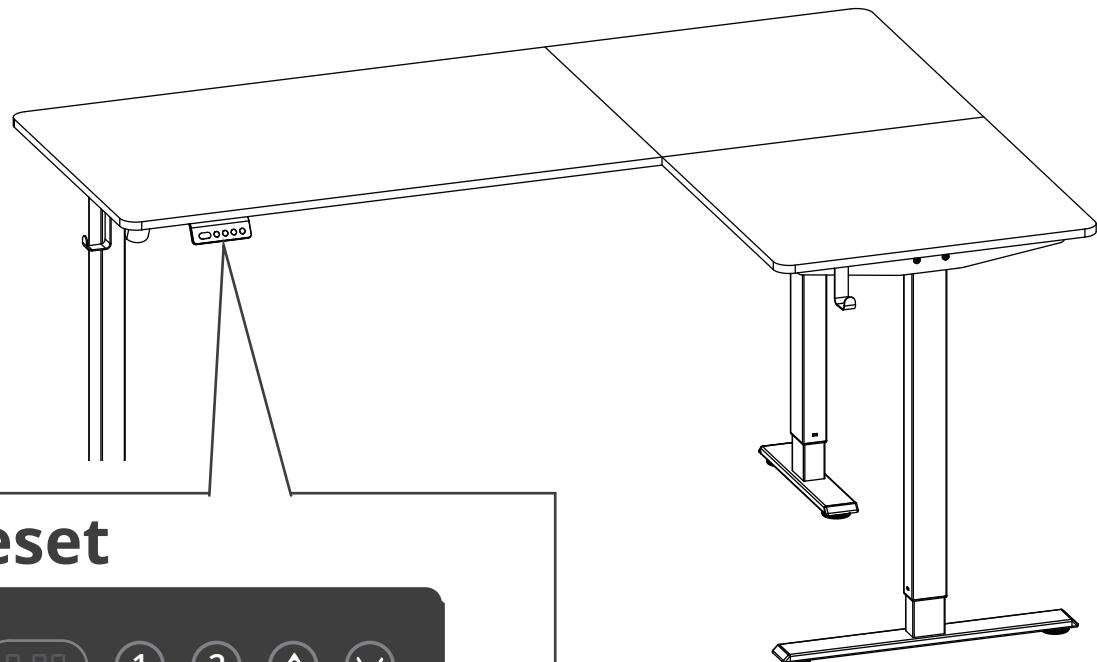


Reset

8.88 1 2 ⬆ ⬇

Press and hold the " ⬆ " and " ⬇ " buttons simultaneously for 5 seconds, the desk will automatically move down to the lowest point and stop, indicating reset successfully.

Controller Instruction & FAQ

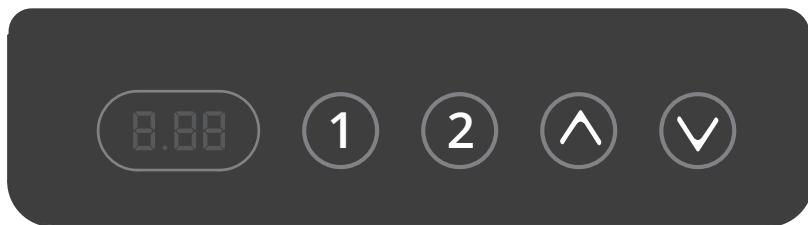

English	21-22
Deutsch	23-24
Français	25-26
Español	27-28
Italiano	29-30

Keypad User Guide



Height Adjustment Function	Press and hold the " " or " " buttons to adjust the height.
Memory Key Function	Press the memory key " " or " ", and the desk will automatically move to the preset height position. Factory default: memory key " " is the lowest height, and memory key " " is the highest height.
Reset Function	Press and hold the " " and " " buttons simultaneously for 5 seconds. the desk will automatically move down to the lowest point and stop, indicating reset successfully.
Height Setting Function	Press and hold the " " or " " buttons to adjust to the desired height, then press and hold the " " or " " key for 3 seconds to set the current height as the memory position.
Set the Height Limit	Press and hold both the " " and " " buttons at the desired height until the display flashes, then release the buttons, indicating that the minimum/maximum limit is set successfully. The maximum height is set when the desk is in the upper position, and the minimum height is set when the desk is in the lower position. Deactivate the Height Limit Method 1: Restore to the factory setting Method 2: Set the desk to the limit height, and press and hold both the " " and " " buttons until the display flashes, then release the buttons, and the height limit set beforehand is deactivated.
Lock/Unlock	Press and hold both the " " and " " buttons for 5 seconds. When it displays "LOC", the system is locked. Press and hold both the " " and " " buttons for 5 seconds. When it displays a normal number, the system is unlocked.

Frequently Asked Questions (FAQ)

The table does not lift smoothly or only lifts on one side	<p>Possible Causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.The tabletop is overloaded. 2.Some parts of the table are not well connected. 3.One-sided lift may be due to improper installation of the drive rod. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Check if the items on the table are too heavy, and reduce the load to restore normal lifting. 2.Inspect and tighten all screws and connections to ensure the table's structure is stable. 3.Verify that the drive rod is fully inserted into the table legs. If not, adjust the table to a level position and refer to the leg installation stickers or manual to reinstall it.
The controller is malfunctioning or unresponsive	<p>Possible Causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Power supply is not properly connected. 2. Controller has poor contact or is faulty. 3. Blown fuse or faulty power supply. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ensure the power cable is firmly connected, and the plug is properly inserted into the power outlet. 2.Disconnect and reconnect the controller, ensuring the plug is fully inserted. If the issue persists, contact customer service for a replacement controller. 3.Contact service for help.
The table is tilted or unbalanced	<p>Possible Causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.The table is improperly installed, leading to imbalance. 2.One of the table's legs or feet is not on the same level as the others. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Check the installation steps to ensure each leg is properly installed and that the table is placed level. 2.Adjust the height of the table's footpads to restore the tabletop to a level position.
The table makes strange noises during operation	<p>Possible Causes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.The screws are loose or there is friction between parts 2.Motor malfunction. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Check all screws and fasteners to ensure they are properly tightened. 2.If the noise persists, please contact customer service for help.
The controller displays error codes	<p>Possible Causes: Firmware or connection issues.</p> <p>Solutions:</p> <p>Check all cables to ensure they are securely inserted, and perform the reset procedure outlined above. If the issue persists, please contact customer service for help.</p>

Controller Bedienungsanleitung




Höhenverstellungs-funktion	Halten Sie die Taste " " oder " " gedrückt, um die Höhe einzustellen.
Speichertasten-funktion	Drücken Sie die Speichertaste „ “ oder „ “, und der Tisch fährt automatisch in die voreingestellte Höhenposition. Werkseitige Voreinstellung: Speichertaste „ “ ist die niedrigste Höhe, Speichertaste „ “ ist die höchste Höhe.
Reset-Funktion	Halten Sie gleichzeitig die Speichertasten " " und " " 5 Sekunden lang gedrückt. Der Schreibtisch bewegt sich automatisch nach unten bis zum tiefsten Punkt und stoppt, was auf eine erfolgreiche Rücksetzung hinweist.
Höheneinstellungs-funktion	Halten Sie die Tasten „ “ oder „ “ gedrückt, um die gewünschte Höhe einzustellen, und halten Sie dann die Taste „ “ oder „ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Höhe als Speicherposition festzulegen.
Höhenbegrenzung einstellen	Um die aktuelle Höhe als Begrenzung für den Tisch einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' '+' ', bis die aktuelle Höhe blinks, und lassen Sie dann die Tasten los. Dies zeigt an, dass die Begrenzung erfolgreich gespeichert wurde. Befindet sich der Tisch im oberen Bereich seines Bewegungsspielraums, wird die Begrenzung für die maximale Höhe festgelegt; befindet er sich im unteren Bereich, wird die Begrenzung für die minimale Höhe festgelegt. Zum Aufheben der Höhenbegrenzung: Methode 1: Setzen Sie das System zurück, um die Höhenbegrenzungen aufzuheben. Methode 2: Fahren Sie den Tisch in die Begrenzungsposition, und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten ' '+' ', bis die aktuelle Höhe blinks, und lassen Sie dann die Tasten los. Dies zeigt an, dass die Begrenzung erfolgreich aufgehoben wurde.
Kindersicherung	Sperren: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' '+' ' für 5 Sekunden. Wenn das digitale Display "Loc" anzeigt, bedeutet dies, dass das System gesperrt ist und keine Hebe- oder Senkoperationen durchgeführt werden können. Entsperren: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ' '+' ' für 5 Sekunden. Wenn das digitale Display von "Loc" auf die normale Anzeige wechselt, bedeutet dies, dass das System entsperrt wurde.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

<p>Der Tisch bewegt sich nicht reibunglos oder hebt sich nur einseitig an</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überlastung der Tischoberfläche. 2. Die Verbindungen der Tischteile sind nicht fest genug. 3. Einseitiges Anheben kann durch eine fehlerhafte Installation der Antriebsstange verursacht werden. <p>Lösungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die Gegenstände auf dem Tisch zu schwer sind, und reduzieren Sie die Last, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. 2. Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungen fest, um die Stabilität der Tischstruktur zu gewährleisten. 3. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsstange vollständig in die Tischbeine eingeführt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, richten Sie den Tisch in eine waagerechte Position aus und installieren Sie die Stange erneut gemäß den Anweisungen oder den Hilfsaufklebern an den Tischbeinen.
<p>Der Controller funktioniert nicht oder reagiert nicht</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stromversorgung ist nicht korrekt angeschlossen. 2. Der Controller hat einen schlechten Kontakt oder ist defekt. 3. Die Sicherung ist durchgebrannt oder das Netzteil ist defekt. <p>Lösungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest angeschlossen ist und ob der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt ist. 2. Trennen Sie den Controller und schließen Sie ihn erneut an, um sicherzustellen, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Controller auszutauschen. 3. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.
<p>Der Tisch ist schief oder unausgewogen</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falsche Installation des Tisches führt zu einem Ungleichgewicht. 2. Ein Bein oder Fuß des Tisches ist nicht auf gleicher Höhe. <p>Lösungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Installationsschritte des Tisches, stellen Sie sicher, dass alle Beine richtig montiert sind und der Tisch eben steht. 2. Stellen Sie die Höhe der Tischfüße ein, um die Tischplatte wieder in eine waagerechte Position zu bringen.
<p>Der Tisch macht während der Bewegung seltsame Geräusche</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lose Schrauben oder Reibung zwischen den Bauteilen. 2. Motorproblem. <p>Lösungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind. 2. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, könnte es sich um ein Motorproblem handeln; es wird empfohlen, den Kundendienst für eine Inspektion oder einen Austausch zu kontaktieren.
<p>Der Controller zeigt Fehlercodes an</p>	<p>Mögliche Ursachen:</p> <p>Firmware- oder Verbindungsprobleme.</p> <p>Lösungen:</p> <p>Überprüfen Sie alle Kabel, stellen Sie sicher, dass sie fest angeschlossen sind, und führen Sie das oben beschriebene Reset-Verfahren durch.</p>

Instruction du contrôleur

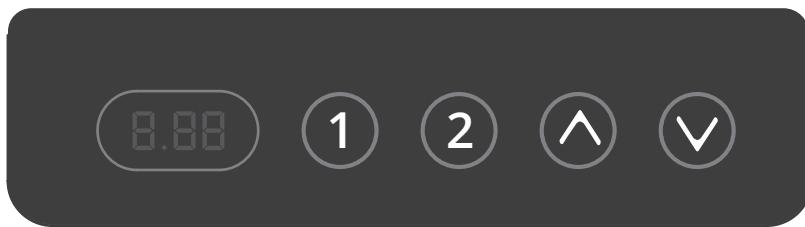

Fonction de Réglage de la Hauteur	Appuyez et maintenez le bouton " " ou " " pour régler la hauteur.
Fonction de la Touche Mémoire	Appuyez brièvement sur la touche mémoire " " ou " ", et le bureau se déplacera automatiquement à la position de hauteur prérglée. Par défaut, la touche mémoire " " est réglée à la hauteur la plus basse et la touche mémoire " " est réglée à la hauteur la plus haute.
Fonction de Réinitialisation	Appuyez et maintenez simultanément les touches mémoire " " et " " pendant 5 secondes. Le bureau se déplacera automatiquement vers le bas jusqu'au point le plus bas et s'arrêtera, indiquant une réinitialisation réussie.
Fonction de Réglage de la Hauteur	Appuyez et maintenez le bouton " " ou " " pour régler à la hauteur souhaitée, puis appuyez et maintenez la touche " " ou " " pendant 3 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle à la position de mémoire correspondante.
Réglage des limites de hauteur	<p>Pour définir la hauteur actuelle comme limite du bureau, maintenez simultanément les touches ' ' + ' ' enfoncées jusqu'à ce que la hauteur actuelle clignote, puis relâchez les touches. Cela indique que la position de la limite a été enregistrée avec succès. Lorsque le bureau est dans la partie supérieure de son déplacement, la limite est définie sur la position haute; lorsqu'il est dans la partie inférieure, la limite est définie sur la position basse.</p> <p>Pour annuler la limite de hauteur:</p> <p>Méthode 1 : Réinitialisez le système pour annuler les limites de hauteur. Méthode 2 : Déplacez le bureau jusqu'au point de limite, puis maintenez simultanément les touches ' ' + ' ' enfoncées jusqu'à ce que la hauteur actuelle clignote, puis relâchez les touches. Cela indique que la position de la limite a été annulée avec succès.</p>
Verrouillage enfants	<p>Verrouillage: Maintenez simultanément les touches ' ' + ' ' enfoncées pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique indique "Loc", cela signifie que le système est verrouillé et qu'il n'est pas possible d'effectuer des opérations de levage ou de descente.</p> <p>Déverrouillage: Maintenez simultanément les touches ' ' + ' ' enfoncées pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique passe de "Loc" à l'affichage normal, cela signifie que le système a été déverrouillé.</p>

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

La table ne monte pas en douceur ou ne monte que d'un côté	<p>Causes possibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.La surface de la table est surchargée. 2.Les connexions entre les parties de la table ne sont pas suffisamment serrées. 3.Le levage d'un seul côté peut être dû à une mauvaise installation de la tige de transmission. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Vérifiez si les objets sur la table sont trop lourds et réduisez la charge pour rétablir un levage normal. 2.Inspectez et serrez toutes les vis et connexions pour garantir que la structure de la table est stable. 3.Vérifiez que la tige de transmission est entièrement insérée dans les pieds de la table. Sinon, ajustez la table à une position de niveau et consultez les autocollants d'installation des pieds ou le manuel pour la réinstaller.
Le contrôleur ne fonctionne pas ou ne répond pas	<p>Causes possibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.L'alimentation électrique n'est pas correctement connectée. 2.Le contrôleur a un mauvais contact ou est défectueux. 3.Le fusible est grillé ou le module d'alimentation est défectueux. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien connecté et que la prise est bien insérée dans la prise électrique. 2.Déconnectez et reconnectez le contrôleur, en vous assurant que la prise est complètement insérée. Si le problème persiste, contactez le service après-vente pour un remplacement du contrôleur. 3.Contactez le service client pour assistance.
La table est inclinée ou déséquilibrée	<p>Causes possibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.La table est mal installée, ce qui entraîne un déséquilibre. 2.Une des jambes ou des pieds de la table n'est pas au même niveau que les autres. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Vérifiez les étapes d'installation de la table, en vous assurant que chaque jambe est correctement installée et que la table est placée à niveau. 2.Ajustez la hauteur des patins de la table pour rétablir la surface à une position de niveau.
La table émet des bruits étranges pendant l'utilisation	<p>Causes possibles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Vis desserrées ou friction entre les composants. 2.Dysfonctionnement du moteur. <p>Solutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Inspectez toutes les vis et fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées. 2.Si le bruit persiste, cela peut être un problème de moteur ; il est recommandé de contacter le service après-vente pour une inspection ou un remplacement.
Le contrôleur affiche des codes d'erreur	<p>Causes possibles:</p> <p>Problèmes de firmware ou de connexion.</p> <p>Solutions:</p> <p>Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu'ils sont bien insérés, et effectuez la procédure de réinitialisation décrite ci-dessus.</p>

Instrucciones del controlador



Función de Ajuste de Altura	Mantén presionado el botón " " o " " para ajustar la altura.
Función de Tecla de Memoria	Presiona brevemente la tecla de memoria " " o " ", y el escritorio se moverá automáticamente a la posición de altura preestablecida. Predeterminado de fábrica: la tecla de memoria " " está configurada en la altura más baja y la tecla de memoria " " está configurada en la altura más alta.
Función de Restablecimiento	Mantén presionadas simultáneamente las teclas de memoria " " y " " durante 5 segundos. El escritorio se moverá automáticamente hacia abajo hasta el punto más bajo y se detendrá, indicando un restablecimiento exitoso.
Función de Configuración de Altura	Mantén presionado el botón " " o " " para ajustar a la altura deseada, luego mantén presionada la tecla " " o " " durante 3 segundos para almacenar la altura actual en la posición de memoria correspondiente.
Ajuste de los límites de altura	<p>Para establecer la altura actual como el límite del escritorio, presione simultáneamente las teclas ' ' + ' ' hasta que la altura actual parpadee y luego suelte las teclas. Esto indica que la posición del límite se ha guardado correctamente. Cuando el escritorio se encuentra en la parte superior de su recorrido, el límite se establece en la posición más alta; cuando está en la parte inferior, el límite se establece en la posición más baja.</p> <p>Para cancelar el límite de altura:</p> <p>Método 1: Reinicie el sistema para cancelar los límites de altura.</p> <p>Método 2: Mueva el escritorio hasta el punto de límite y luego presione simultáneamente las teclas ' ' + ' ' hasta que la altura actual parpadee y luego suelte las teclas. Esto indica que la posición del límite se ha cancelado con éxito.</p>
Bloqueo para niños	<p>Bloqueo: Mantenga presionadas simultáneamente las teclas ' ' + ' ' durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital muestra "Loc", significa que el sistema está bloqueado y no se pueden realizar operaciones de elevación o descenso.</p> <p>Desbloqueo: Mantenga presionadas simultáneamente las teclas ' ' + ' ' durante 5 segundos. Cuando la pantalla digital cambia de "Loc" a la visualización normal, significa que el sistema ha sido desbloqueado.</p>

Preguntas Frecuentes (FAQ)

La mesa no se eleva o baja correctamente o se eleva solo de un lado	<p>Posibles causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sobrecarga en la superficie de la mesa. 2.Las conexiones entre las partes de la mesa no están lo suficientemente ajustadas. 3.El levantamiento unilateral podría deberse a una instalación incorrecta de la barra de transmisión. <p>Soluciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifique si los objetos sobre la mesa son demasiado pesados y reduzca la carga para restablecer el funcionamiento normal. 2.Verifique y apriete todos los tornillos y conexiones para garantizar la estabilidad de la estructura de la mesa. 3.Asegúrese de que la barra de transmisión esté completamente insertada en las patas de la mesa. Si no es así, ajuste la mesa a una posición horizontal y reinstale la barra siguiendo las instrucciones o las pegatinas auxiliares de instalación de las patas de la mesa.
El controlador no funciona o no responde	<p>Posibles causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.La fuente de alimentación no está conectada correctamente. 2.El controlador tiene un contacto defectuoso o está averiado. 3.Fusible fundido o módulo de alimentación defectuoso. <p>Soluciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente y que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de corriente. 2.Desconecte y vuelva a conectar el controlador, asegurándose de que el enchufe esté completamente insertado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para reemplazar el controlador. 3.Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
La mesa está inclinada o desequilibrada	<p>Posibles causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Instalación incorrecta de la mesa que provoca desequilibrio. 2.Una de las patas de la mesa no está al mismo nivel que las otras. <p>Soluciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifique los pasos de instalación de la mesa, asegúrese de que todas las patas estén correctamente montadas y que la mesa esté nivelada. 2.Ajuste la altura de las patas de la mesa para devolver la superficie a una posición horizontal.
La mesa hace ruidos extraños durante la operación	<p>Posibles causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tornillos sueltos o fricción entre los componentes. 2.Mal funcionamiento del motor. <p>Soluciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Inspeccione todos los tornillos y sujetadores para asegurarse de que estén correctamente apretados. 2.Si el ruido persiste, puede ser un problema con el motor; se recomienda contactar al servicio de atención al cliente para una inspección o reemplazo.
El controlador muestra códigos de error	<p>Posibles causas:</p> <p>Problemas de firmware o conexión.</p> <p>Soluciones:</p> <p>Verifique todos los cables para asegurarse de que estén bien conectados y realice el procedimiento de reinicio descrito anteriormente.</p>

Istruzioni del controller



Funzione di Regolazione dell'Altezza	Tenere premuto il pulsante " " o " " per regolare l'altezza.
Funzione del Tasto di Memoria	Premere brevemente il tasto di memoria " " o " ", e la scrivania si muoverà automaticamente alla posizione di altezza preimpostata. Impostazione di fabbrica: il tasto di memoria " " è impostato all'altezza più bassa, e il tasto di memoria " " è impostato all'altezza più alta.
Funzione di Reset	Tenere premuti contemporaneamente i tasti di memoria " " e " " per 5 secondi. La scrivania si muoverà automaticamente verso il basso fino al punto più basso e si fermerà, indicando un reset avvenuto con successo.
Funzione di Impostazione dell'Altezza	Tenere premuto il pulsante " " o " " per regolare all'altezza desiderata, poi tenere premuto il tasto " " o " " per 3 secondi per memorizzare l'altezza corrente nella posizione di memoria corrispondente.
Impostazione dei limiti di altezza	Per impostare l'altezza corrente come limite del piano, premere contemporaneamente i tasti ' ' + ' ' fino a quando l'altezza corrente lampeggia e poi rilasciare i tasti. Questo indica che la posizione del limite è stata memorizzata con successo. Quando il tavolo si trova nella parte superiore del suo range di movimento, il limite sarà impostato per l'altezza massima, mentre quando si trova nella parte inferiore, il limite sarà per l'altezza minima. Per rimuovere il limite di altezza: Metodo 1: Resetare il sistema per annullare i limiti di altezza. Metodo 2: Spostare il piano del tavolo fino al punto di limite, quindi premere contemporaneamente i tasti ' ' + ' ' fino a quando l'altezza corrente lampeggia e poi rilasciare i tasti. Questo indica che il limite è stato cancellato con successo.
Blocco bambini	Blocco: Premere contemporaneamente i tasti ' ' + ' ' per 5 secondi. Quando il display digitale mostra "Loc", significa che il sistema è bloccato e non è possibile effettuare operazioni di sollevamento o abbassamento. Sblocco: Premere contemporaneamente i tasti ' ' + ' ' per 5 secondi. Quando il display digitale passa da "Loc" alla visualizzazione normale, significa che il sistema è stato sbloccato.

Domande Frequenti (FAQ)

Il tavolo non si alza o abbassa correttamente o si alza solo da un lato	<p>Possibili cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sovraccarico sulla superficie del tavolo. 2.Connectioni tra le parti del tavolo non sufficientemente strette. 3.Il sollevamento unilaterale potrebbe essere dovuto a un'installazione errata dell'asta di trasmissione. <p>Soluzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controllare se gli oggetti sul tavolo sono troppo pesanti e ridurre il carico per ripristinare il normale funzionamento. 2.Controllare e stringere tutte le viti e i collegamenti per garantire la stabilità della struttura del tavolo. 3.Verificare che l'asta di trasmissione sia completamente inserita nelle gambe del tavolo. In caso contrario, regolare il tavolo in posizione orizzontale e reinstallare l'asta seguendo le istruzioni o gli adesivi di assistenza all'installazione delle gambe del tavolo.
Il controller non funziona o non risponde	<p>Possibili cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.L'alimentazione non è collegata correttamente. 2.Il controller ha un contatto non corretto o è guasto. 3.Fusibile bruciato o modulo di alimentazione difettoso. <p>Soluzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente e che la spina sia inserita correttamente nella presa. 2.Scollegare e ricollegare il controller, assicurandosi che la spina sia completamente inserita. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per sostituire il controller. 3.Contattare il servizio clienti per assistenza.
Il tavolo è inclinato o sbilanciato	<p>Possibili cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Installazione errata del tavolo che porta a sbilanciamento. 2.Una delle gambe del tavolo non è a livello con le altre. <p>Soluzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controllare i passaggi di installazione del tavolo, assicurarsi che tutte le gambe siano correttamente montate e che il tavolo sia posizionato in piano. 2.Regolare l'altezza dei piedini del tavolo per riportare il piano in posizione orizzontale.
Il tavolo emette rumori strani durante il movimento	<p>Possibili cause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Viti allentate o attrito tra componenti. 2.Problema al motore. <p>Soluzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controllare tutte le viti e gli elementi di fissaggio per assicurarsi che siano ben serrati. 2.Se il rumore persiste, potrebbe trattarsi di un problema al motore; si consiglia di contattare il servizio clienti per un'ispezione o una sostituzione.
Il controller visualizza codici di errore	<p>Possibili cause:</p> <p>Problemi di firmware o di connessione.</p> <p>Soluzioni:</p> <p>Controllare tutti i cavi, assicurarsi che siano ben inseriti ed eseguire la procedura di reset indicata.</p>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !