組み立て
説明書

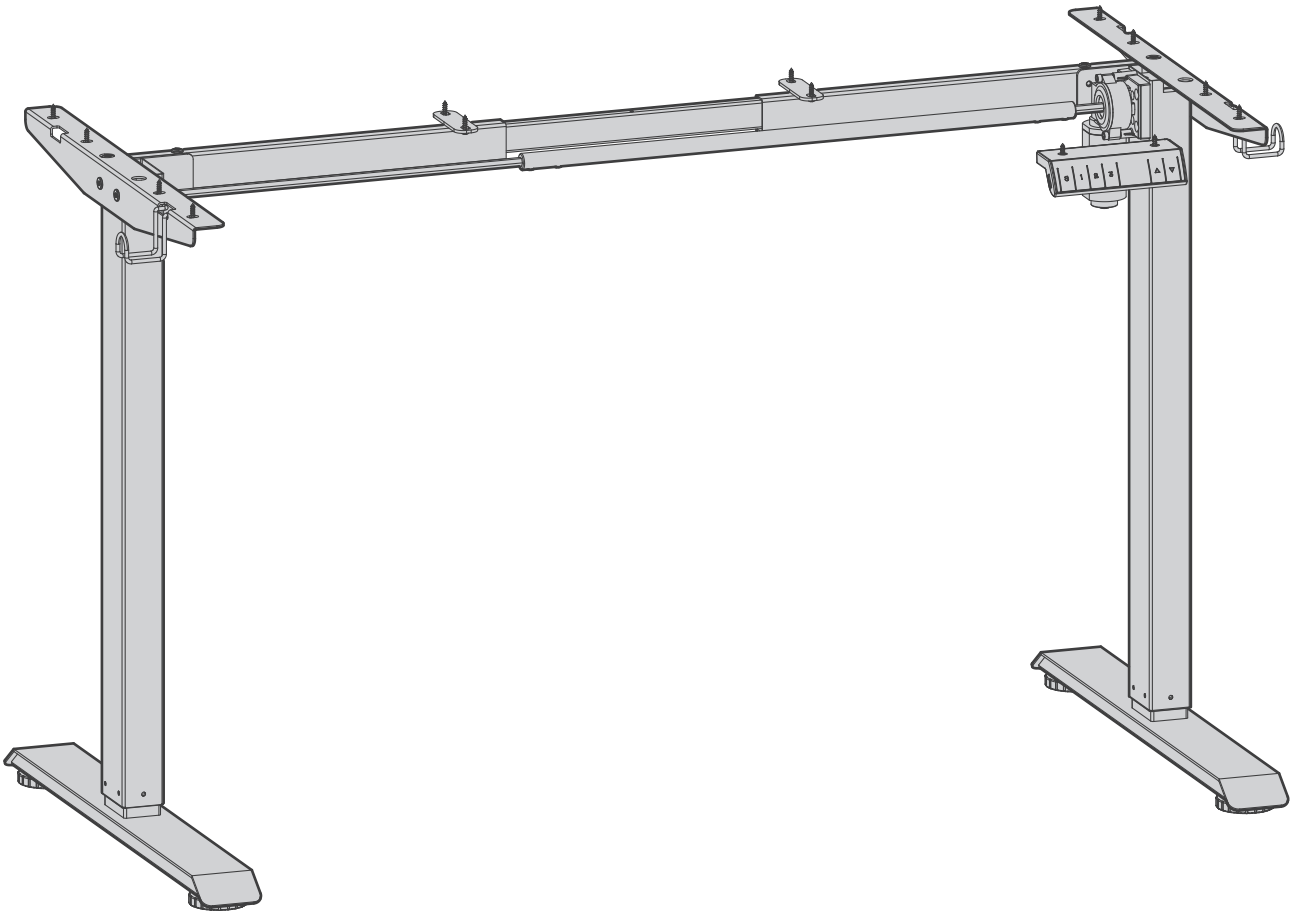

QR コードをスキャンして、
組み立て動画をご覧ください

組み立てのサポートについては、
support@yfs.life　yfs.life/sde0192-r1

注意

- 使用中は、子供やペットをデスクに近づけないでください。デスクトップが壁に接触していないことを確認してください。
- デスクの下から、高さ51cm（20インチ）を超える障害物を取り除いてください。
- 作動は、0℃～40℃（32°F～104°F）の環境温度でのみ行ってください。
- 製品を腐食性ガス、液体、埃の多い場所から遠ざけてください。
- 作動中は、手、足、その他の身体部分を安全な位置に保ってください。全てのリセット時に衝突防止機能が自動で有効になるわけではありません。
- 当社は、機器の異常な、または意図しない操作によって引き起こされた損傷および人身傷害に対して、いかなる保証も責任も負いません。
- 初期設置後、または機器の電源を入れ直した後は、手動リセットを行う必要があります。

組み立てガイド

インストールビデオと詳細なユーザーマニュアル
については、QR コードをスキャンしてください。

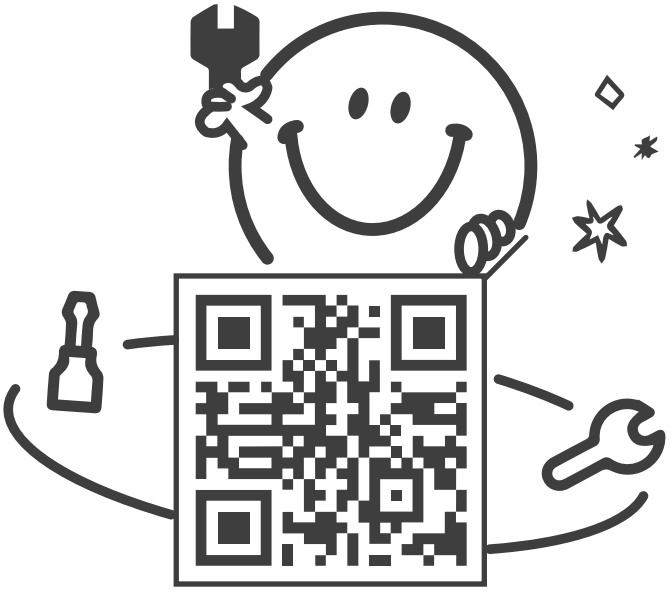

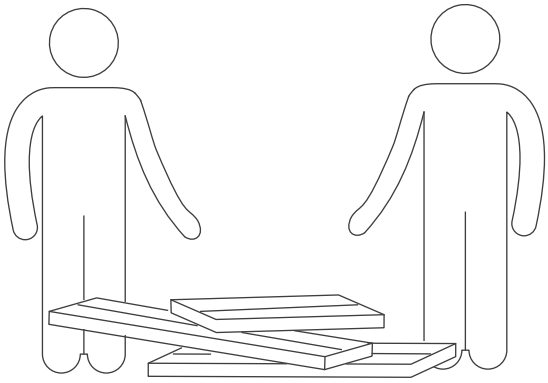

二人での組み立てを推奨します。

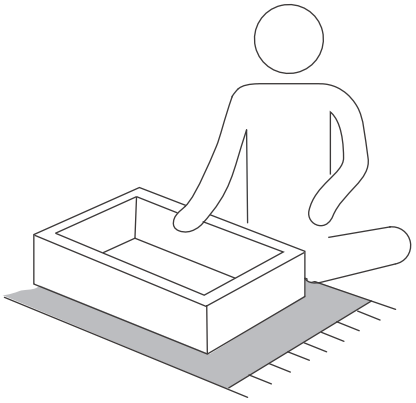

清潔で平らな保護された面の上で
組み立ててください。

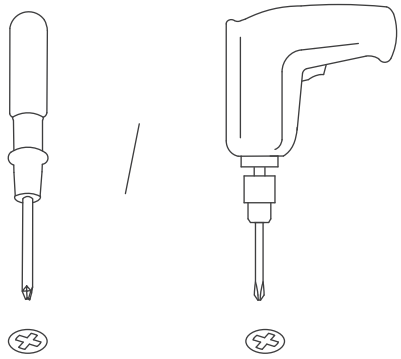

プラスドライバーまたは電動ドリルが
必要です（含まれていません）。

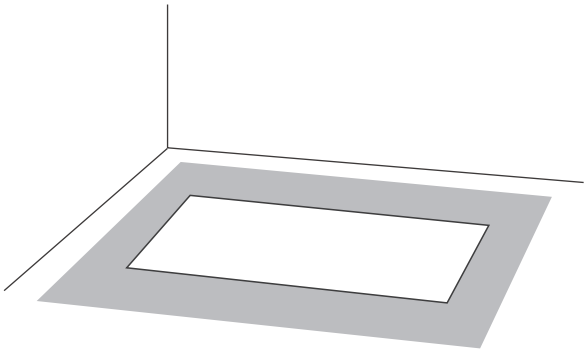

デスクトップの少なくとも2倍の広さの
スペースで組み立ててください。



①x4

②x8

③x14

④x4



⑤x8



⑥x1

⑦x1

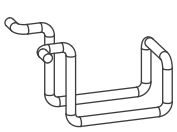

⑧x2

⑨x1

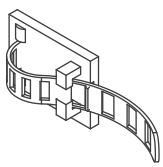

⑩x2

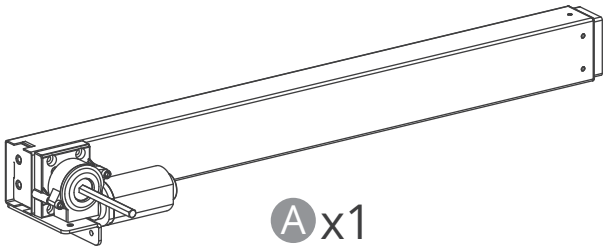

A x1

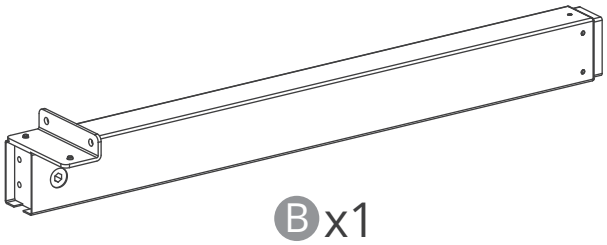

B x1

C x1

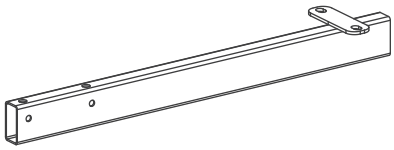

D x1

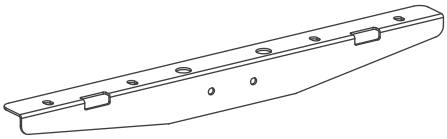

E x2

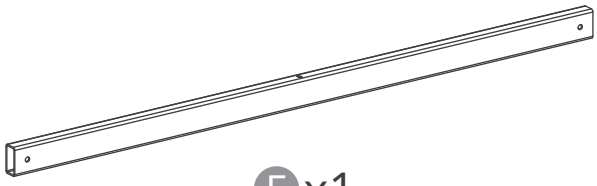

F x1

G x1

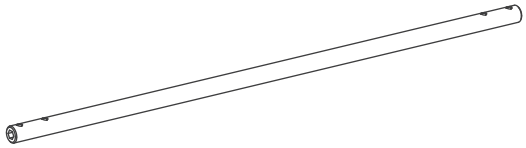

H x1



I x1

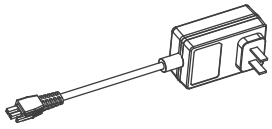

J x1

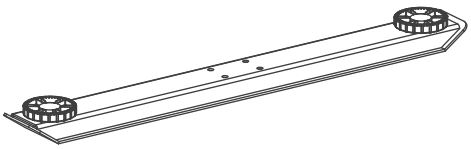

K x2

L x4

1

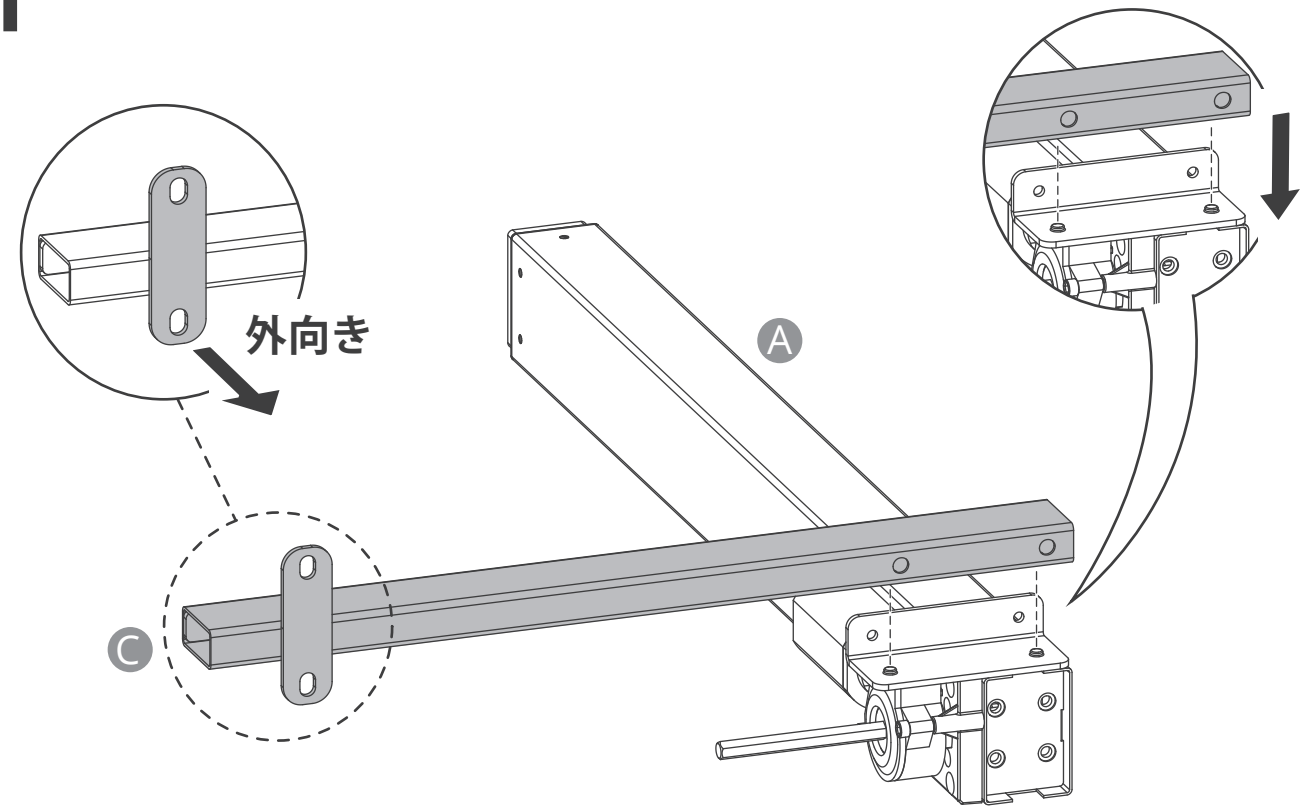

2

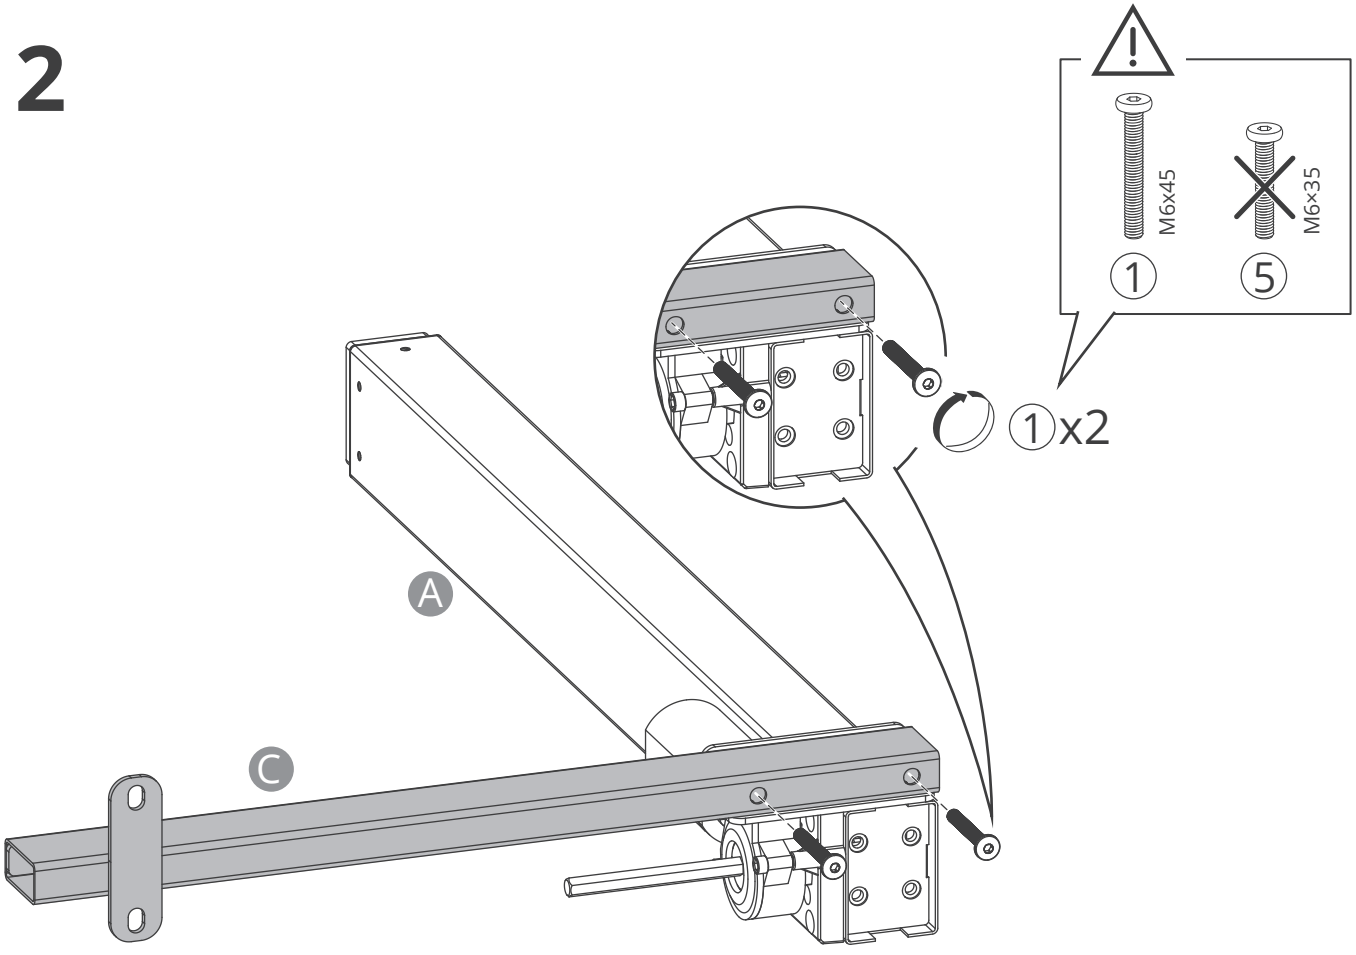

3

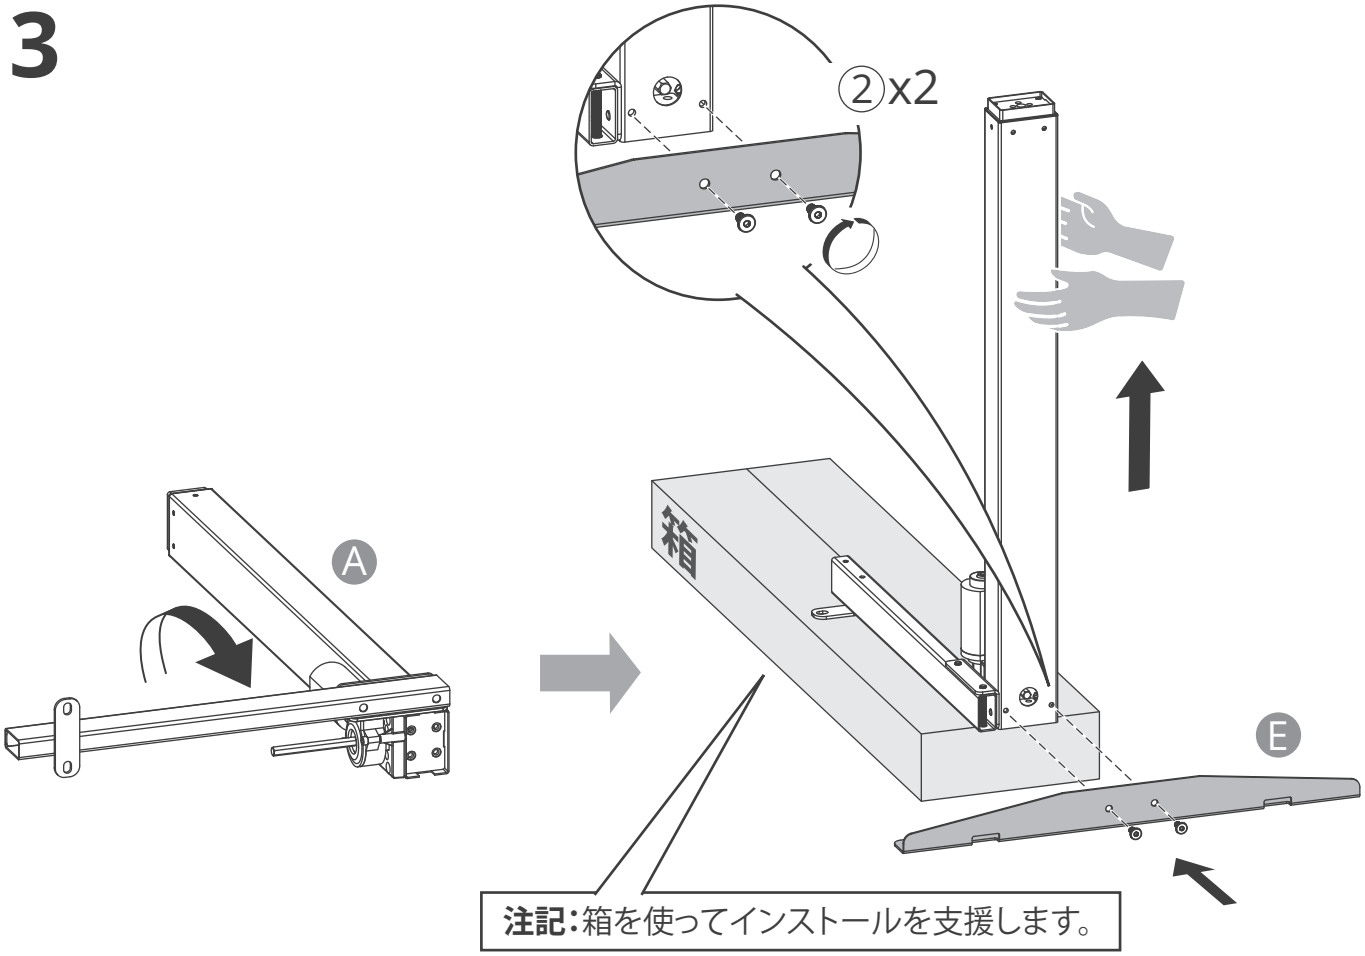

4

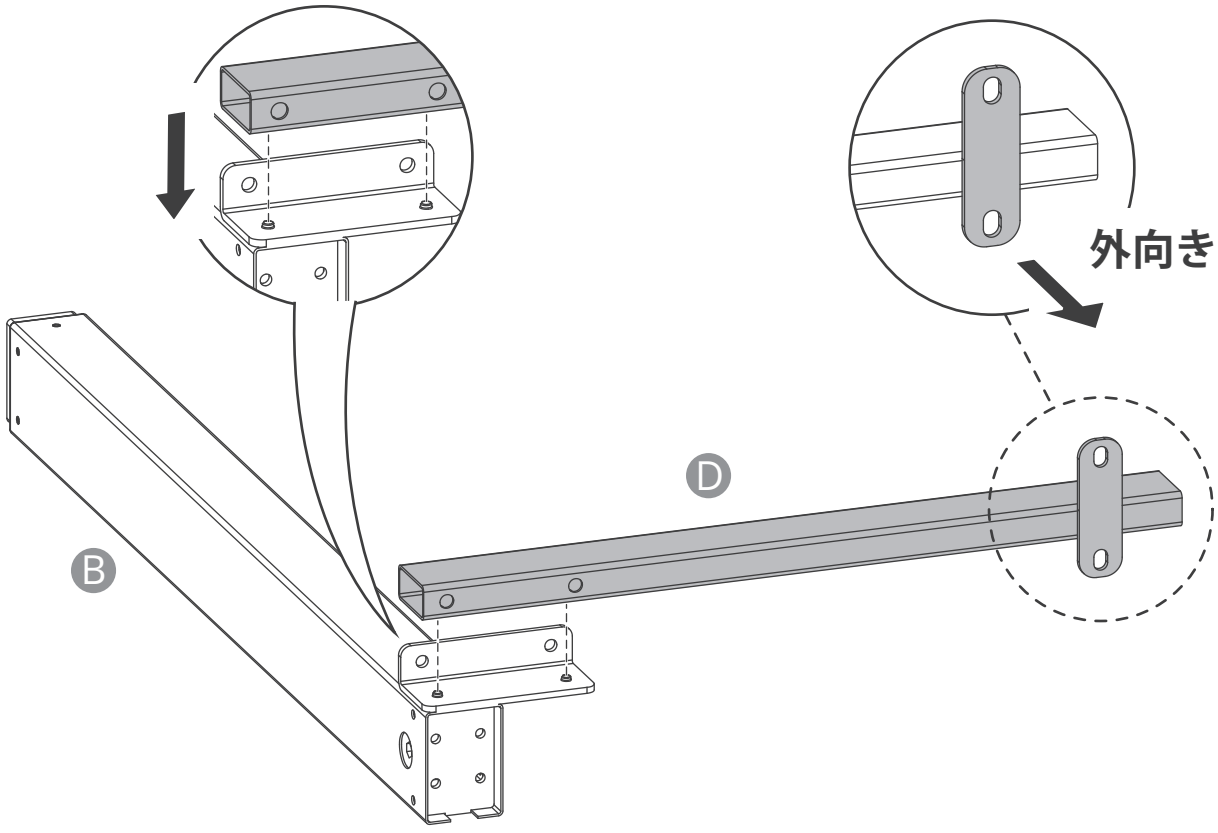

5

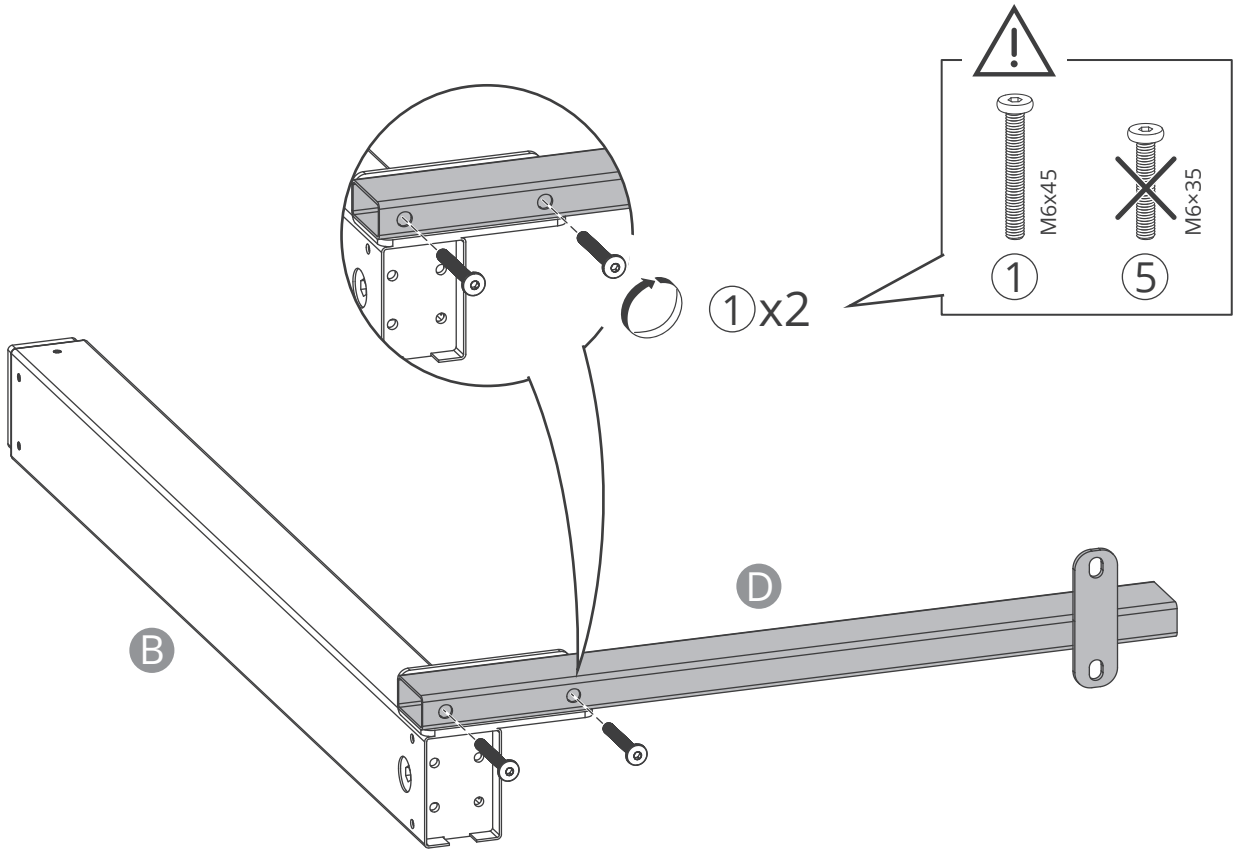

6

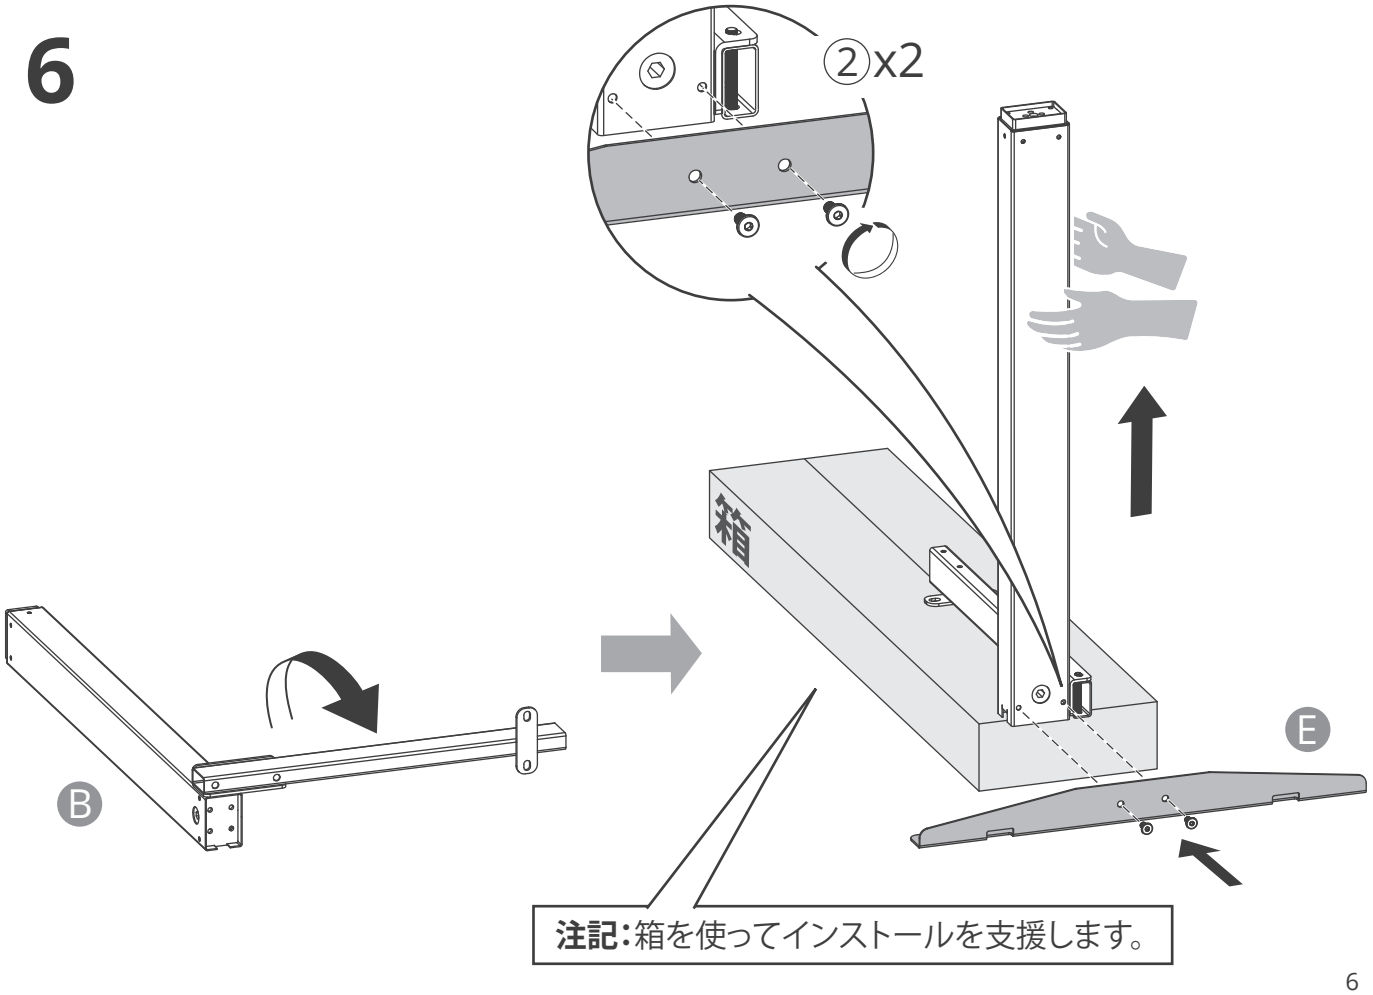

7

注記：本書はフレームの組み立て手順のみを記載しています。
デスクを完成させるには、デスク天板の組み立てマニュアルをあわせてご参照ください。

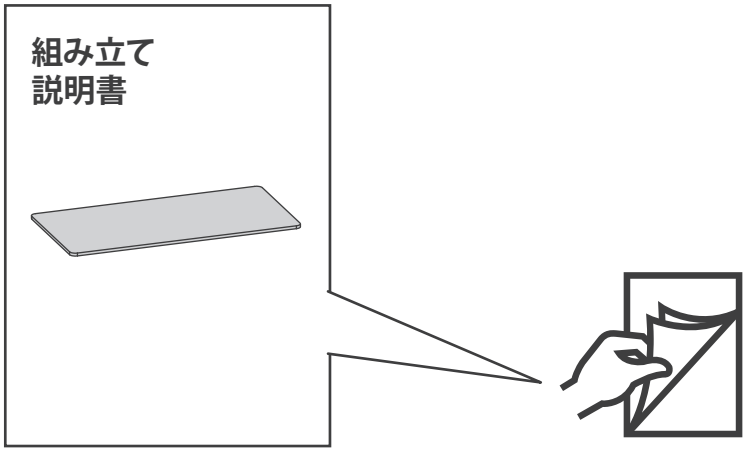

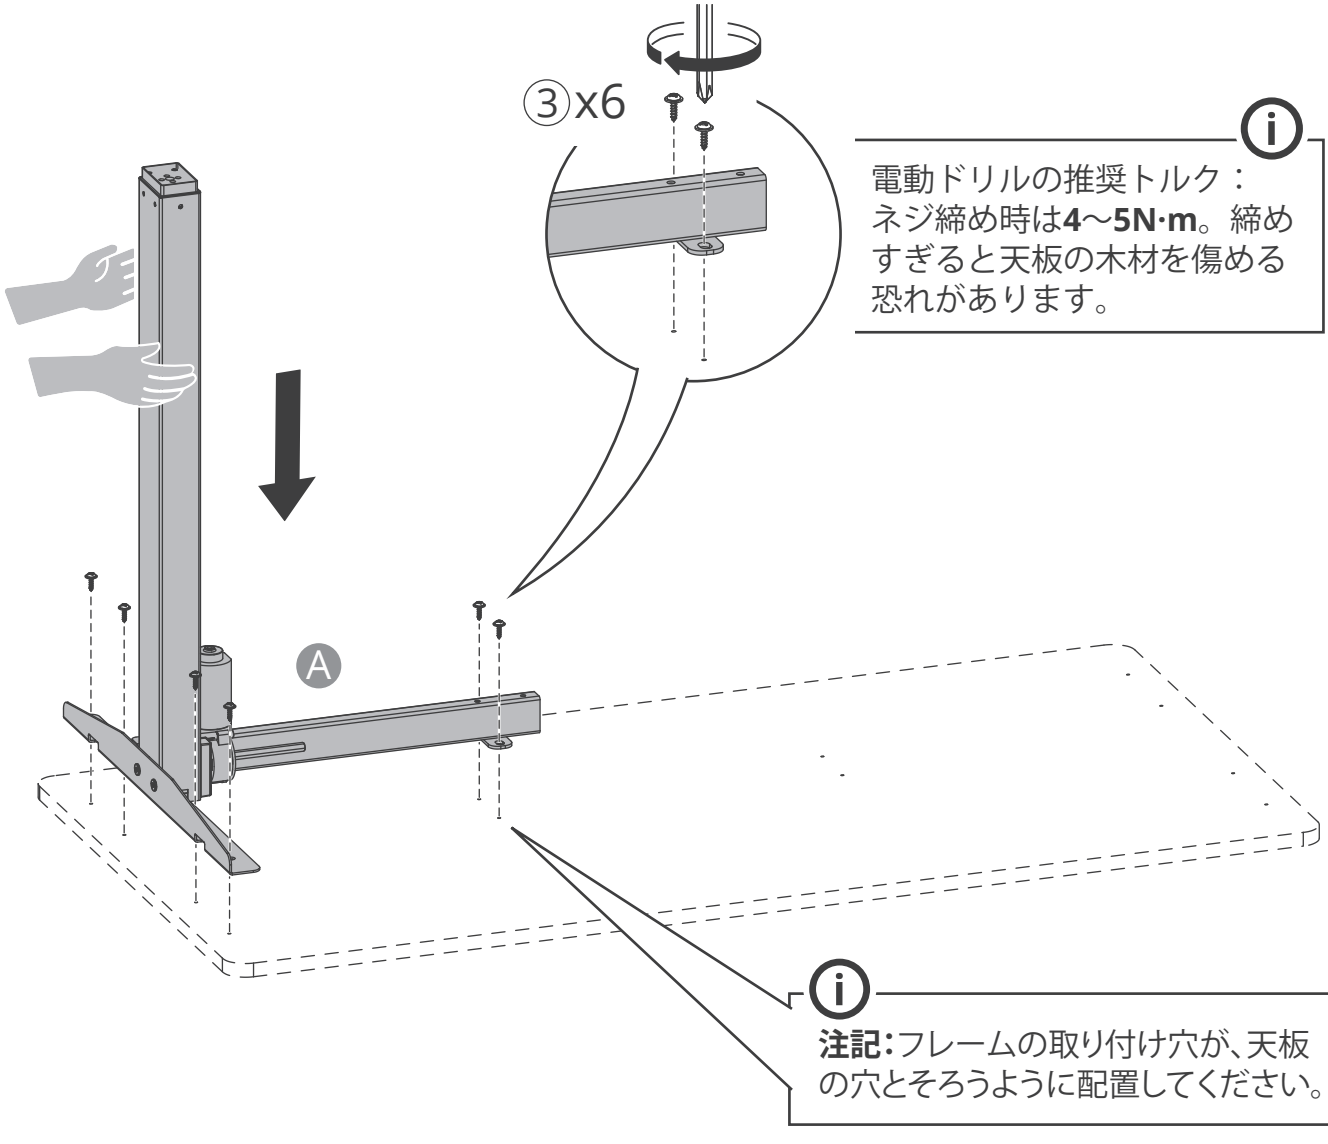

電動ドリルの推奨トルク：
ネジ締め時は**4**～**5N·m**。締めすぎると天板の木材を傷める恐れがあります。

注記:フレームの取り付け穴が、天板の穴とそろうように配置してください。

8

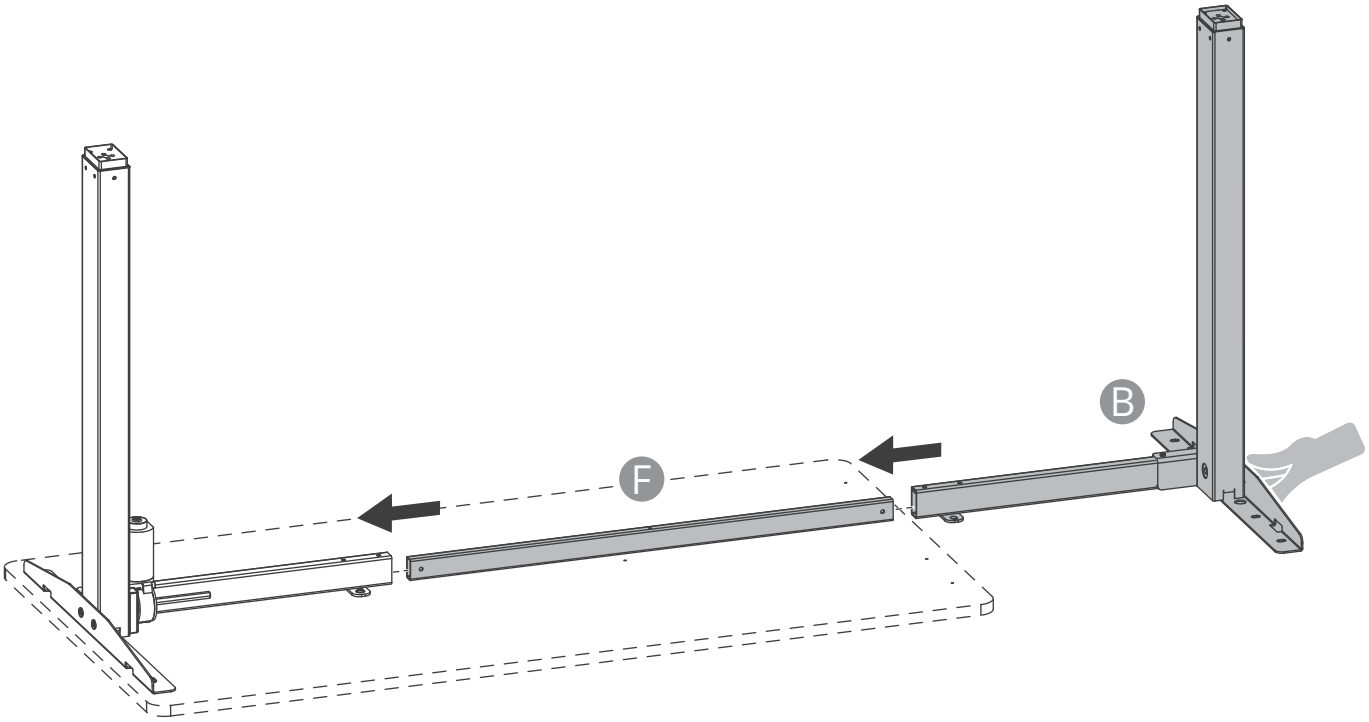

9

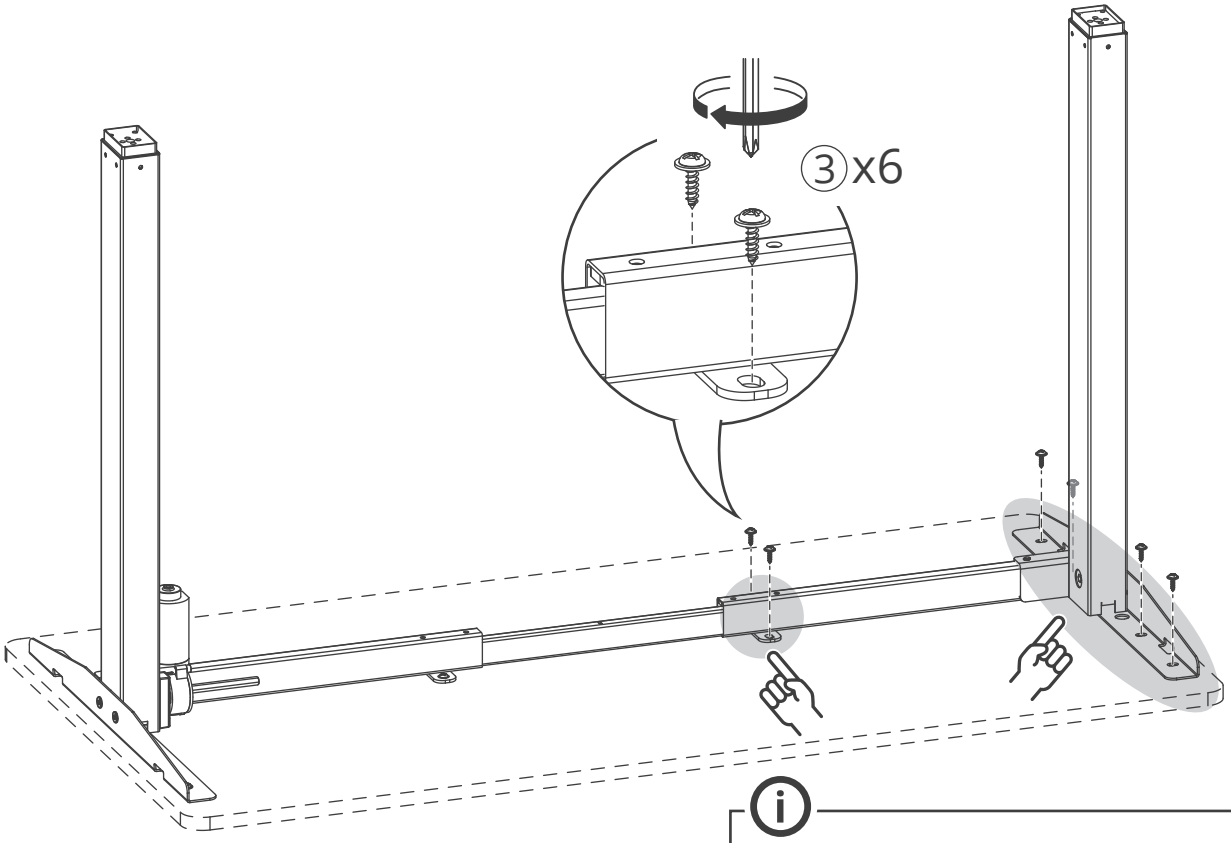

注記: フレームの取り付け穴が、天板の穴とそろうように配置してください。

10

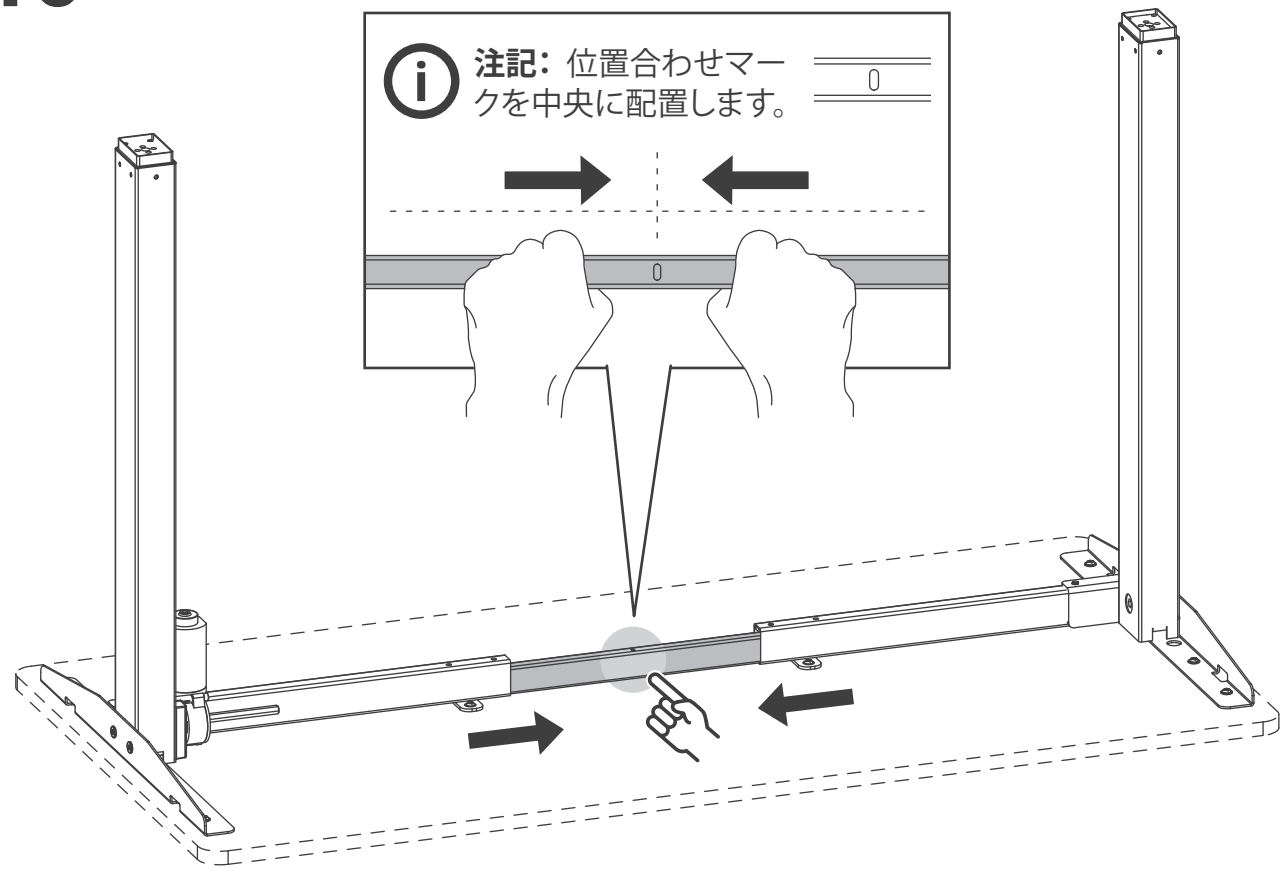

11

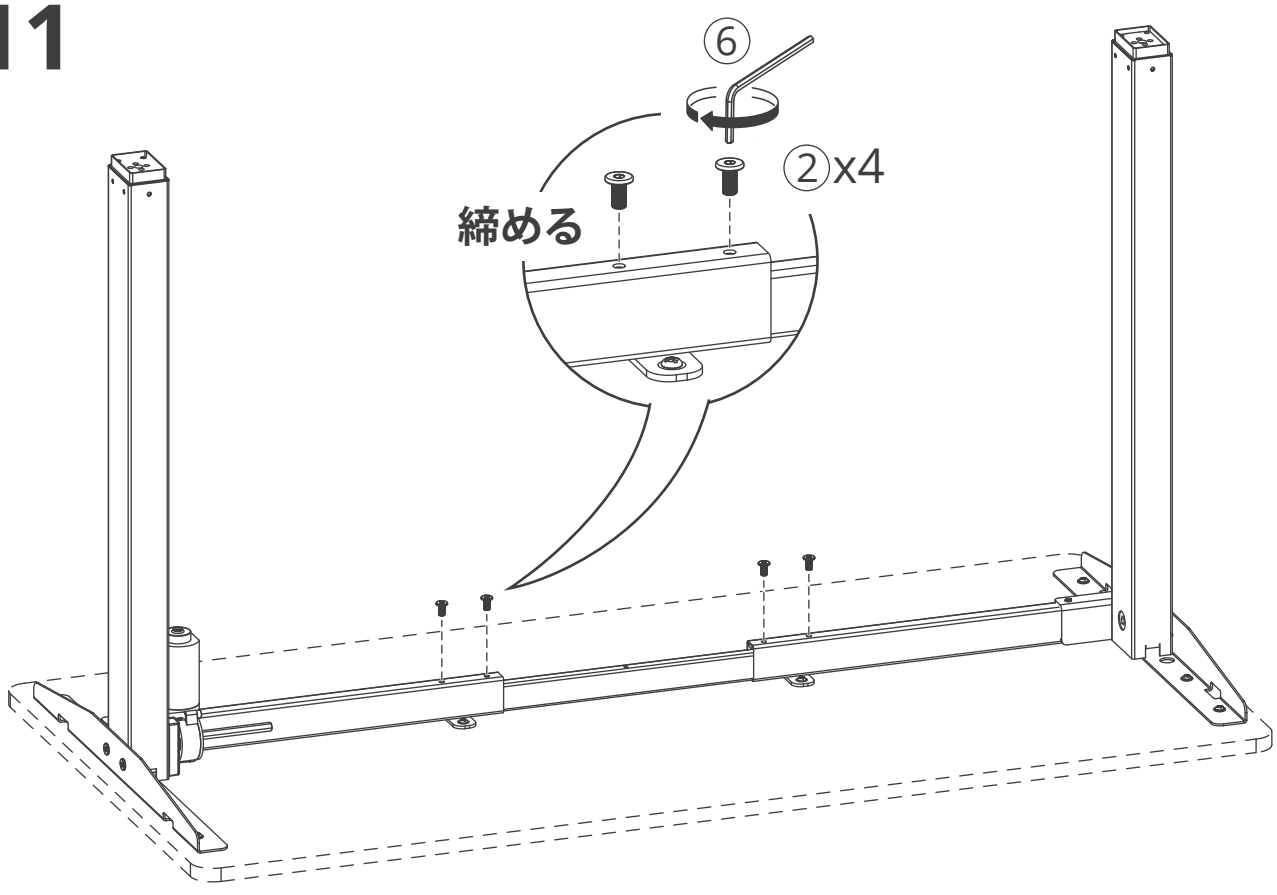

12

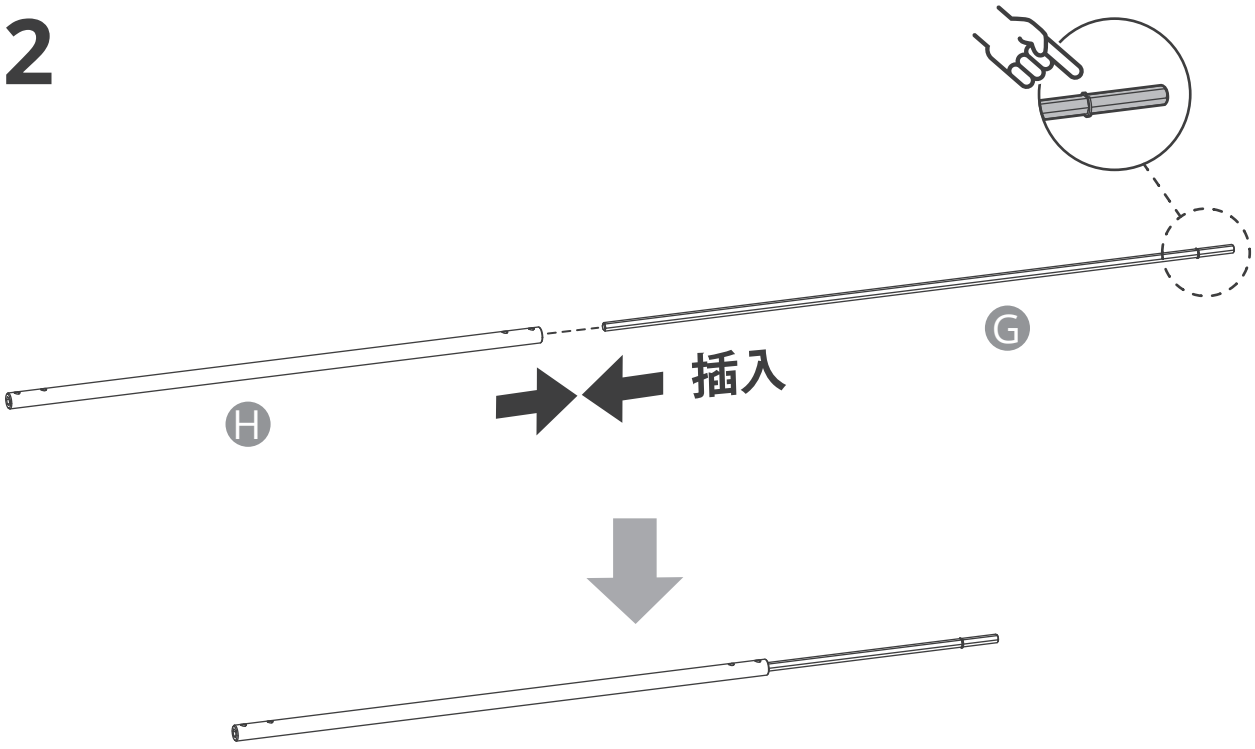

13

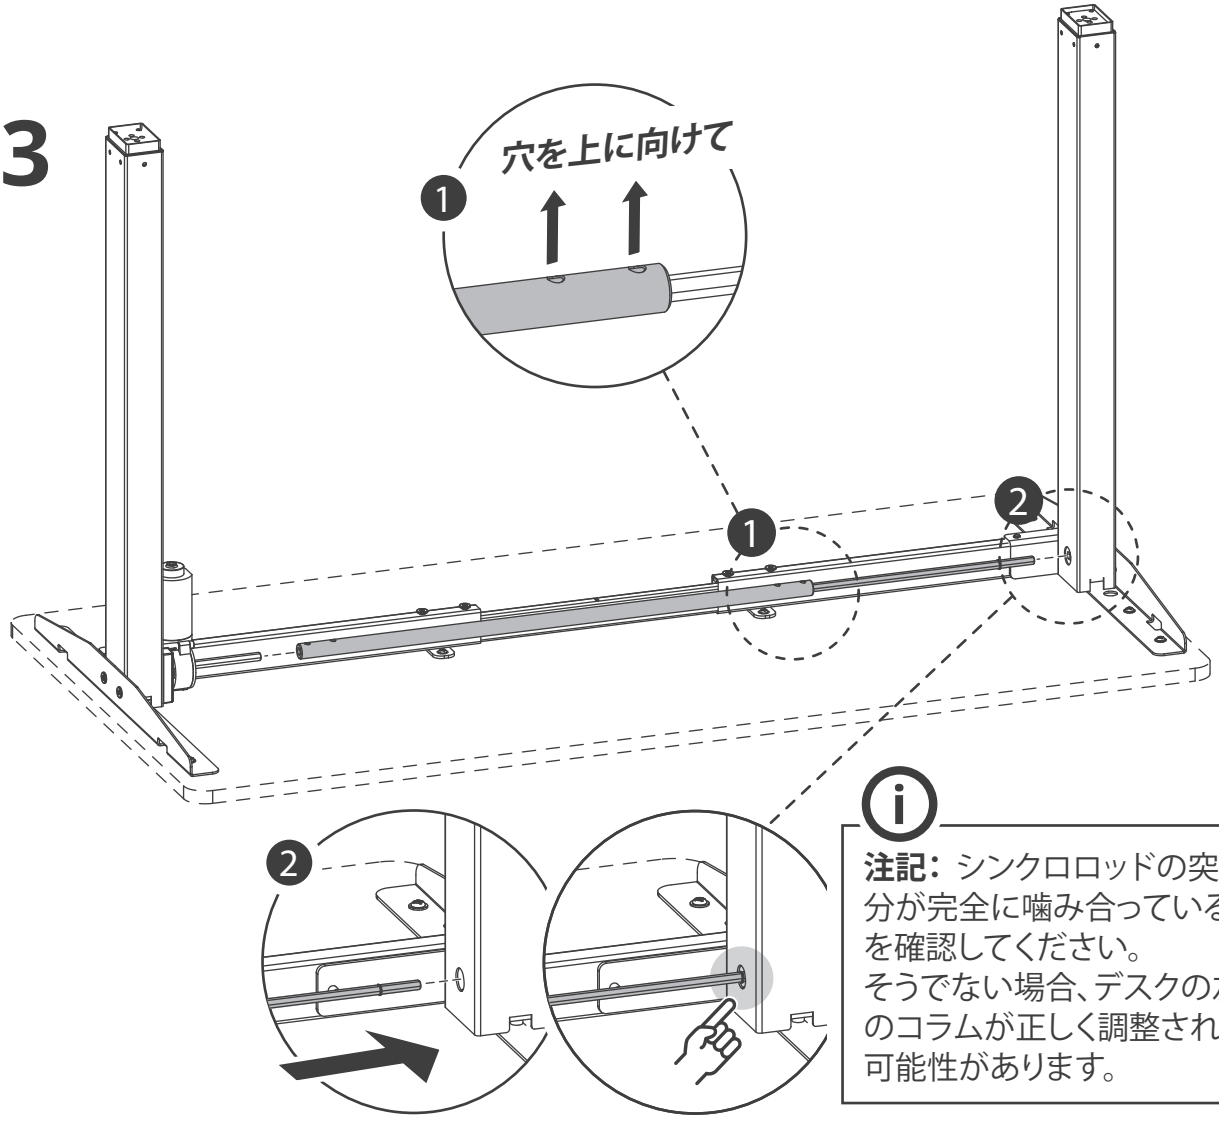

注記： シンクロロッドの突起部分が完全に噛み合っていることを確認してください。
そうでない場合、デスクの左側のコラムが正しく調整されない可能性があります。

14

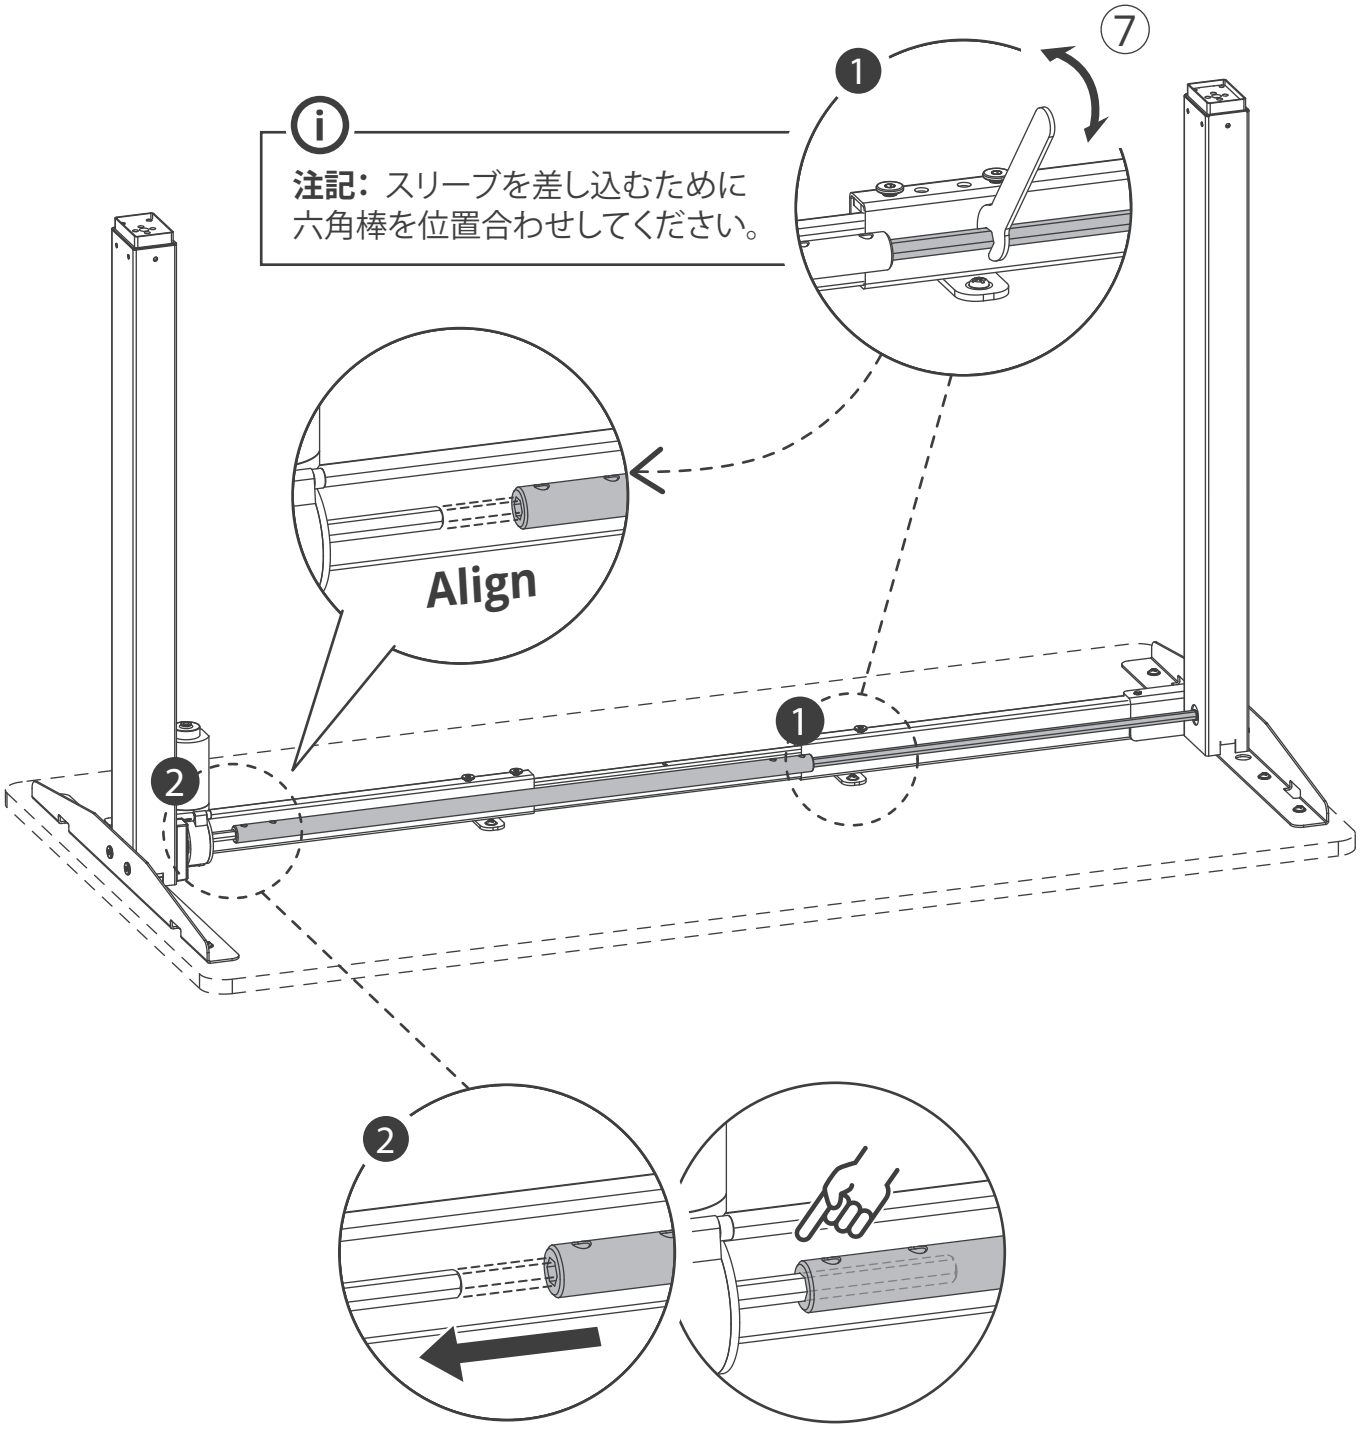

15

注記: シンクロロッドの突起部分が完全に噛み合っていることを確認してください。

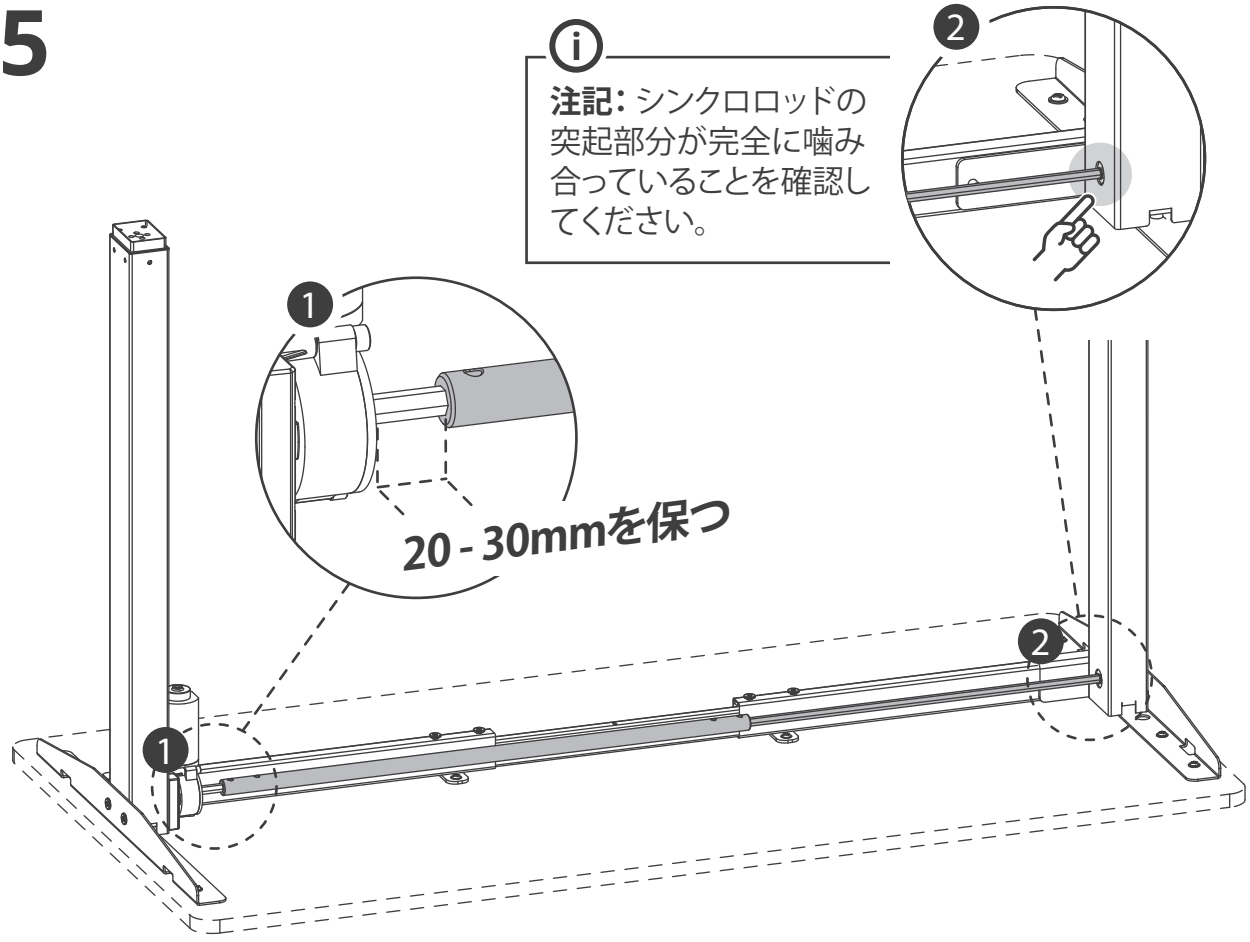

16

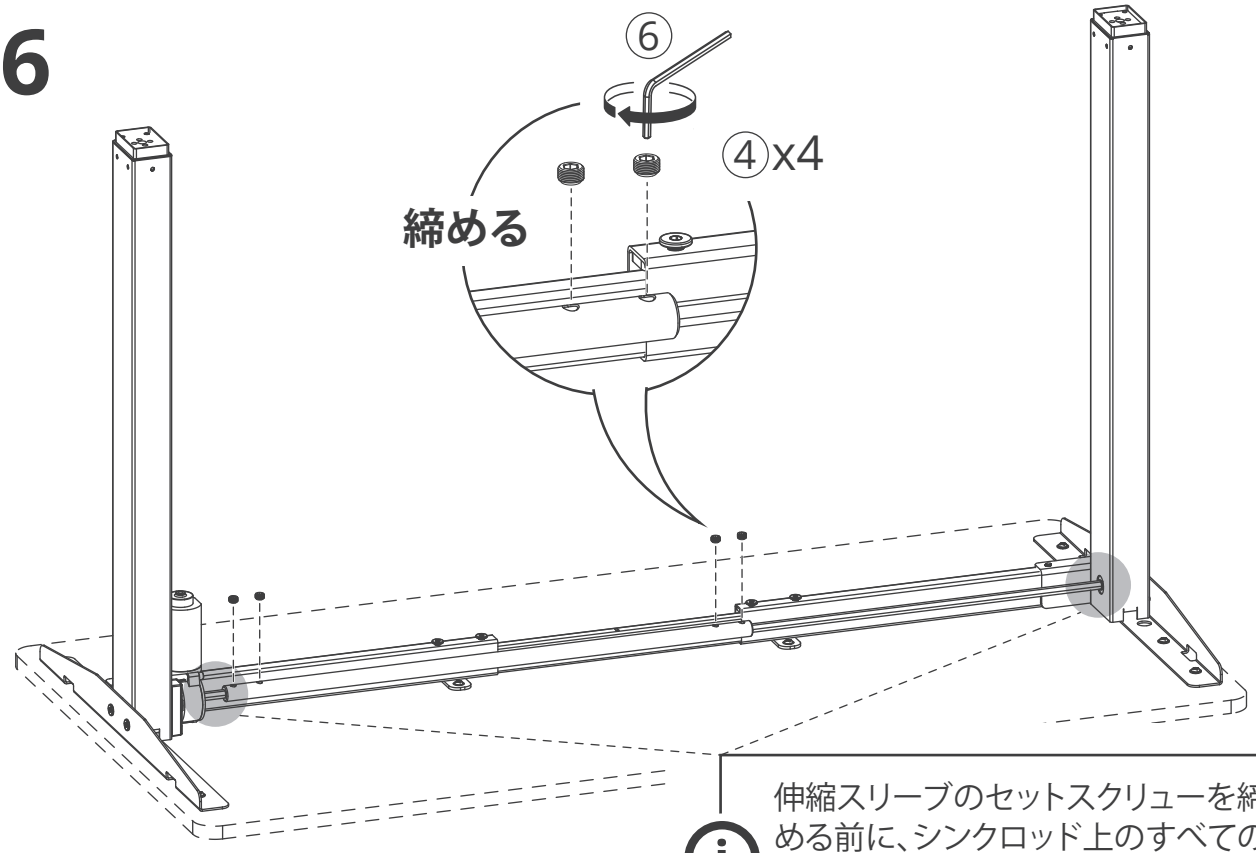

伸縮スリーブのセットスクリューを締める前に、シンクロッド上のすべてのストッパーが正しい位置にあることを確認してください。

17

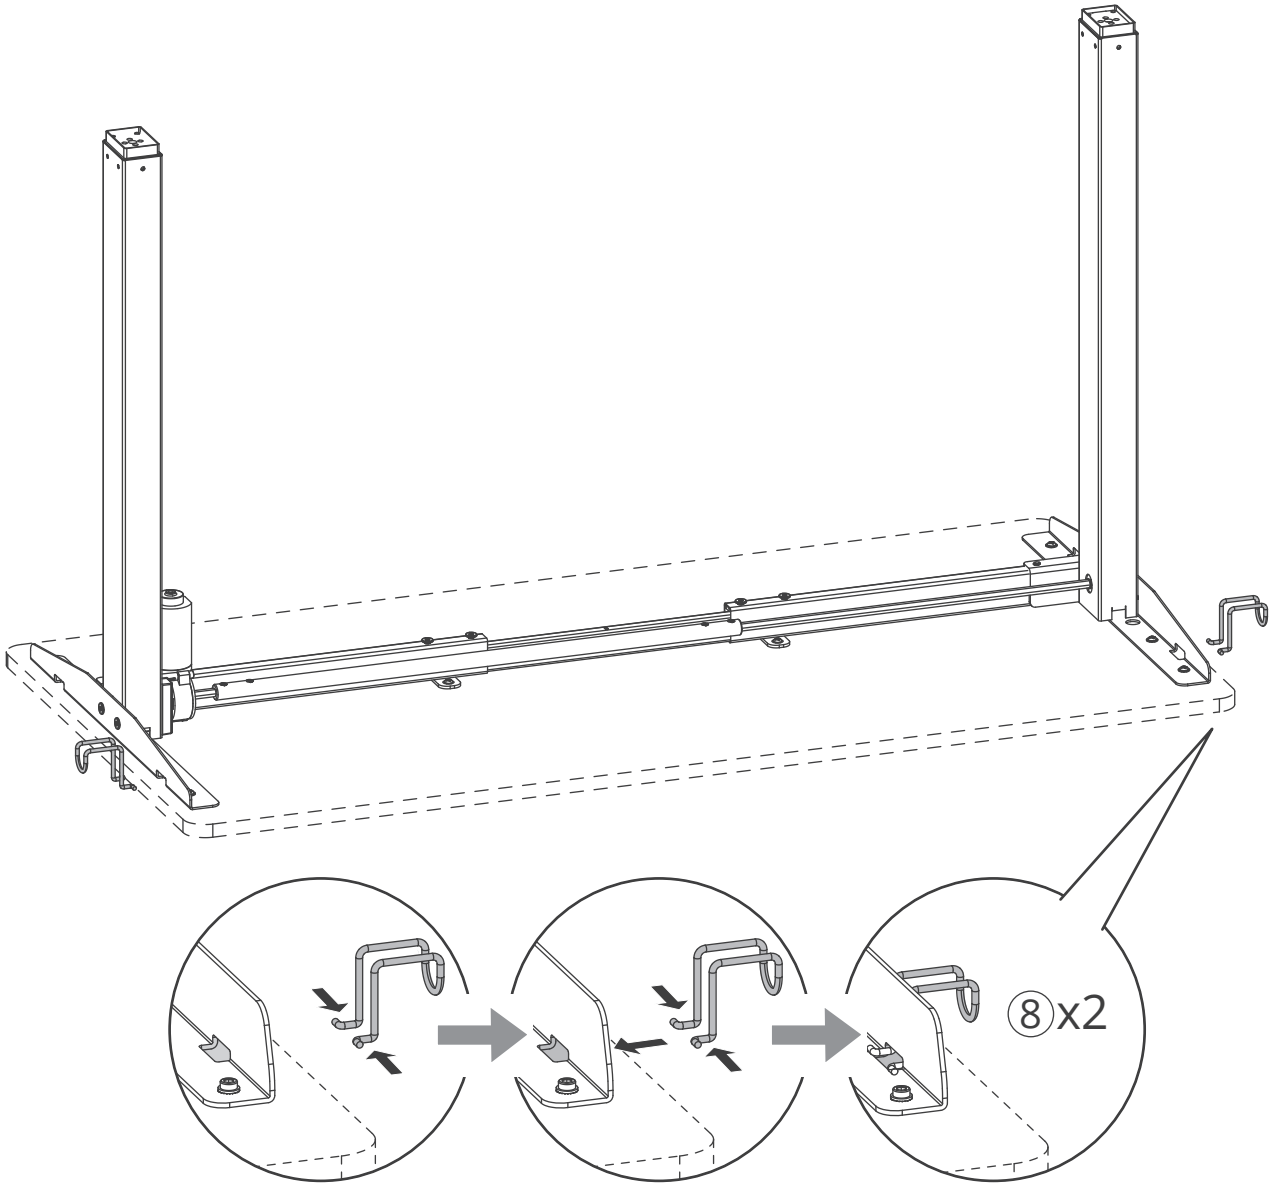

この付属品はサービス品であり、デスクの機能に影響はありません。お使いのデスクによっては、本品に対応していない場合がございます。取り付けられない場合は、この付属品は不要です。

18

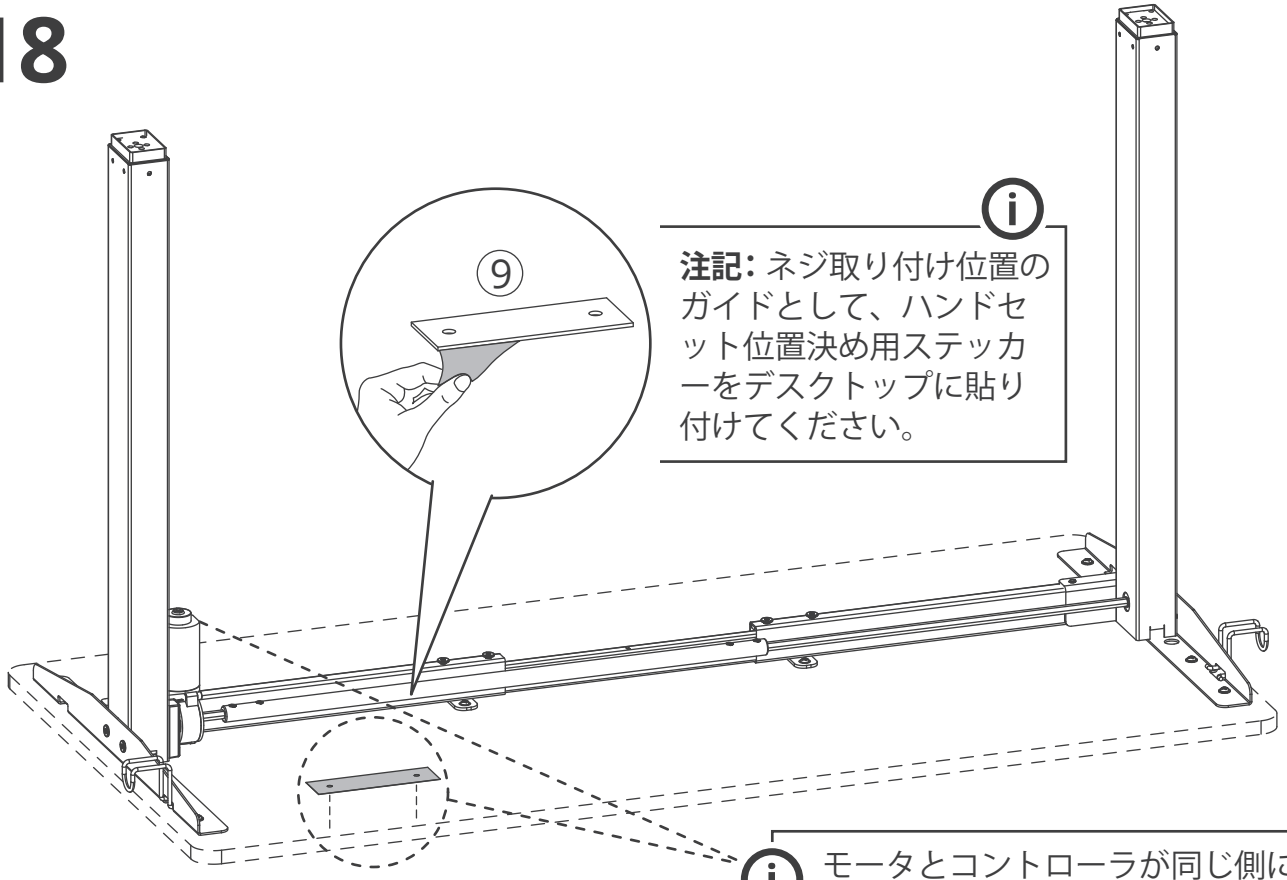

注記：ネジ取り付け位置のガイドとして、ハンドセット位置決め用ステッカーをデスクトップに貼り付けてください。

モータとコントローラが同じ側にあることを確認してください。

19

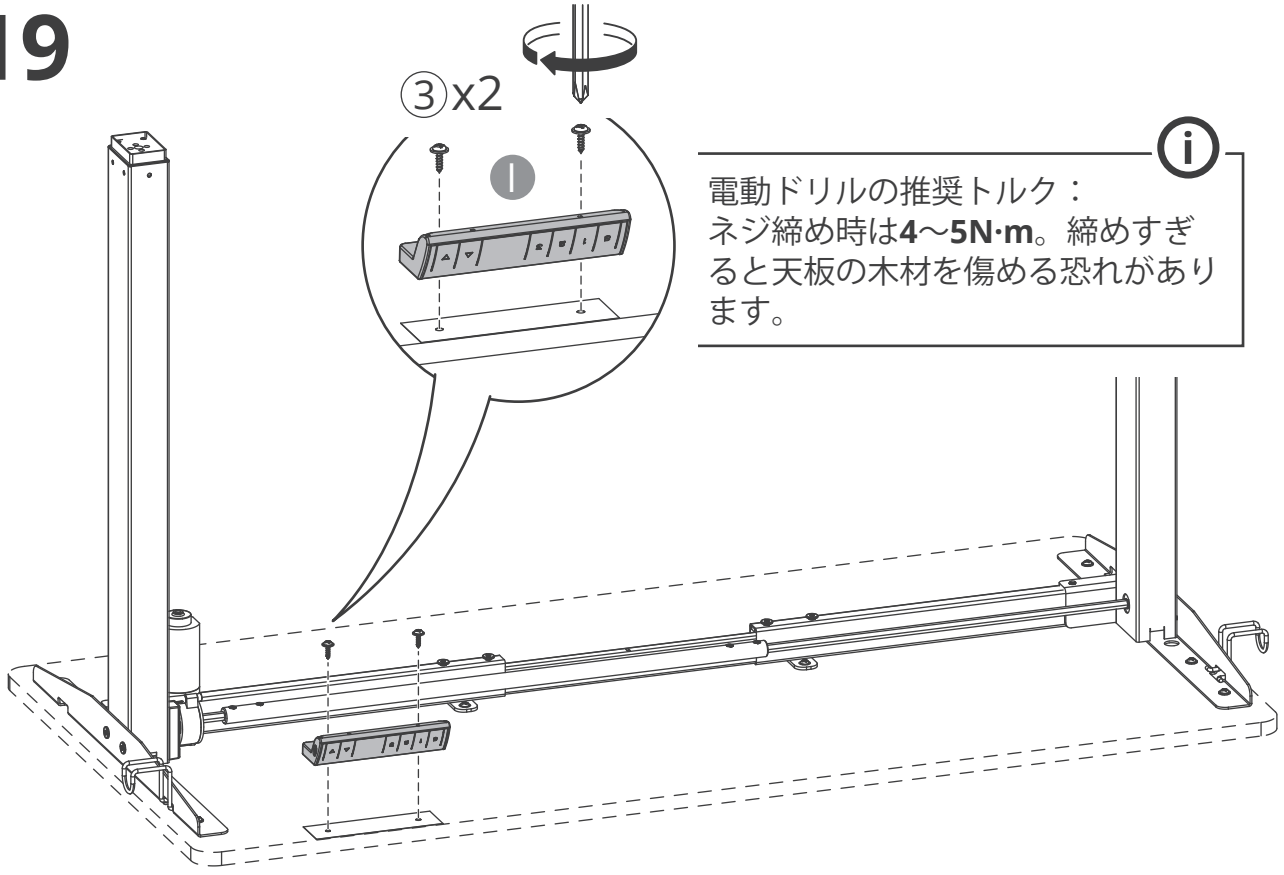

電動ドリルの推奨トルク：
ネジ締め時は**4**～**5N·m**。締めすぎると天板の木材を傷める恐れがあります。

20

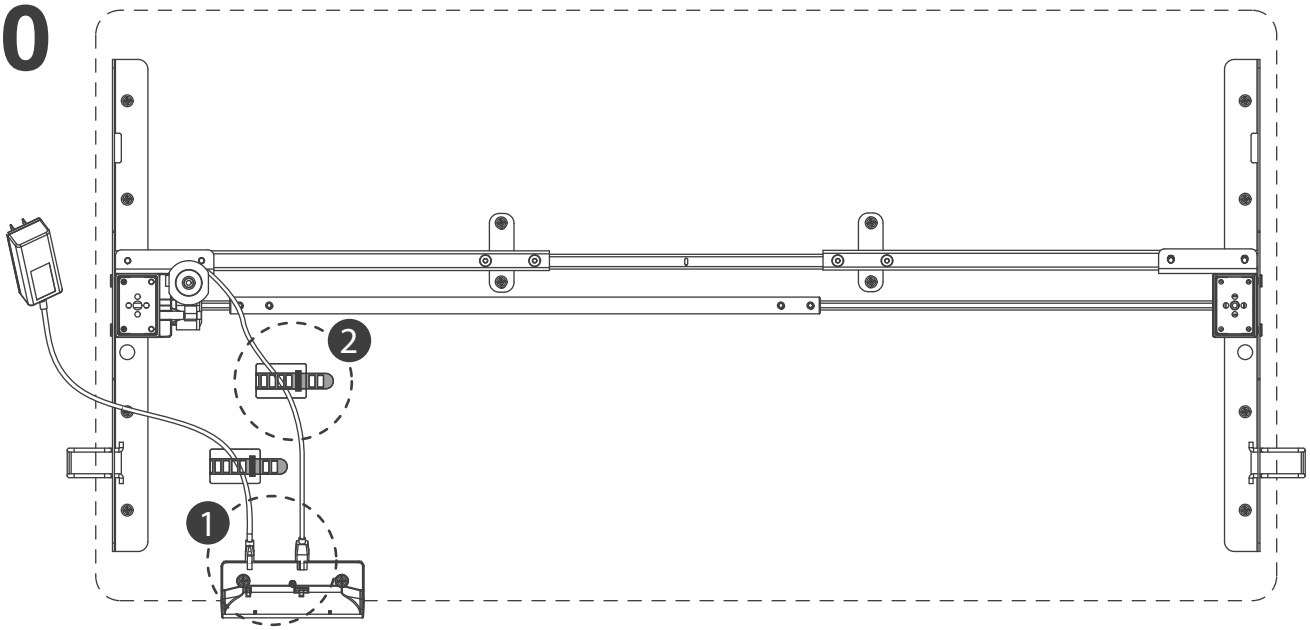

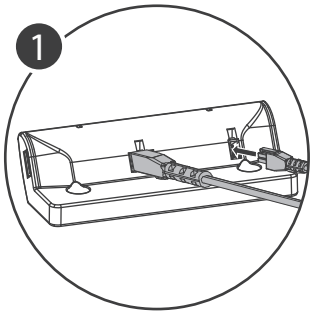

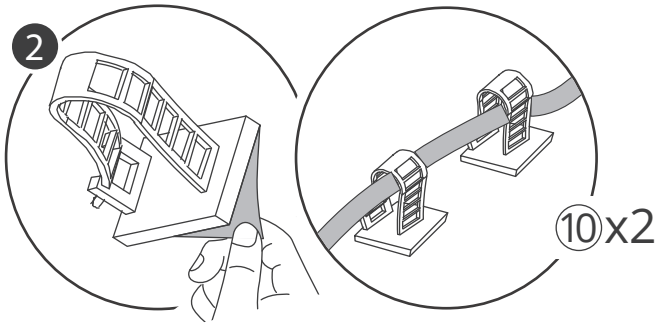

21

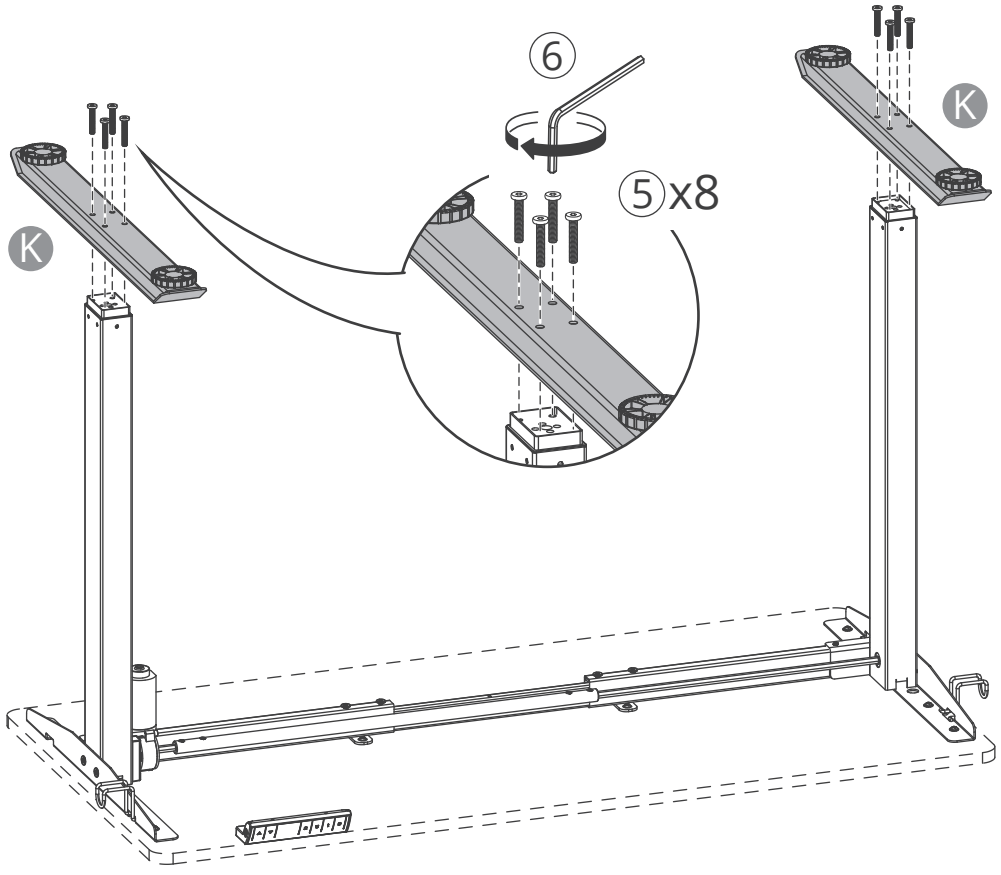

22

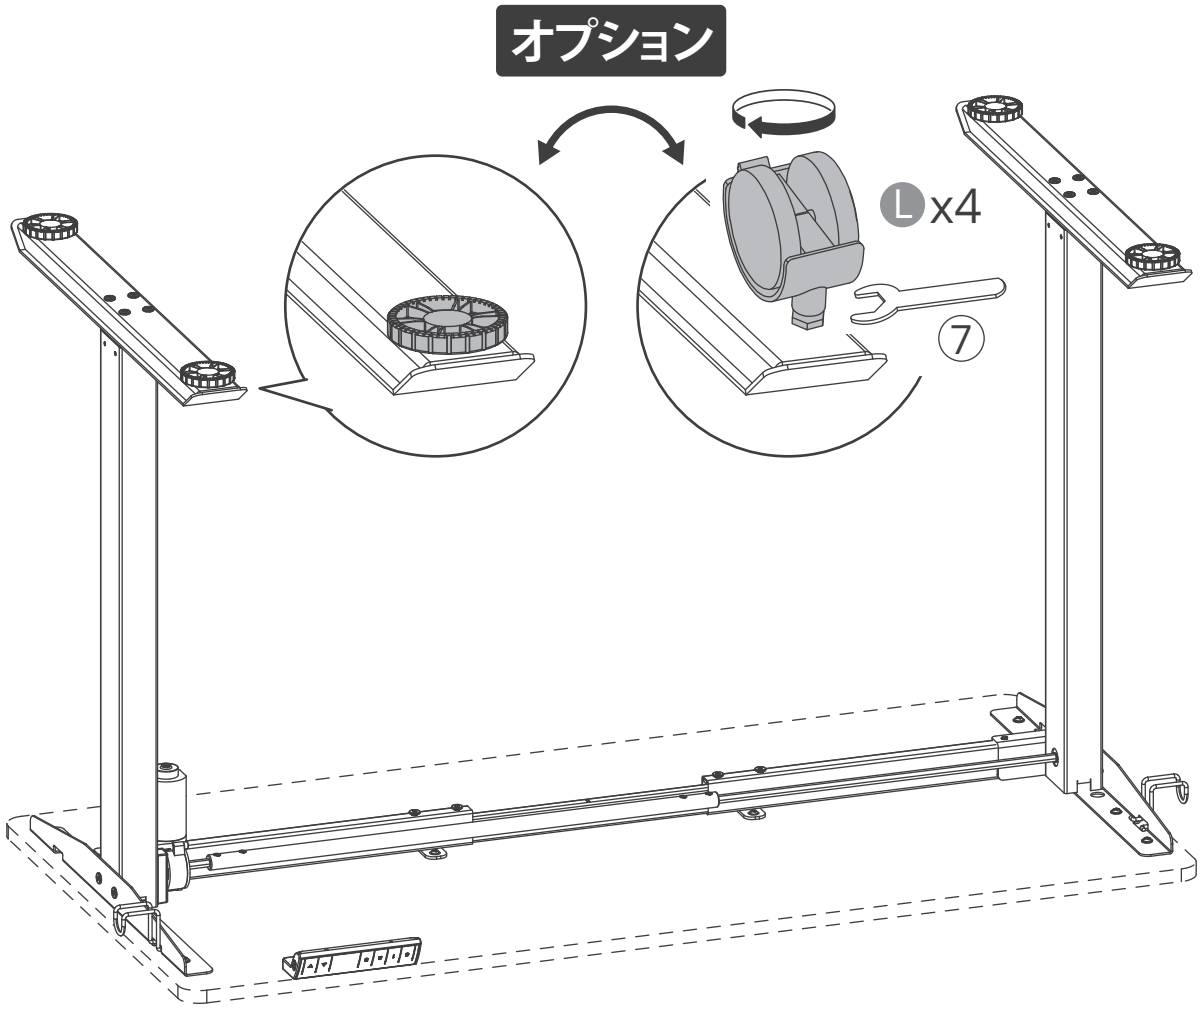

23

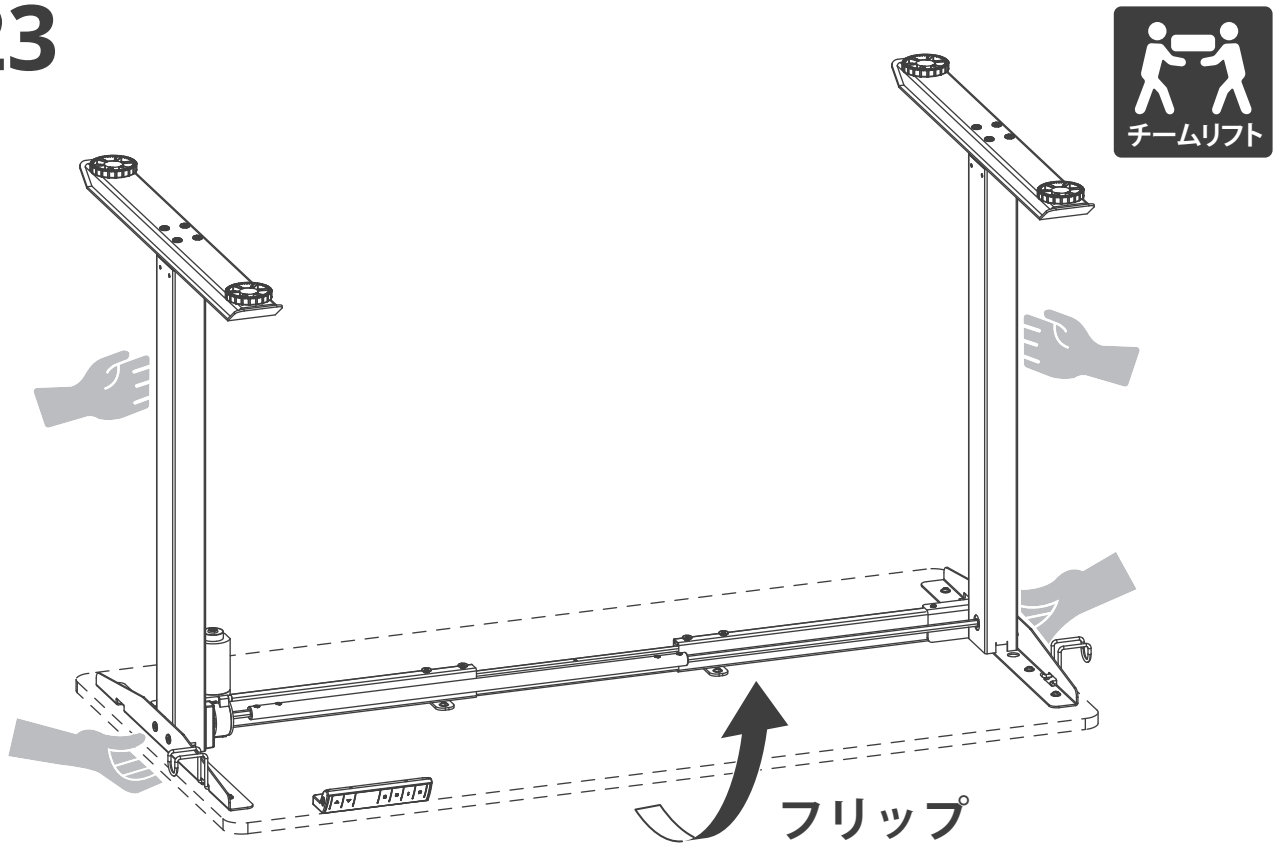

24

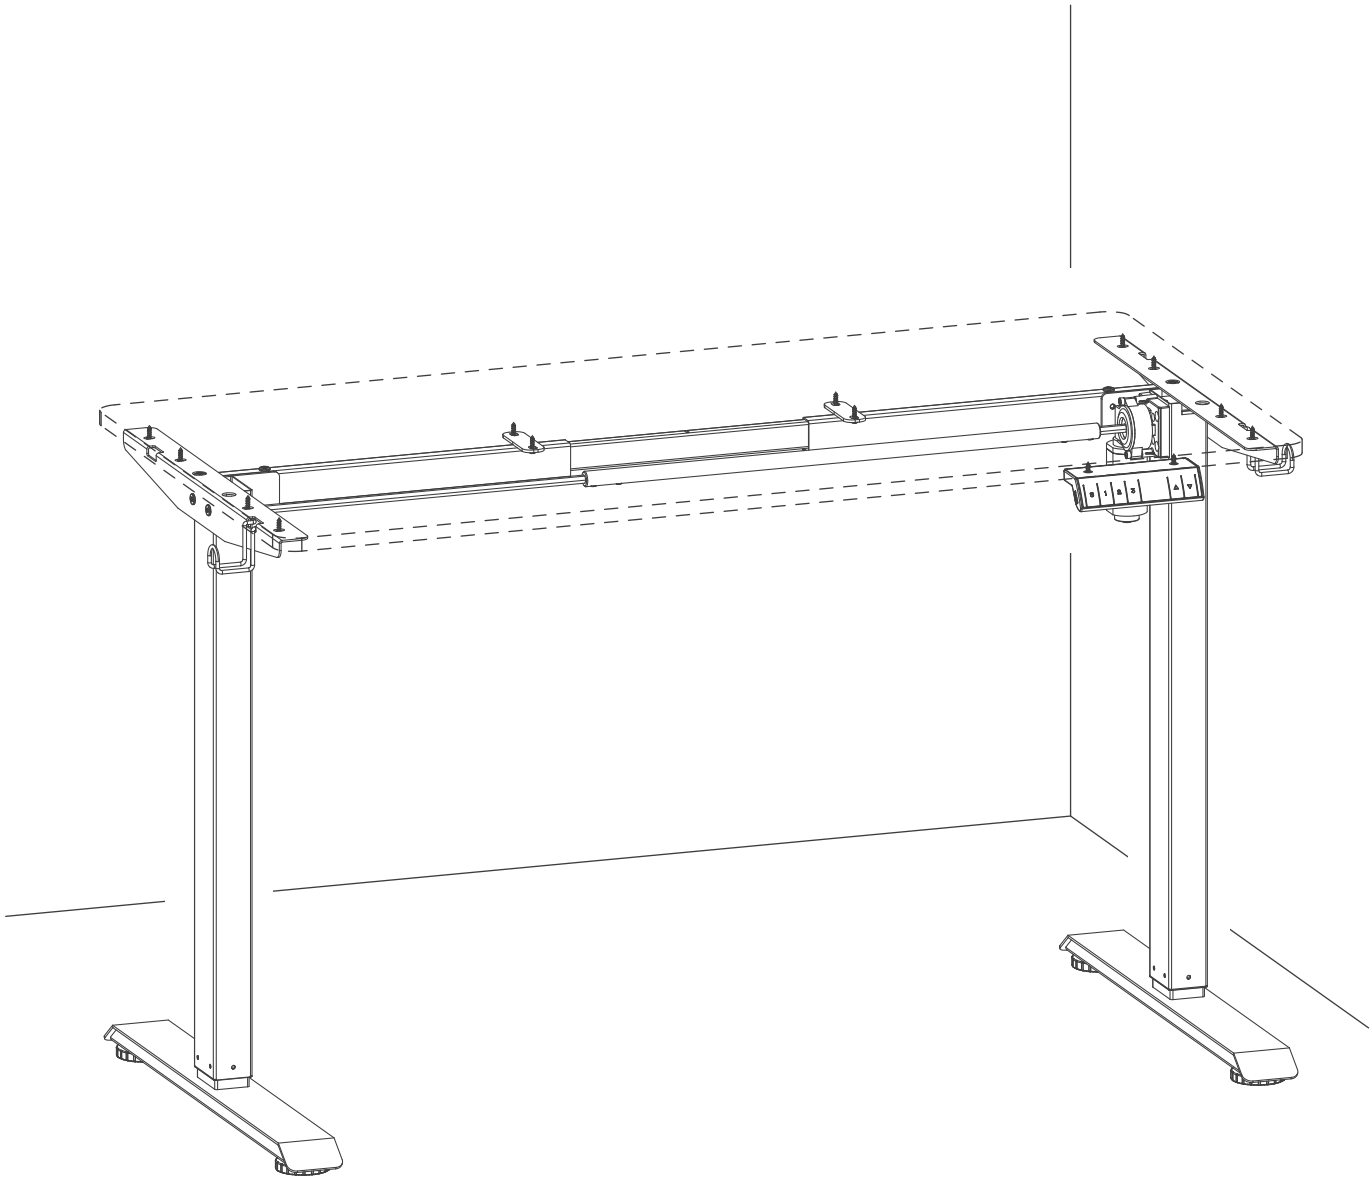

コントローラーの使い方
よくあるご質問(FAQ)

キーパッド ユーザーガイド

高さ調整

▲ または ▼ ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



記憶高さ操作

1. 1 / 2 / 3 のメモリーボタンを短く押すと、デスクはプリセットされた高さまで自動的に移動します。

2. 工場出荷時のデフォルトの記憶高さ： 1 は72cm、2 は90cm、3 は118cmです。

記憶高さ設定

希望の高さに調整するには、▲ または ▼ ボタンを押し続けます。次に、S- と - がディスプレイに点滅するまで S ボタンを短く押します。最後に、1 / 2 / 3 のメモリーボタンを押して、現在の高さを保存します。

表示単位切替

表示される高さの単位（メートル法/インチ法）を切り替えるには、 1 ボタンと 3 ボタンを同時に 3 秒間押し続けます。

チャイルドロック

1. ロック: 1 と 2 ボタンを同時に3秒間長押しします。ディスプレイに Loc と表示された場合、デスクはロックされており、調整できません。

2. ロック解除: 1 と 2 ボタンを同時に3秒間長押しします。ディスプレイの表示が Loc からデスクの高さの表示に変わると、チャイルドロックが解除されます。

リセット

デスクのシステムに異常がある場合、またはディスプレイに rST と表示される場合は、昇降デスクをリセットする必要があります。以下の手順に従ってください：

▼ ボタンを5秒間押したままにし、rST が表示されたら離します。

再度 ▼ ボタンを押したままにします。天板がさらに下がり、跳ね返り、現在の高さが表示されます。ボタンを離してリセットが完了します。

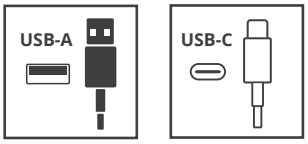

充電機能

キーパッドの両側にある USB-A および USB-C ポートは、最大 18W の電力でデバイスを充電できます。充電中にキーパッドが熱くなるのは正常です。長時間触れないでください。

よくある質問(FAQ)

片側のみのテーブル昇降	**考えられる原因** 同期ロッドが正しく取り付けられていません。 **解決策** 1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。 2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
ハンドセットの故障または無反応	**考えられる原因** 1. 電源が正しく接続されていません。 2. コントローラーの接触不良または故障。 3. ヒューズ切れ、または電源モジュールの故障。 **解決策** 1. すべてのケーブル接続を外し、再度接続してください。すべてのケーブルインターフェースが正しくしっかりと接続されているか確認してください。電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。 2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
テーブルのぐらつきや不安定	**考えられる原因** 1. テーブルの組み立てが不適切。 2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。 **解決策** 1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください。 2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
異音や昇降のスムーズさの欠如	**考えられる原因** 1. 天板の耐荷重超過 (50kgを超えないでください)。 2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。 3. モーターの故障。 **解決策** 1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。 2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。 3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。

エラーコード	
ハンドセット「E02」が表示される場合	**考えられる原因** 1. デスクの組み立て不良によるアンバランス。 2. デスクの脚またはフットのいずれかが水平になっていない。 **解決策** 1. デスクの組み立て手順を確認し、各脚が正しく取り付けられ、デスクが水平な場所に設置されていることを確認してください。 2. デスクのフットパッドの高さを調整して、天板を水平に戻してください。 3. 水平調整後、組み立て完了後にリセット操作を実行してください。 4. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
ハンドセット「E07」が表示される場合	**考えられる原因** 1. 天板の積載量が定格荷重50kgを超えている。 2. モーター接続線の接触不良、またはモーターの不具合。 **解決策** 1. 天板の積載量を減らしてください。 2. すべての配線が正しくしっかりと接続されていることを確認し、リセット操作を実行してください。 3. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
ハンドセット「E10」が表示される場合	**考えられる原因** ハンドセットまたは電源の異常。 **解決策** 1. すべての配線が正しくしっかりと接続されていることを確認し、リセット操作を実行してください。 2. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
ハンドセットに「H01」が表示される場合	**考えられる原因** デスクが過熱保護モードに入りました。 **解決策** デスクを操作する前に20分間待ってください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。