


組み立て 説明書

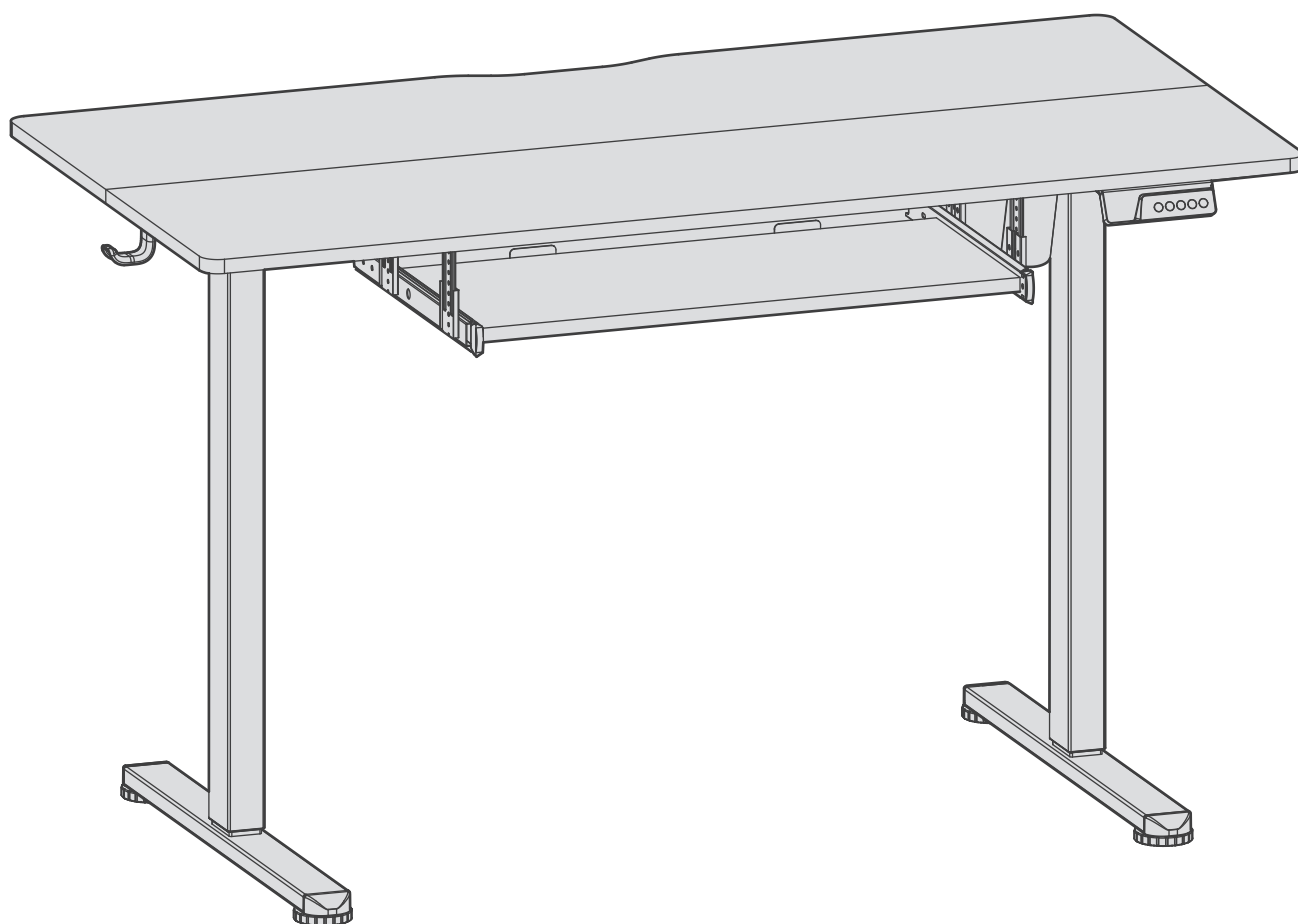

▶ QRコードをスキャンして、
組み立て動画をご覧ください



組み立てのサポートについては、

✉ support@yfs.life 🌐 yfs.life/sde0035-jz1




注意


- ・ 使用中は子供や動物を机から遠ざけてください。机の天板が壁に触れないようにしてください。
- ・ 机の下から高さ 20 インチ / 51cm以上の障害物を取り除いてください。
- ・ 使用環境の温度が 32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C) の範囲内でのみ操作してください。
- ・ 製品を腐食性のガス、液体、またはほこりの多い物体から遠ざけてください。
- ・ 操作中は手、足、その他の身体の部分を安全な位置に保ってください。リセット時に衝突防止機能は自動的に有効になりません。
- ・ 異常または意図しない操作による損害や人的被害に対して、当社は一切の保証または責任を負いません。
- ・ 初期設置または機器の電源リセット後に手動でリセットを行う必要があります。

組み立てガイド




インストールビデオと詳細なユーザーマニュアル
については、QR コードをスキャンしてください。

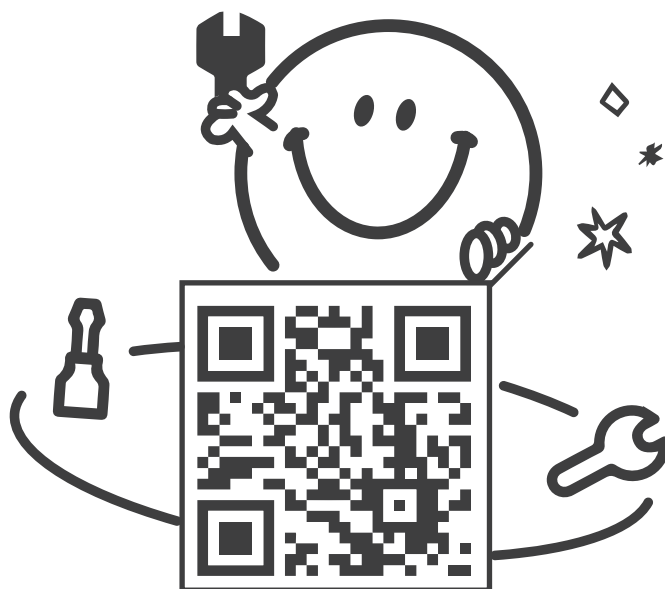


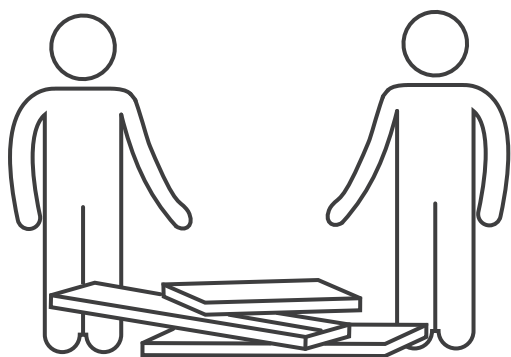


二人での組み立てを推奨します。

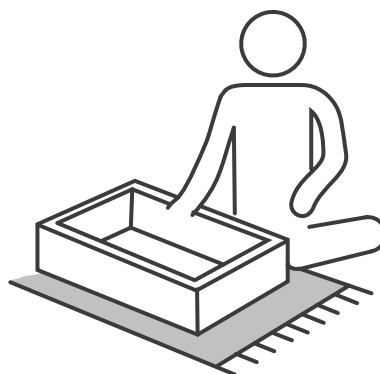

傷を防ぐために保護面(例:フォーム)で組み立ててください。

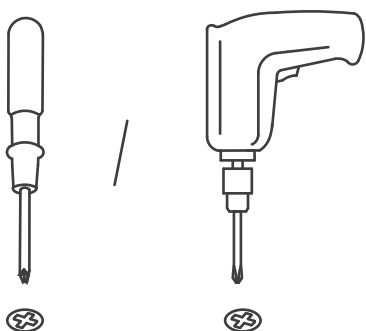

プラスドライバーまたは電動ドリルが必要です
(含まれていません)。

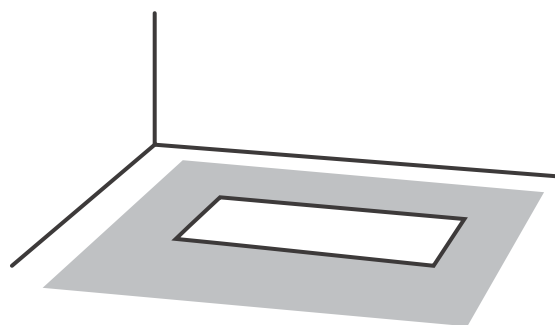


デスクトップの少なくとも2倍の広さのスペースで
組み立ててください。




A x8



B x16




C x8



D x1




E x1

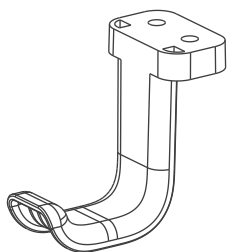












F x2





G x4 (40"/48")
x6 (55")

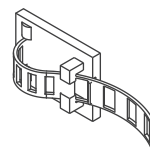




H x2

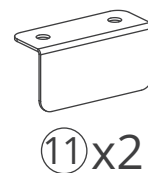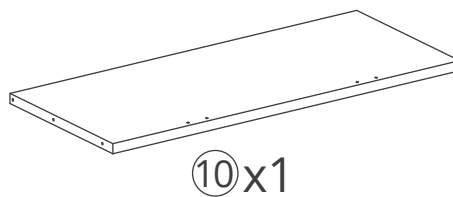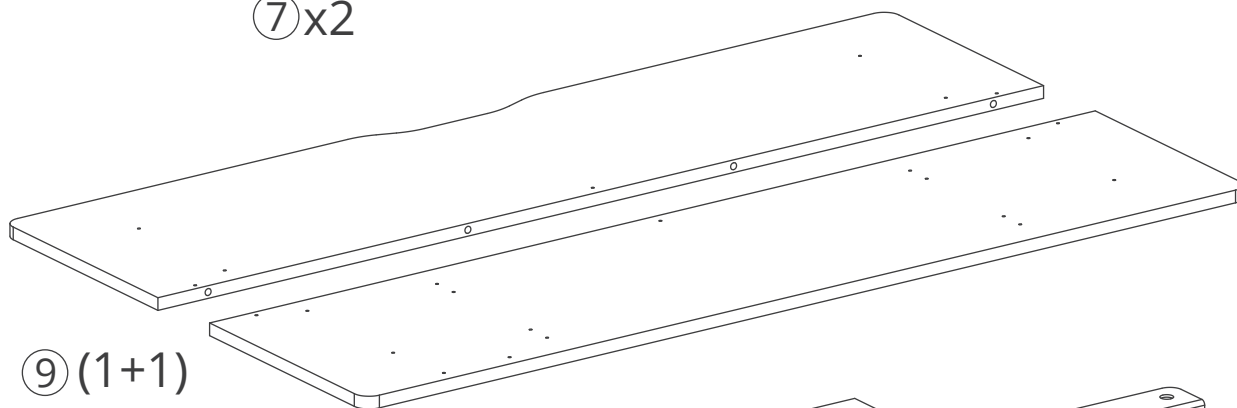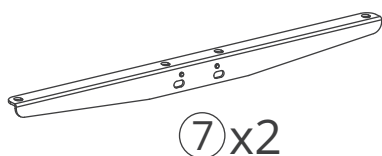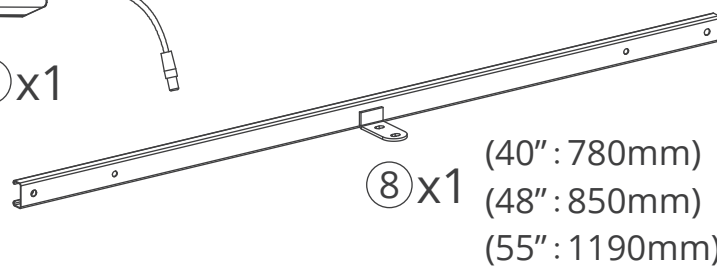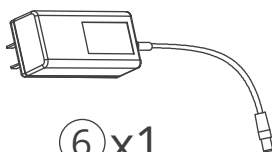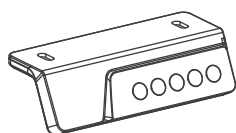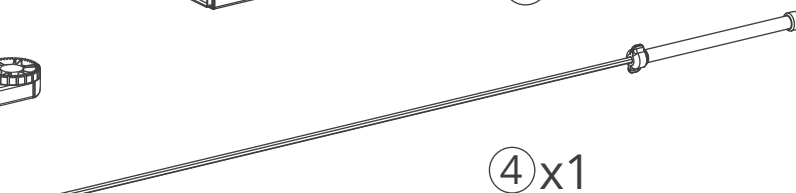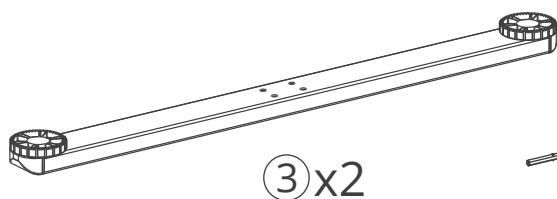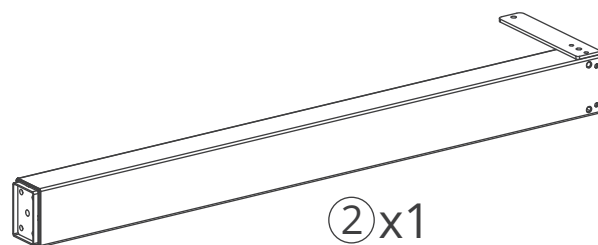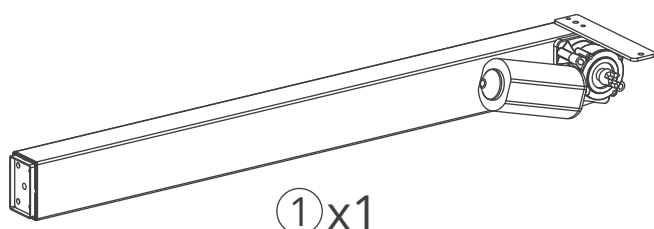


⑫

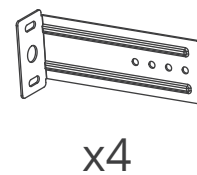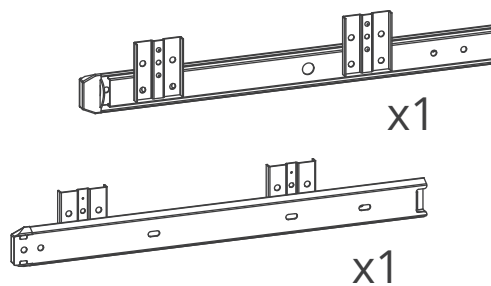

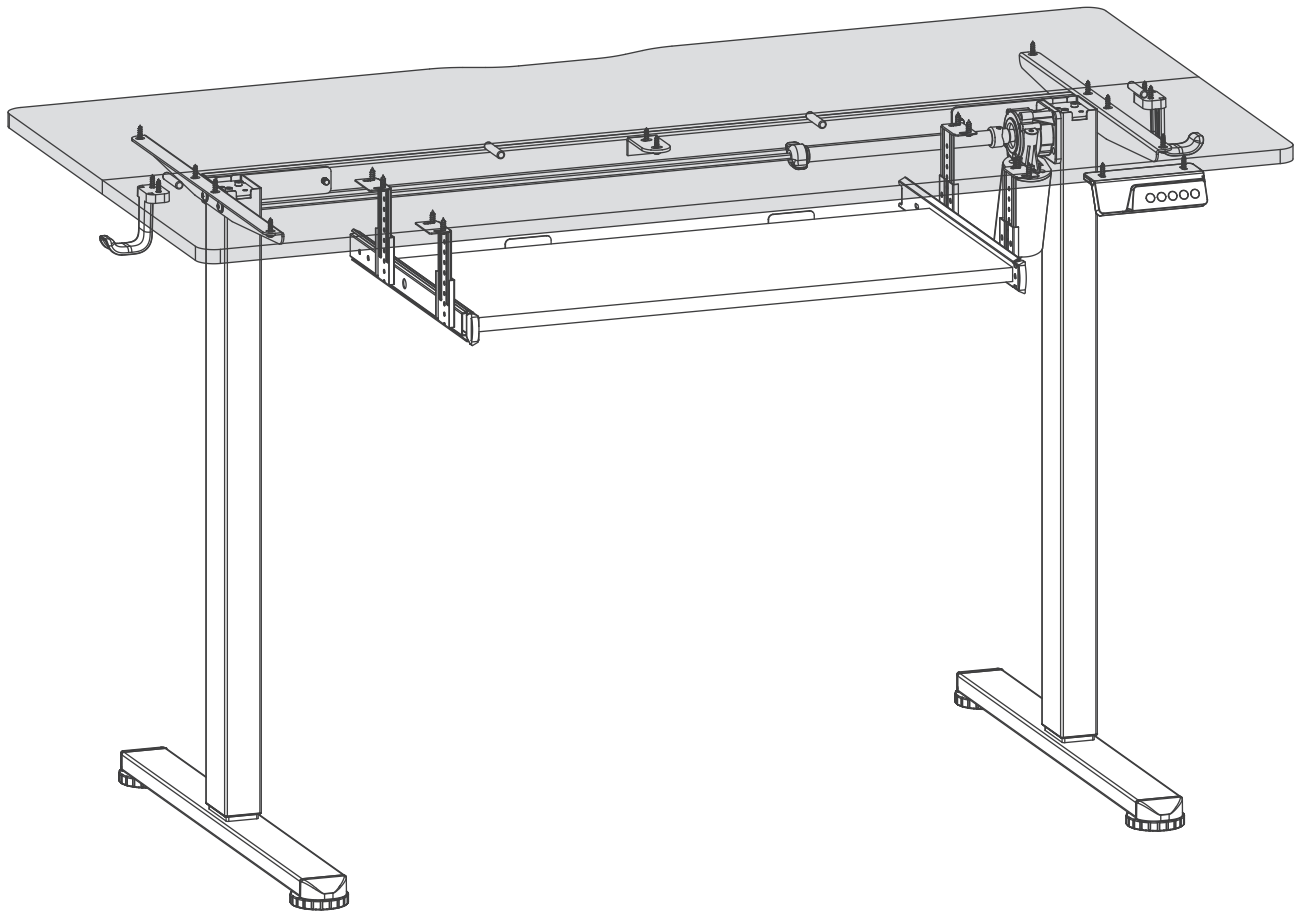


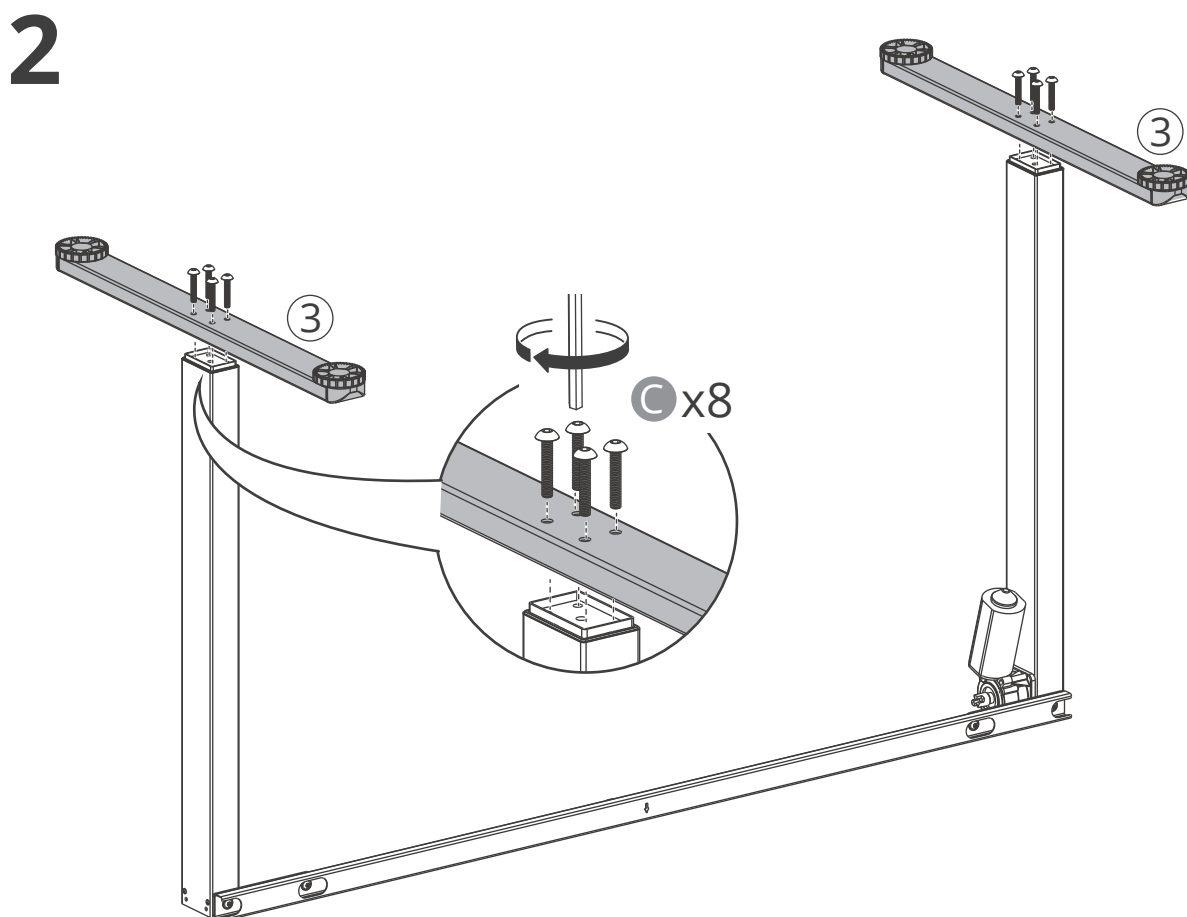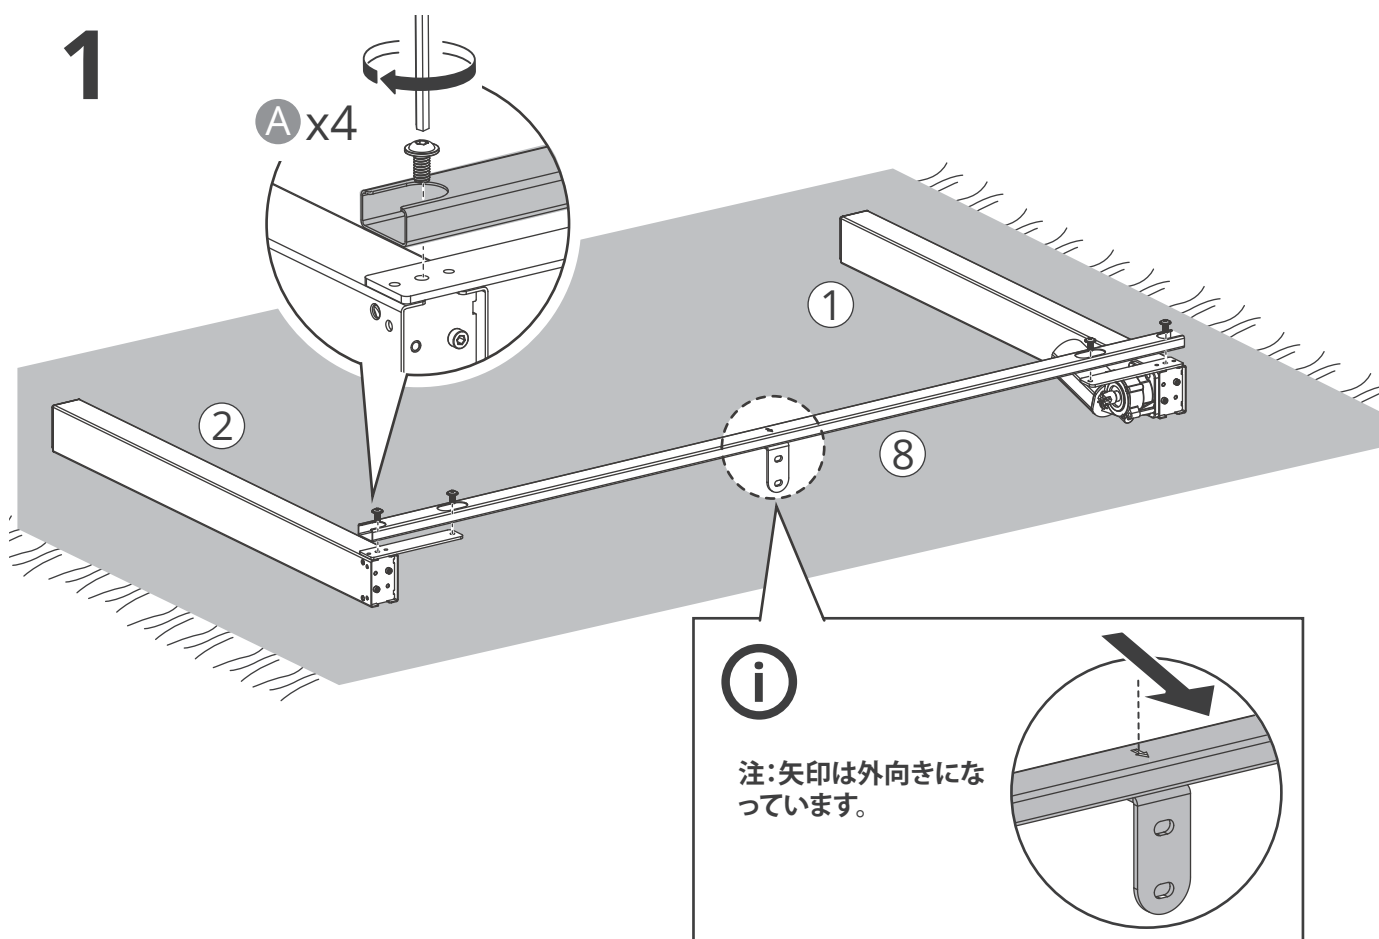


3

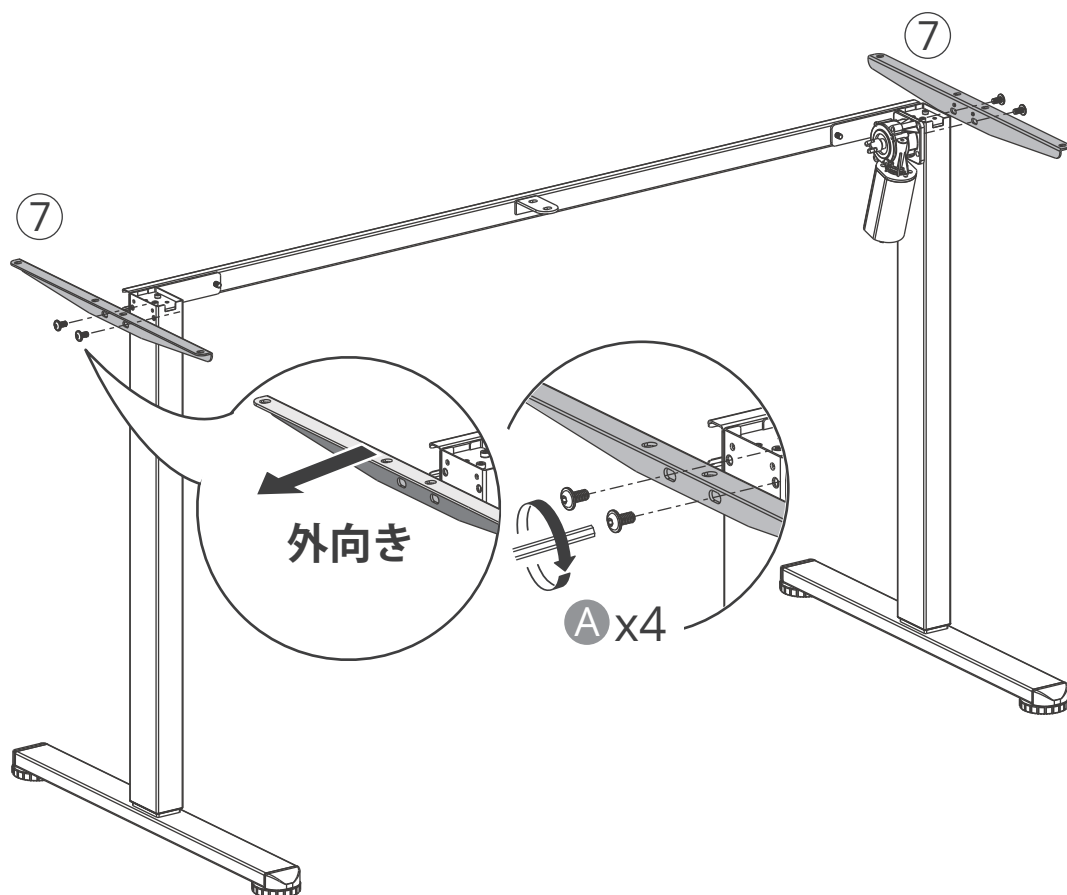

4

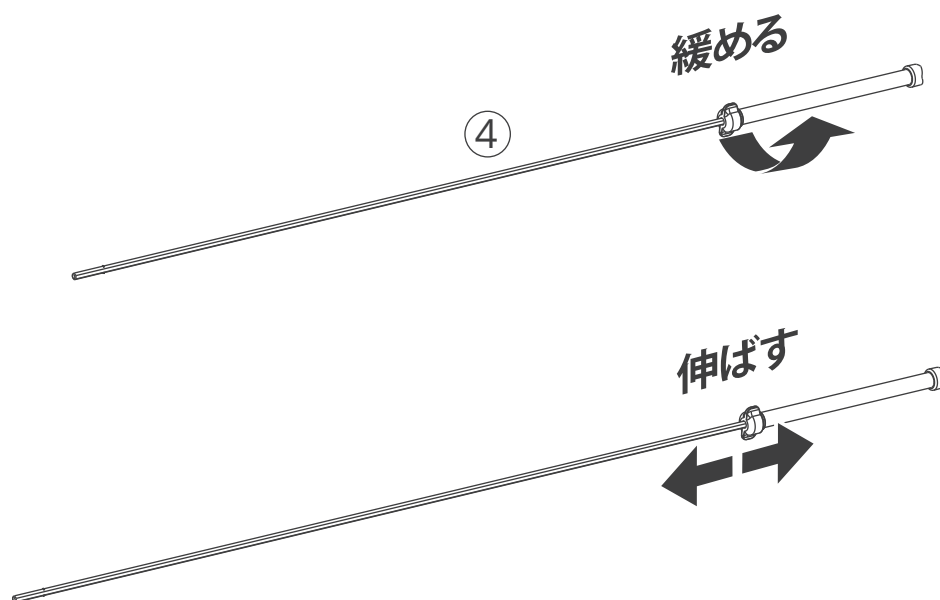


5

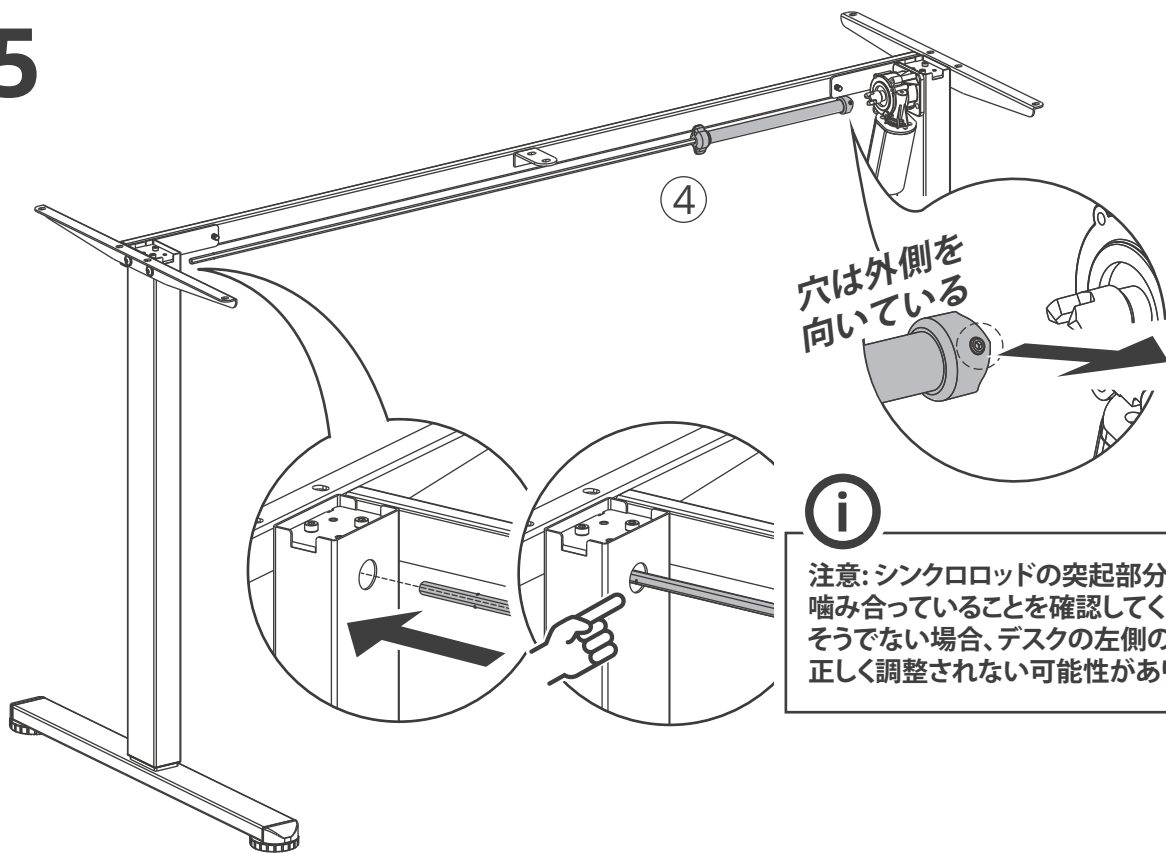

注意: シンクロロッドの突起部分が完全に噛み合っていることを確認してください。そうでない場合、デスクの左側のコラムが正しく調整されない可能性があります。



6

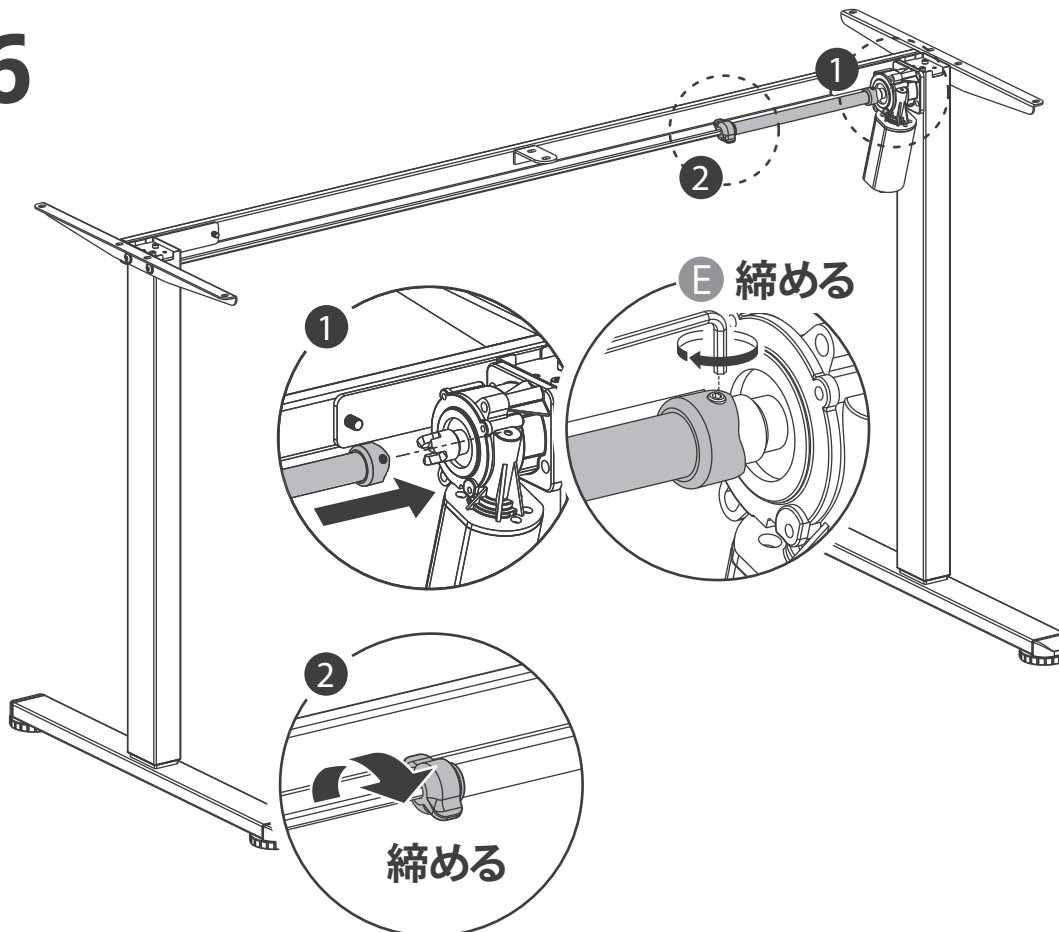



7

① 注意: 隙間を防ぐため、天板パネルをしっかりと押し合わせてください。

40"/48"

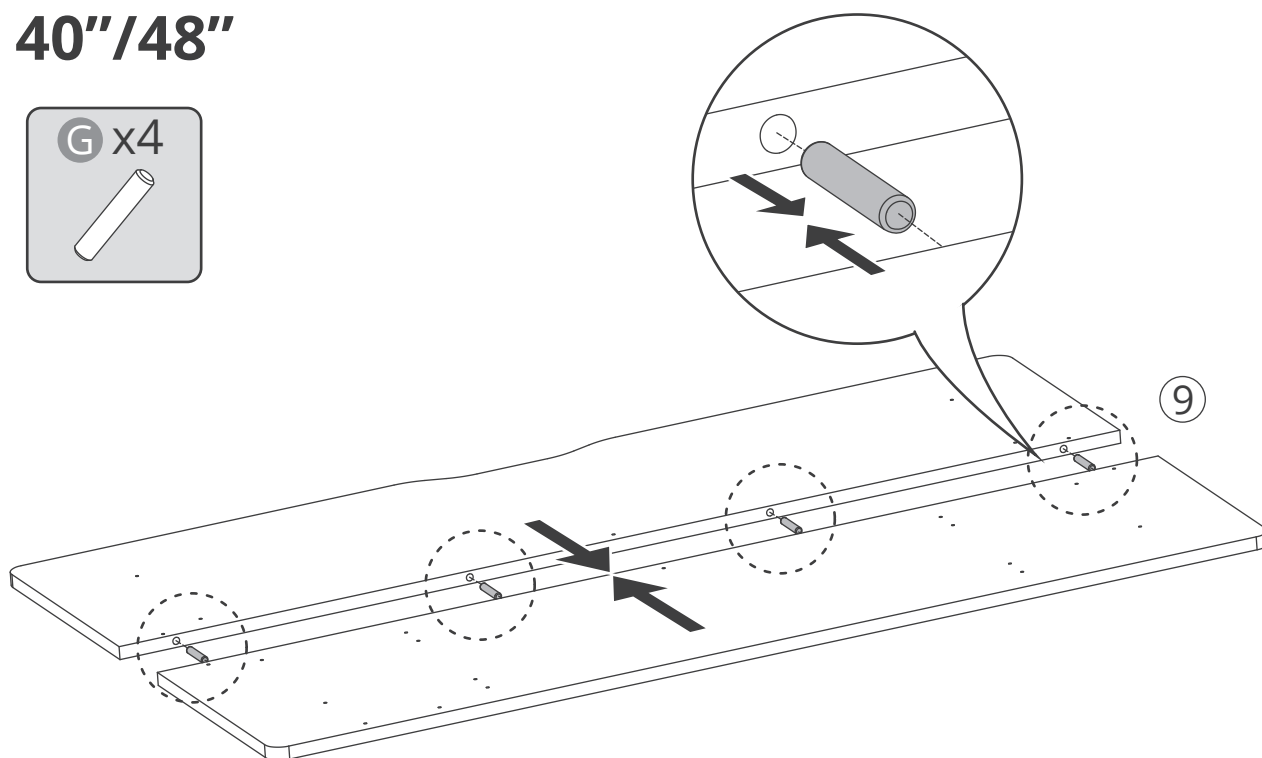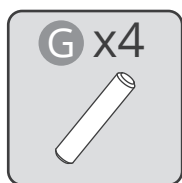


55"/63"

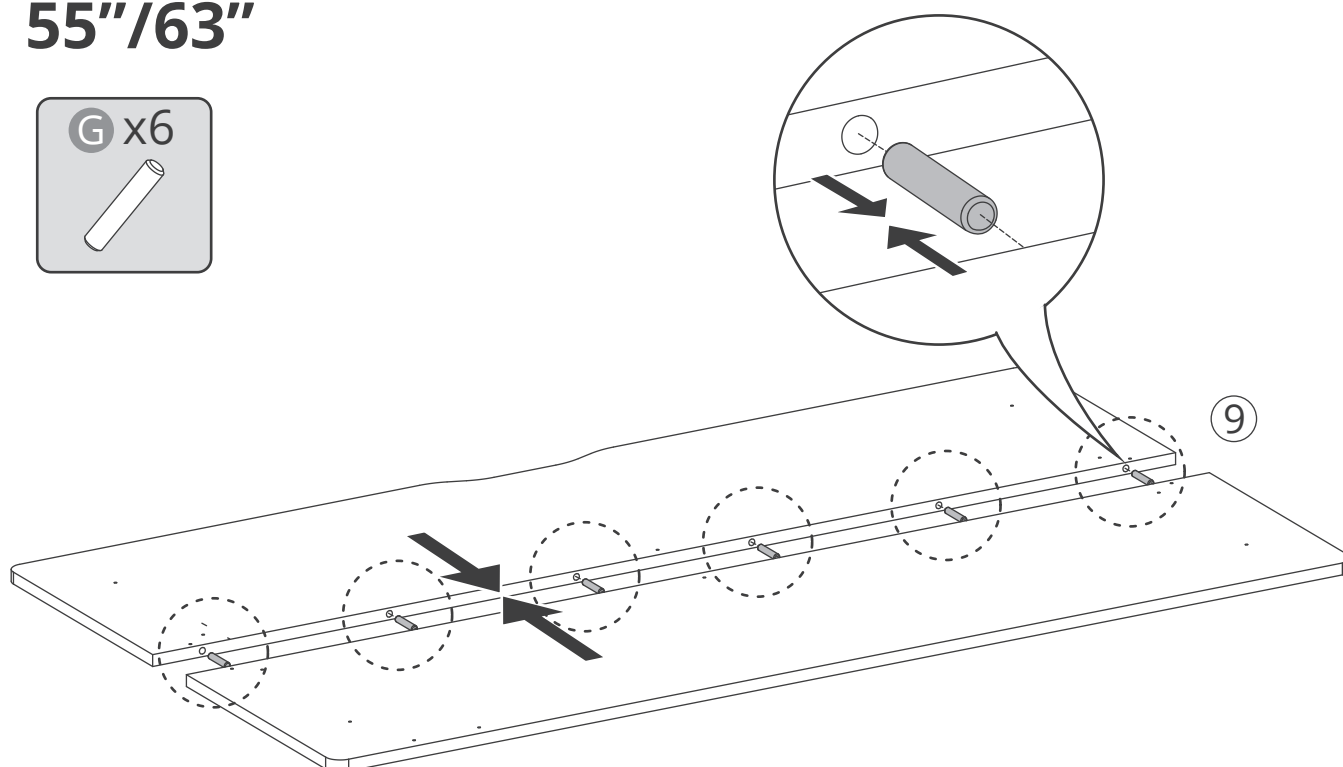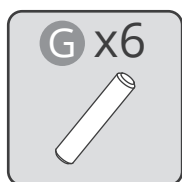


8





電動ドリルの推奨トルクは4~5 N・mです。締めすぎると天板が損傷するおそれがあります。

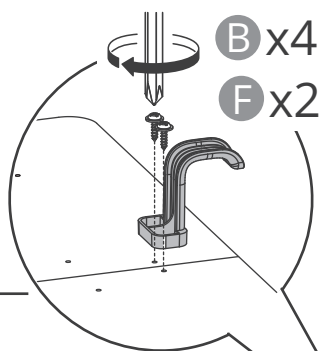

しっかり押し込む


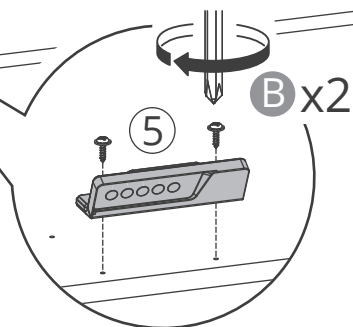


9

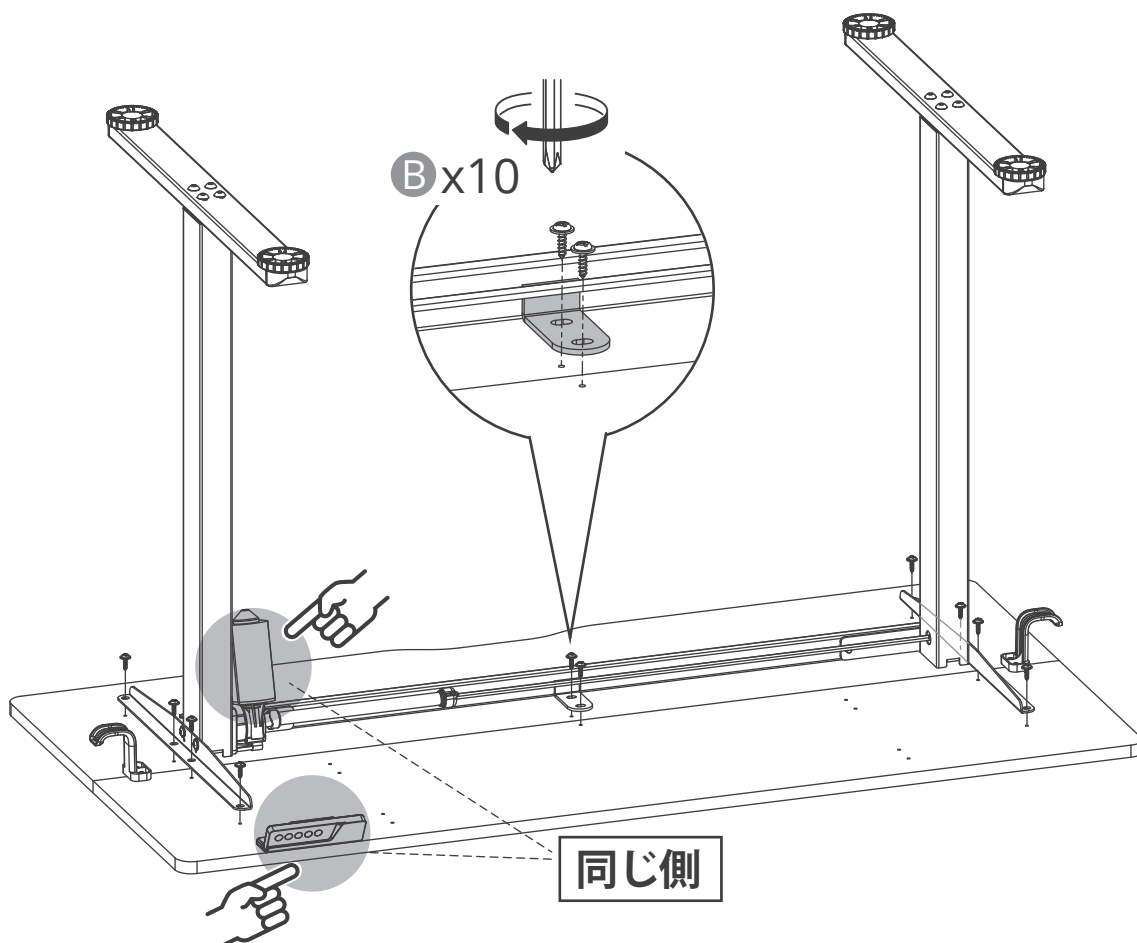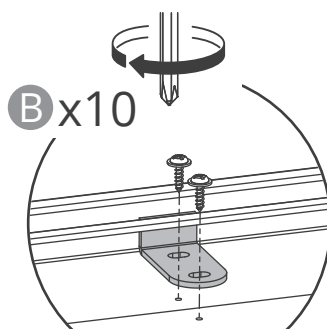


10


① ストッププレートを取り付ける前に、キーボードトレイの下に箱を置いてください。

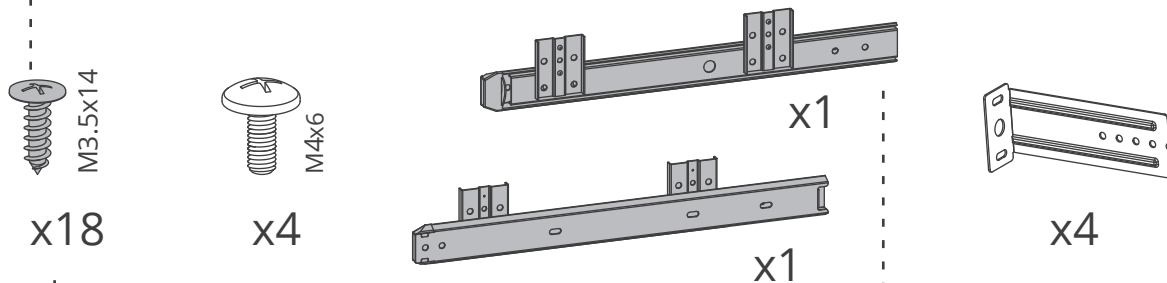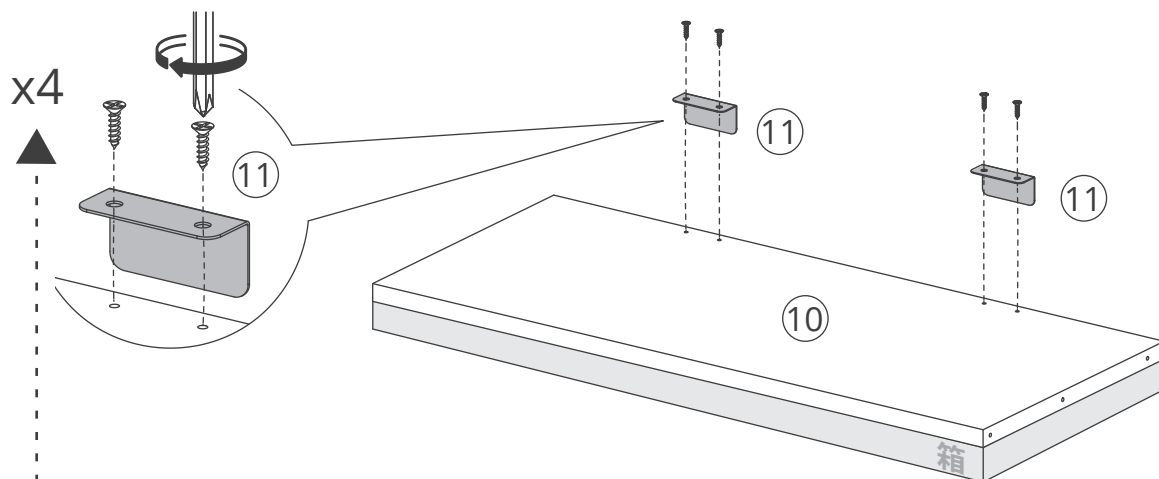

11

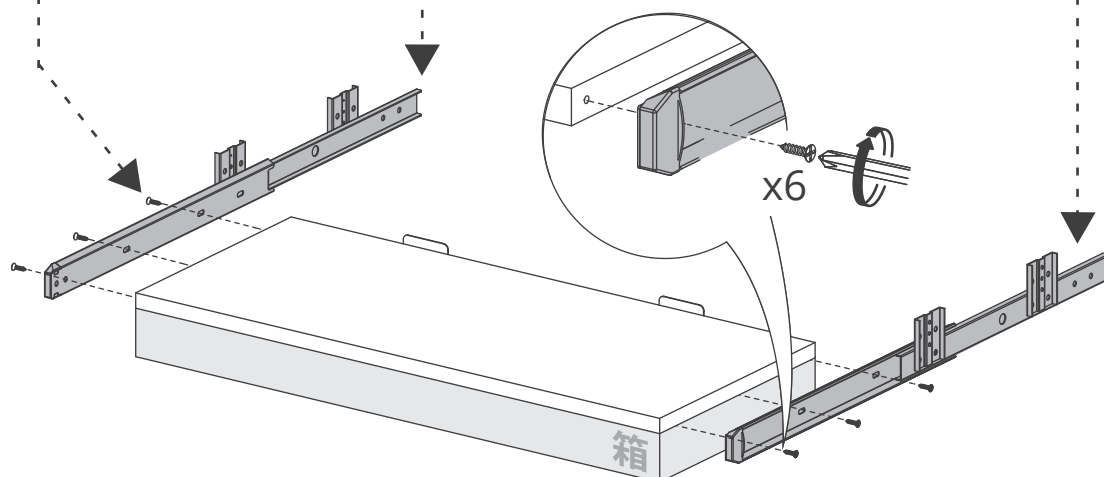


12

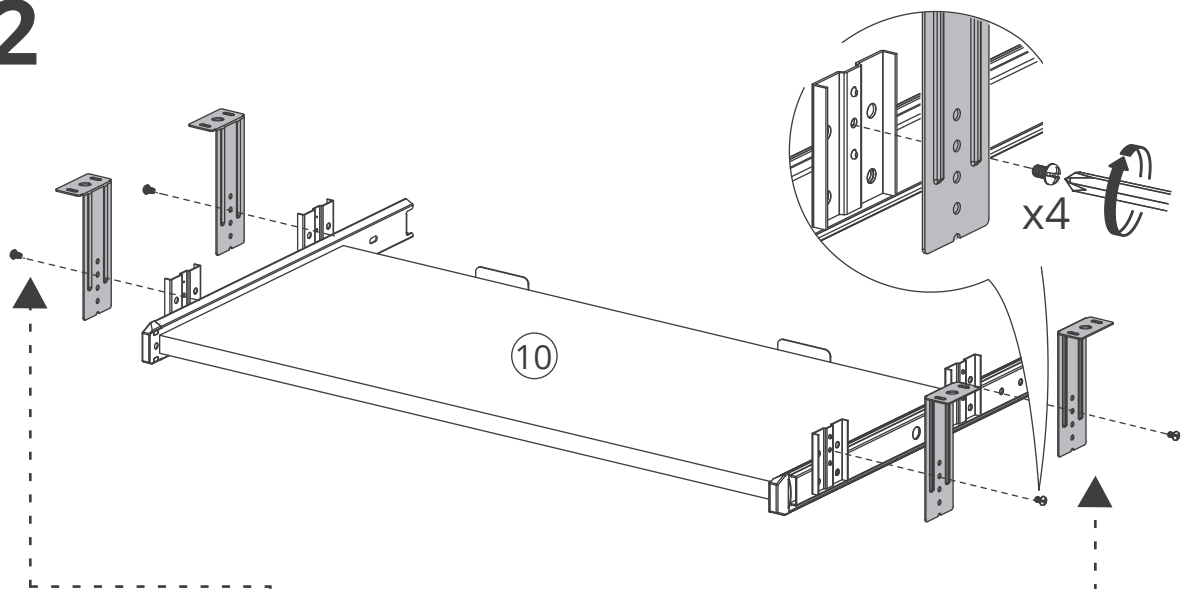

M3.5x14
x18

M4x6
x4


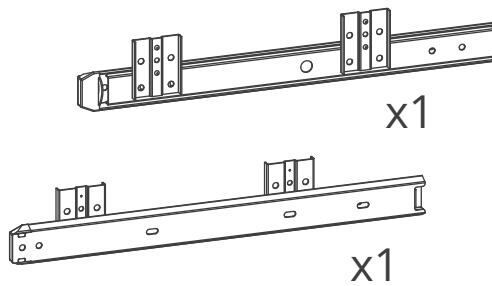


x4






13



スライドレールの短い方を前側に、長い方を後ろ側に向けて取り付けてください。

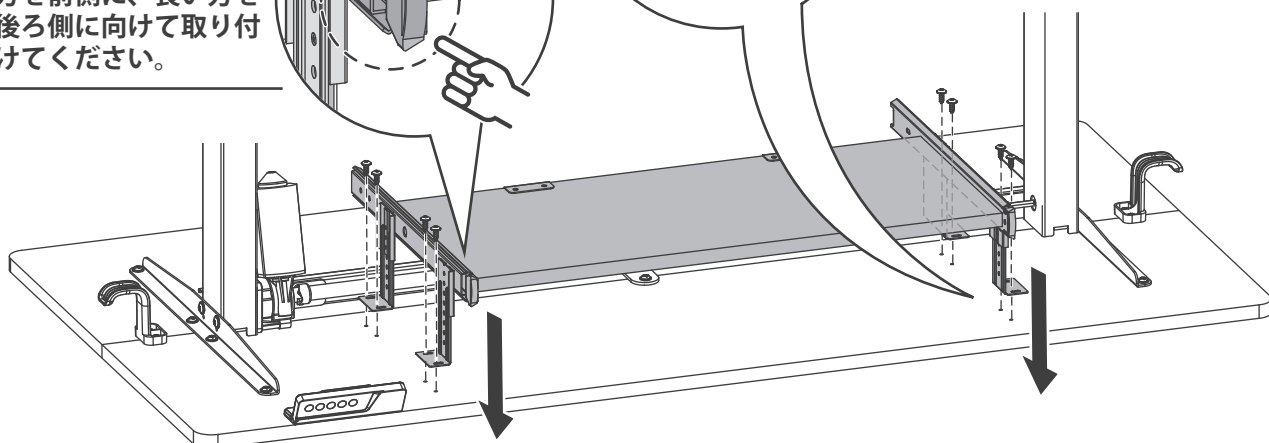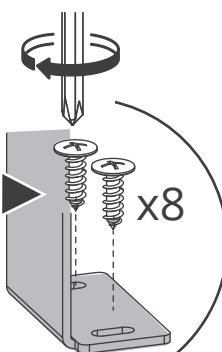

14

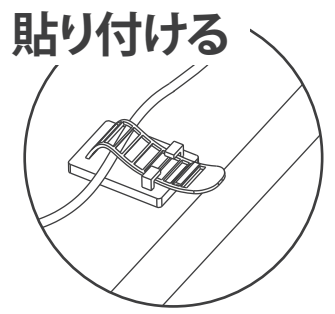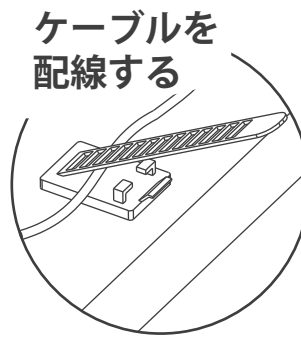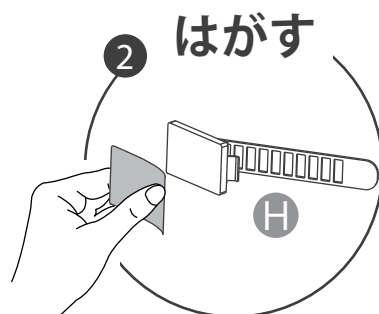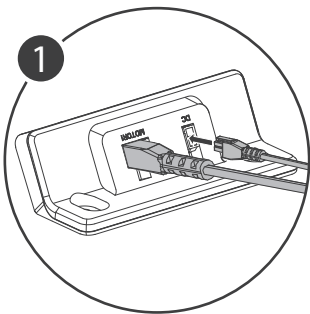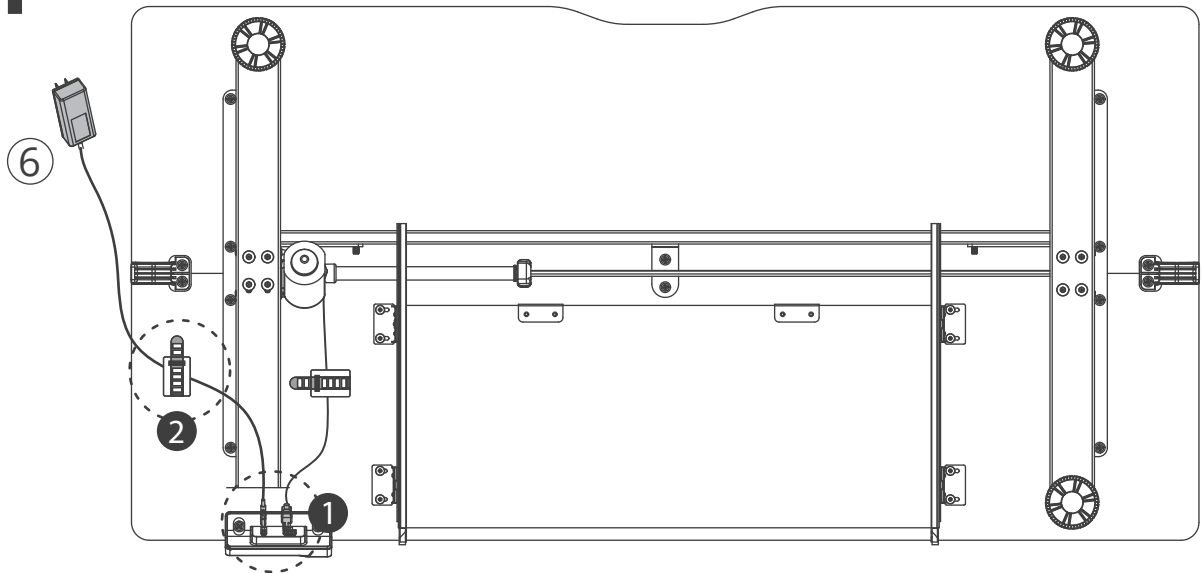


はがす

ケーブルを
配線する

貼り付ける

15

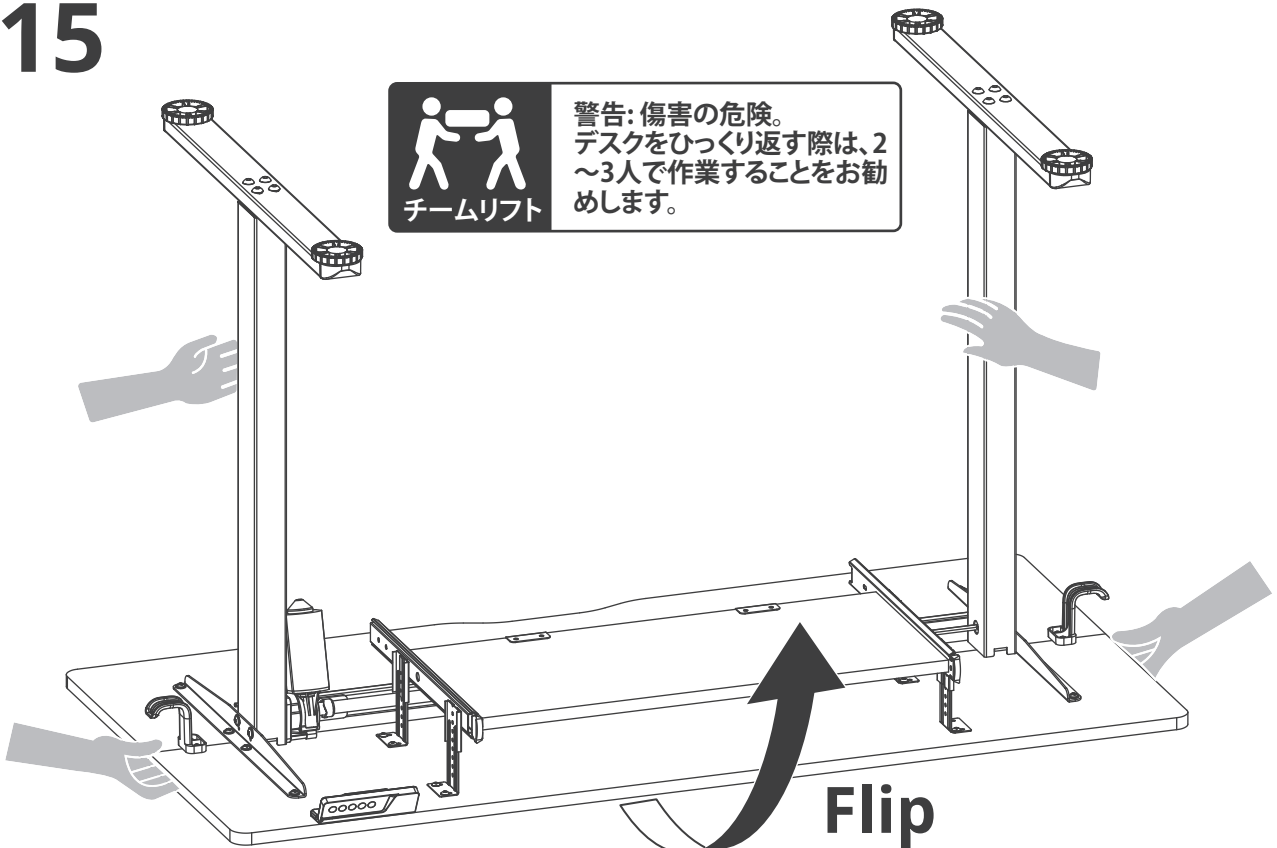

チームリフト


警告: 傷害の危険。
デスクをひっくり返す際は、2
～3人で作業することをお勧
めします。

Flip




引き出しの耐荷重：10 kgを超えないでください。


$\leq 10\text{kg}$

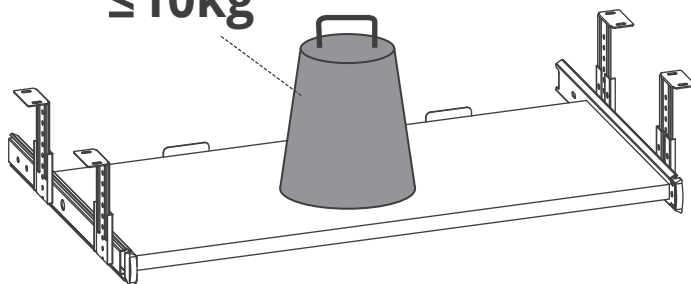

16

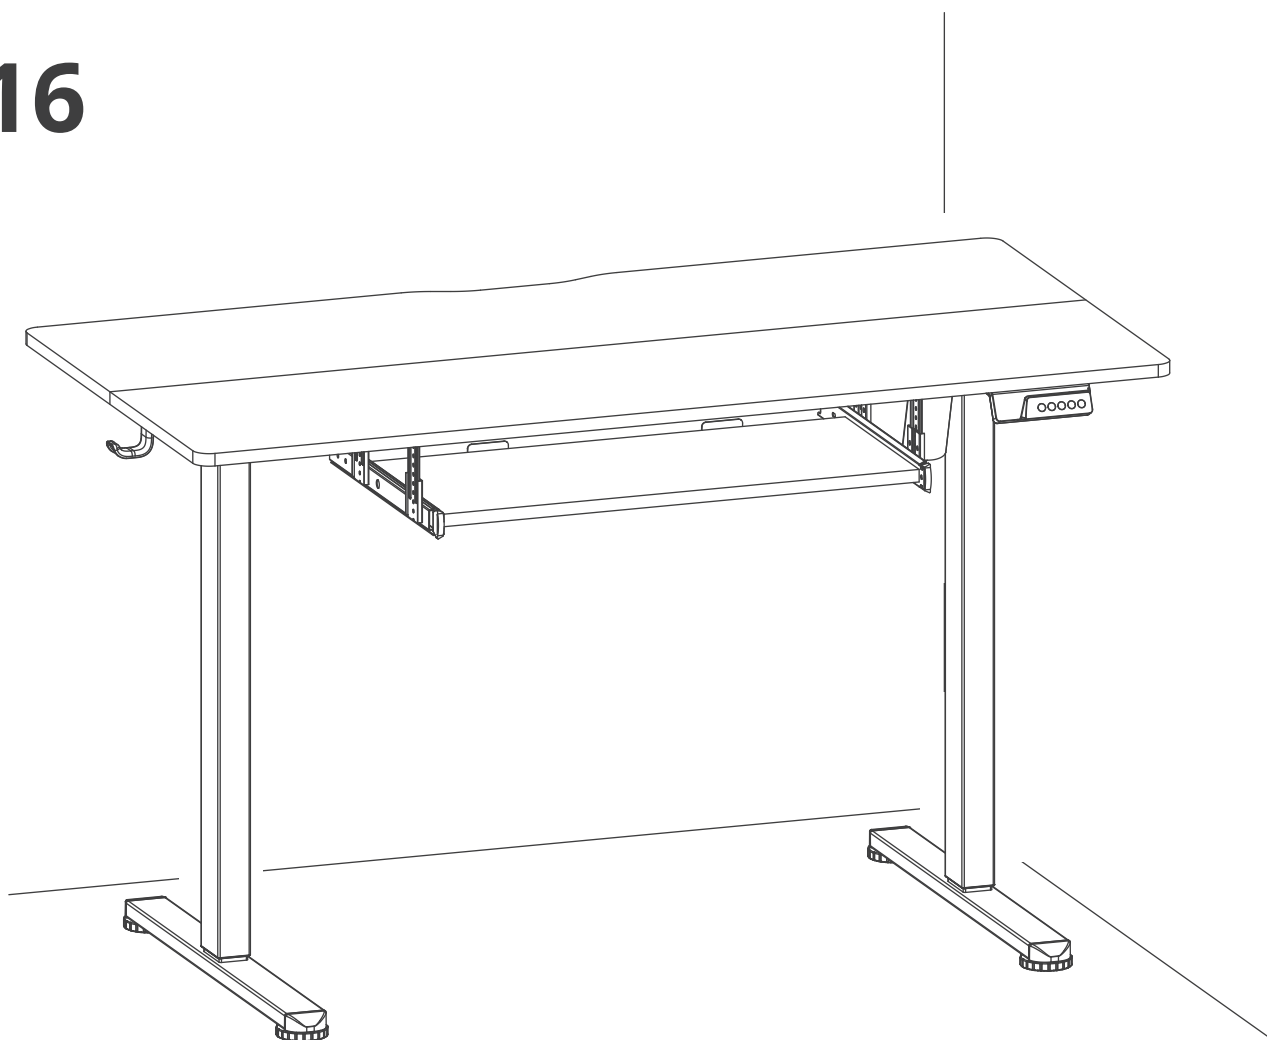


ハンドセット操作方法

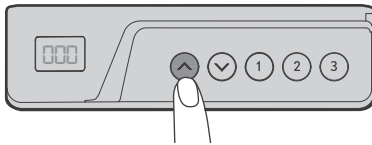

高さ調整


⬆️または⬆️ボタンを押し続けて、デスクの高さを調整します。

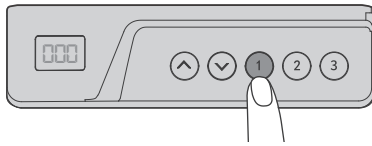

メモリ機能

①、②、③メモリボタンを短く押すと、事前に設定した高さにデスクトップが自動的に調整されます。


メモリーキー1：72 cm、メモリーキー2：86 cm、メモリーキー3：118 cm。

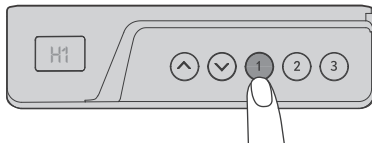

メモリ高さ設定

⬆️または⬆️ボタンを押し続けてデスクトップを希望の高さに調整します。その後、

①、②、③ボタンを押し続けて、ディスプレイに **H1**、**H2**、**H3** が表示されるまで待ち、現在の高さを対応するメモリ位置に保存します。

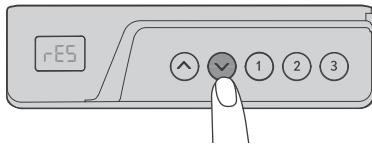

リセット機能

システムに異常が発生した場合、またはディスプレイに **rES** と表示された場合は、スタンディングデスクをリセットする必要があります。以下の手順に従ってください。

1. ⬆️ボタンを5秒間押し続けます。ハンドセットに **rES** と表示され、デスクがリセットモードに入ったことを示します。
2. デスクは最低の高さ（72 cm）まで移動し、その後わずかに跳ね返ります。最低の高さの値が表示され、リセットが完了したことが確認できます。

FAQ

片側のみ昇降する

考えられる原因:

シンクロ rod（同期棒）が正しく取り付けられていない可能性があります。

解決方法:

1. シンクロ rod がデスクの脚に完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクトップを水平な位置に調整し、脚の取り付けステッカーまたはマニュアルを参照してシンクロ rod を再取り付けしてください。
2. これらの手順を試しても問題が解決しない場合、問題の動画を録画して、サポートチームに support@yfs.life までお問い合わせください。

ハンドセットの故障 または反応しない

考えられる原因:

1. 電源接続が確実でない。
2. コントロールボックスに接触不良または故障がある。
3. ヒューズが切れているか、電源モジュールに不具合がある。

解決方法:

1. すべての電源ケーブルを取り外し、再接続してください。接続がしっかりとされているか、電源プラグが完全にコンセントに差し込まれているか確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、故障の動画を録画して、サポートチームに support@yfs.life までお問い合わせください。

デスクが傾くまたは不均衡	考えられる原因: 1. インストールが不適切で不均衡になっている。 2. 一つのコラムまたは足元のパッドが水平でない。 解決方法: 1. インストール手順を見直し、各コラムが正しく取り付けられていること、デスクが水平になっていることを確認してください。 2. 足元のパッドの高さを調整して、デスクを水平にしてください。 3. それでも解決しない場合は、問題の動画を録画して、サポートチームに support@yfs.life までお問い合わせください。
高さ調整中の異常音または不規則な動き	考えられる原因: 1. デスクトップの荷重が推奨される制限を超えている（50kg / 110lbs を超えない）。 2. デスクの接続部が緩んでいる—特にシンクロ rod の近く。 3. モーターに不具合がある。 解決方法: 1. デスクトップの荷物が制限重量を超えていないか確認し、必要に応じて荷重を減らしてください。 2. すべてのネジと接続部分を確認し、デスクの構造をしっかりと固定してください。 3. これらの手順を試しても問題が解決しない場合、問題の動画を録画して、サポートチームに support@yfs.life までお問い合わせください。

エラーコード	解決方法
HOT	モーターの過熱。デスクの操作を再開する前に、15-18分間お待ちください。
E10/E32/E31	電源供給の異常。電源コードを抜き、30秒間お待ちください。その後、再接続してリセットを行ってください。
E20	過負荷。デスクトップの荷重を減らし、電源コードを再接続してください。
E02	高さ調整中に障害物が検出されました。デスク周辺を確認し、リセットを行ってください。