


組み立て 説明書

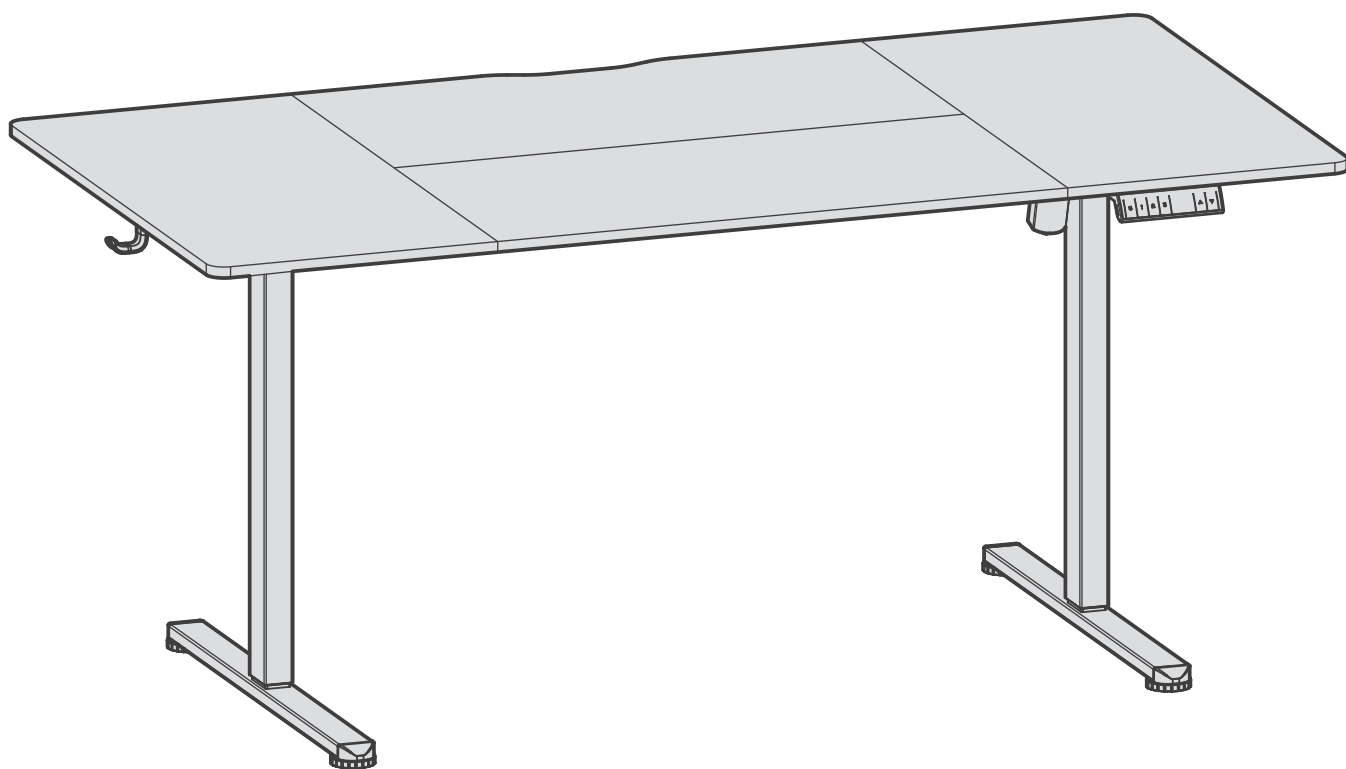

▶ QRコードをスキャンして、
組み立て動画をご覧ください



組み立てのサポートについては、

✉ support@yfs.life 🌐 yfs.life/sde0183-jz1




注意


- ・ 使用中は、子供やペットをデスクに近づけないでください。デスクトップが壁に接触していないことを確認してください。
- ・ デスクの下から、高さ51cm（20インチ）を超える障害物を取り除いてください。
- ・ 作動は、0℃～40℃（32° F～104° F）の環境温度でのみ行ってください。
- ・ 製品を腐食性ガス、液体、埃の多い場所から遠ざけてください。
- ・ 作動中は、手、足、その他の身体部分を安全な位置に保ってください。全てのリセット時に衝突防止機能が自動で有効になるわけではありません。
- ・ 当社は、機器の異常な、または意図しない操作によって引き起こされた損傷および人身傷害に対して、いかなる保証も責任も負いません。
- ・ 初期設置後、または機器の電源を入れ直した後は、手動リセットを行う必要があります。

組み立てガイド




インストールビデオと詳細なユーザーマニュアル
については、QR コードをスキャンしてください。

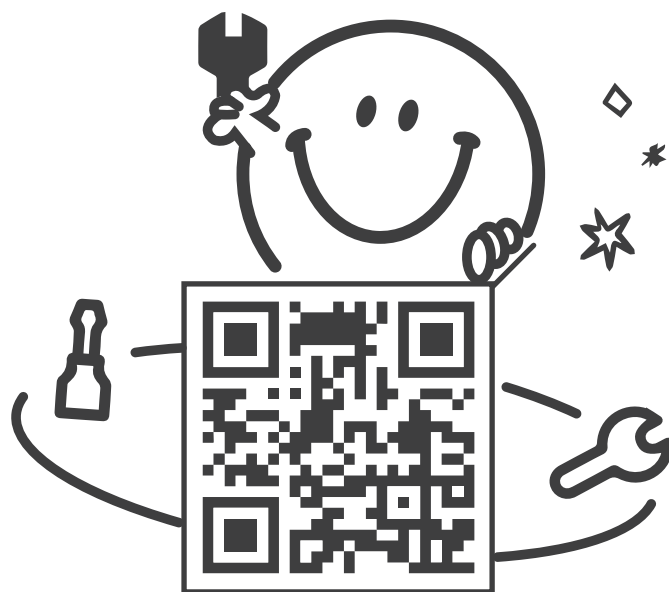


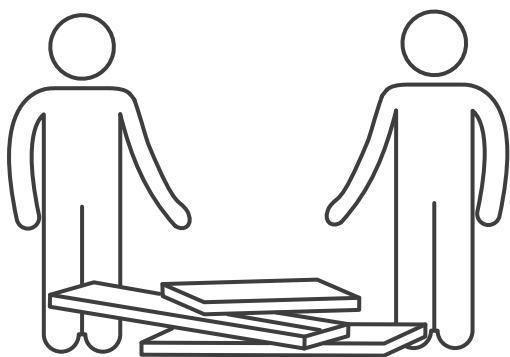


二人での組み立てを推奨します。

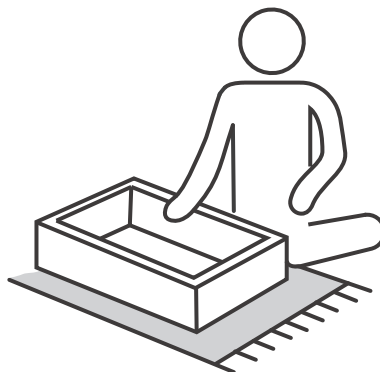


清潔で平らな保護された面の上で
組み立ててください。

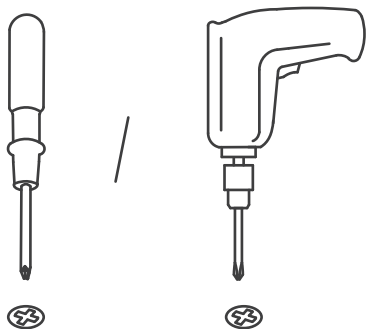

プラスドライバーまたは電動ドリルが
必要です(含まれていません)。

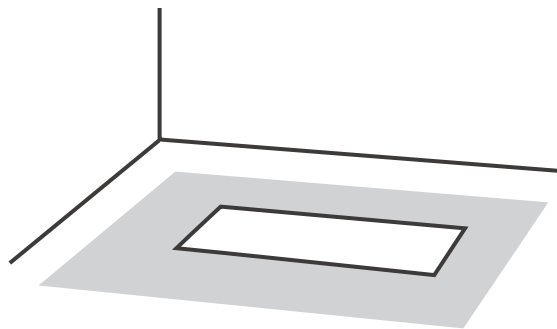


デスクトップの少なくとも2倍の広さの
スペースで組み立ててください。



A x12




B x46




C x8




D x12




E x1






F x1

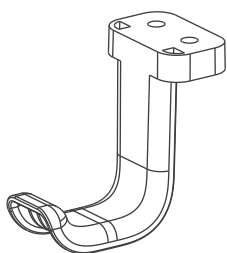


G x2

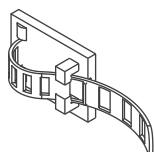


H x2

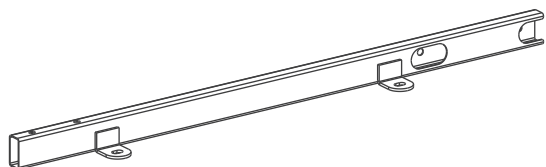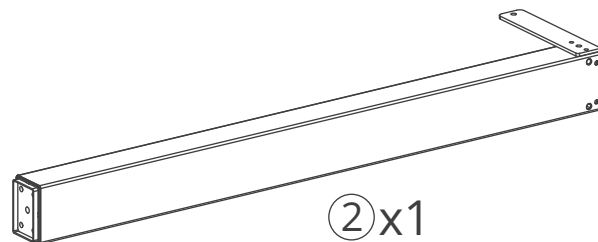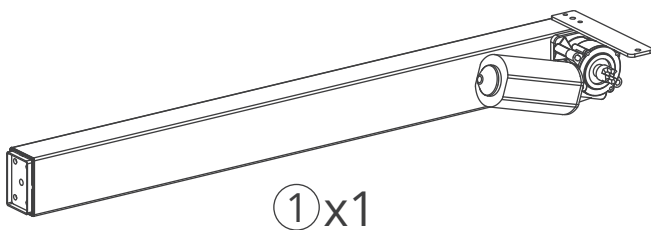



(48"X24": 500mm)
(55"X28": 585mm)
(63"X32": 585mm)

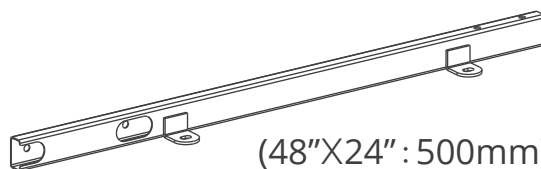





(48"X24": 500mm)
(55"X28": 585mm)
(63"X32": 585mm)



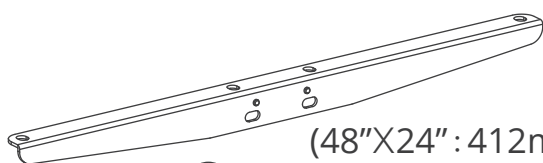


(48"X24": 412mm)
(55"X28": 496mm)
(63"X32": 496mm)

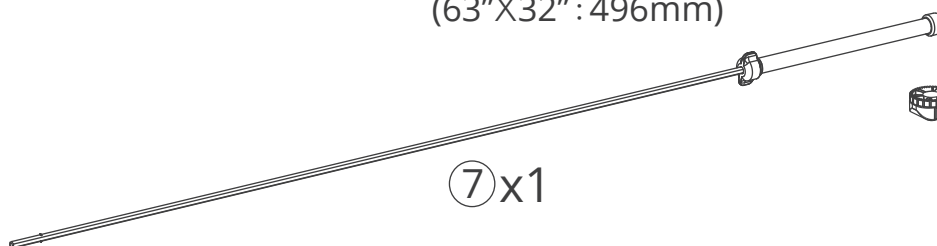



(48"X24": 575mm)
(55"X28": 575mm)
(63"X32": 700mm)

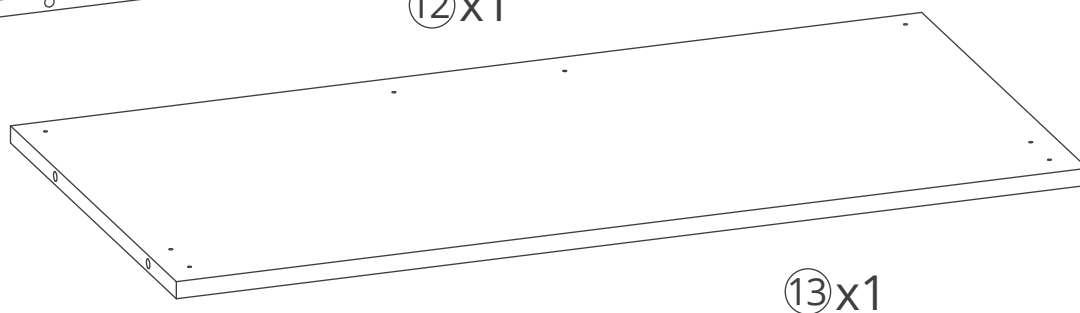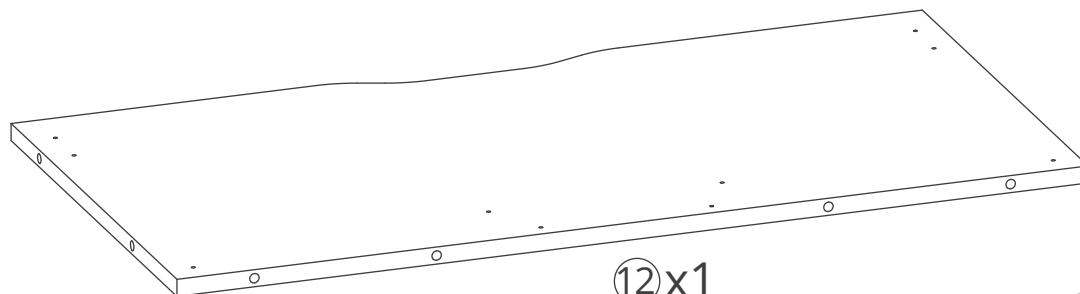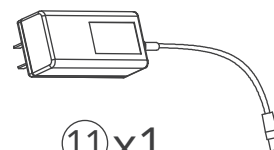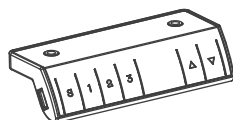

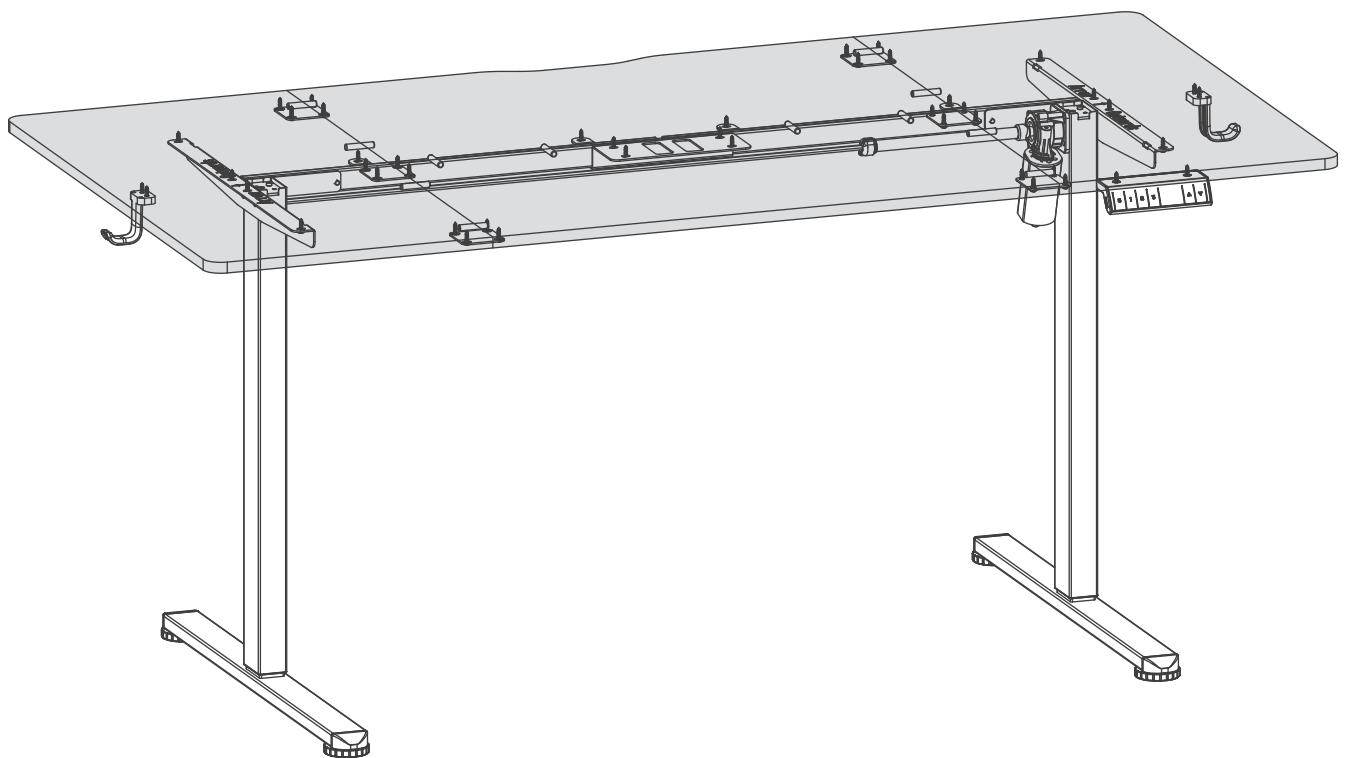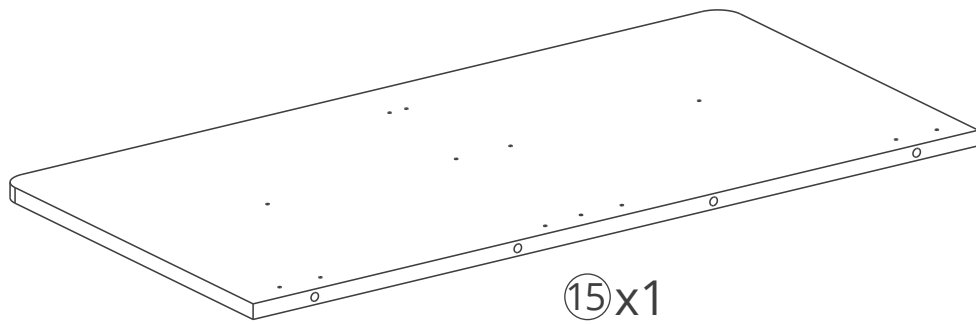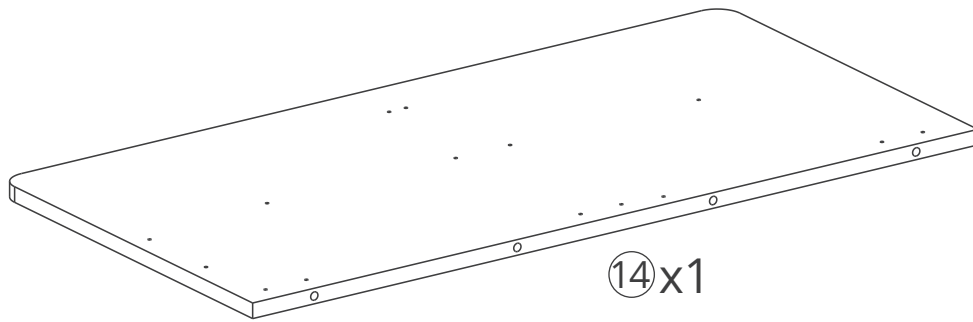


1

i クロスバーの向きに注意してください。

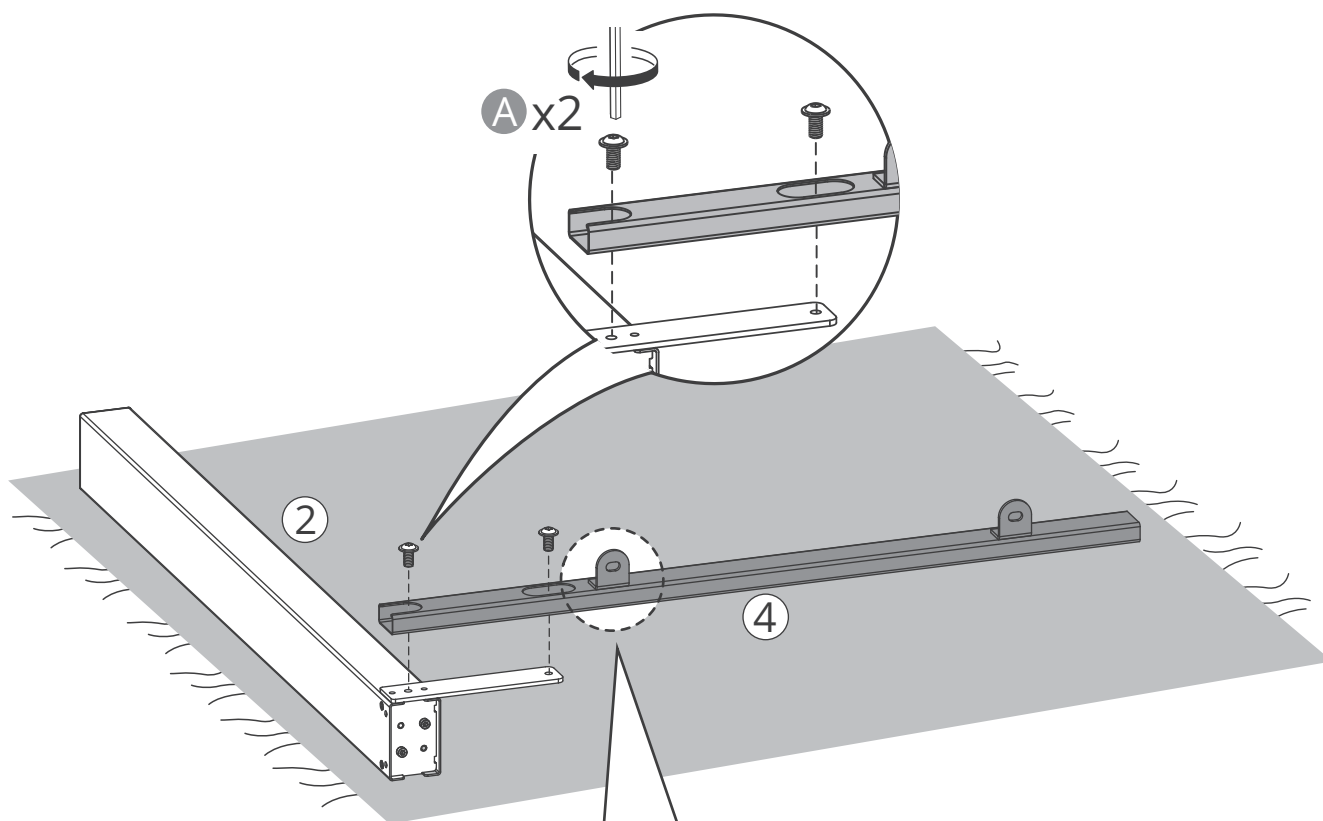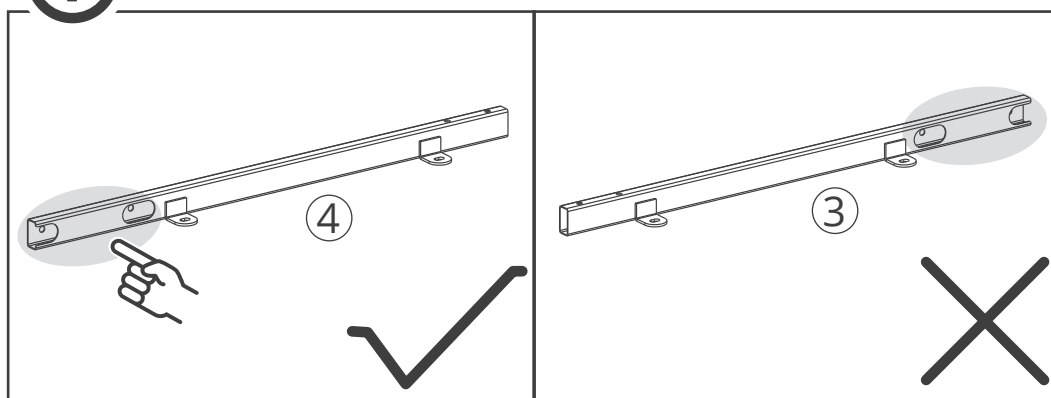

i



クロスバーの取り付け用
タブが上向きになるよう
に設置してください。

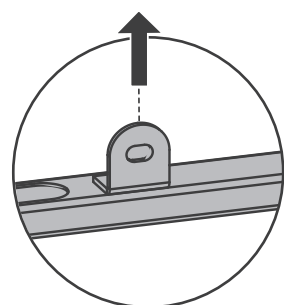

2





ヒント: 箱を組み立ての補助に
使用してください。

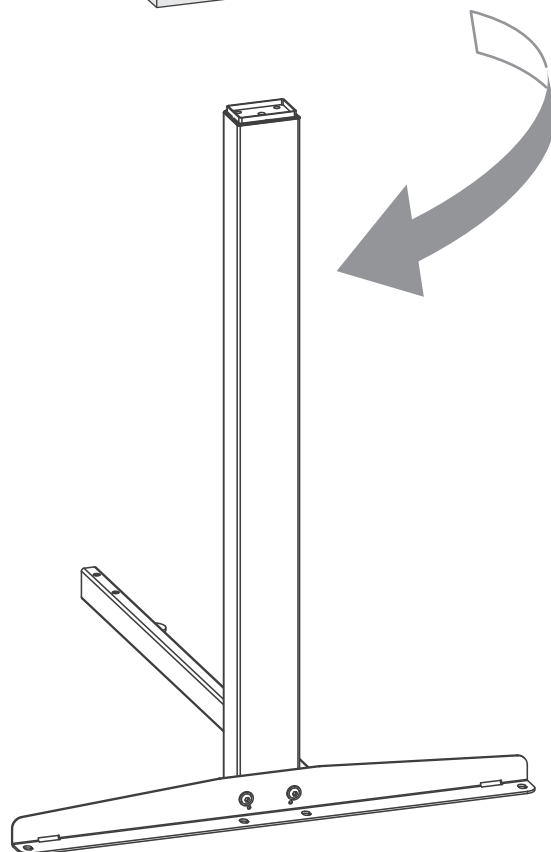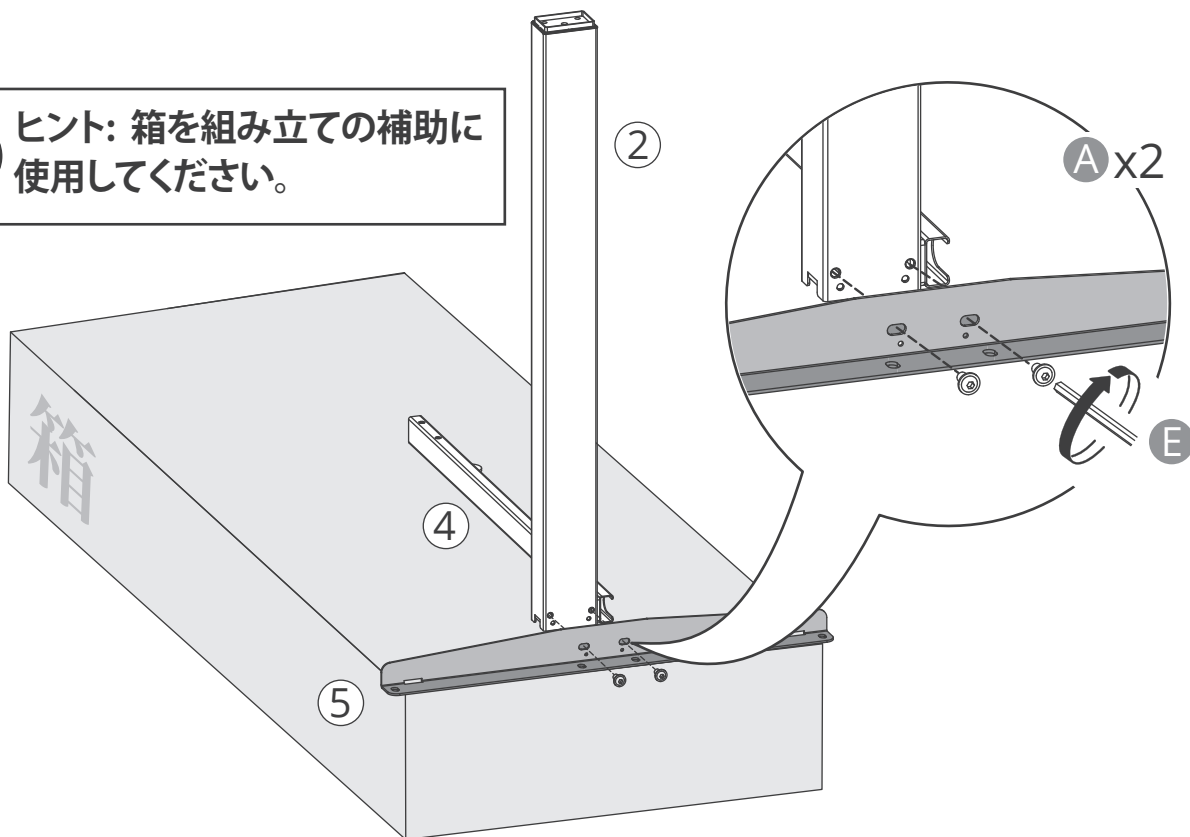


3

i クロスバーの向きに注意してください。

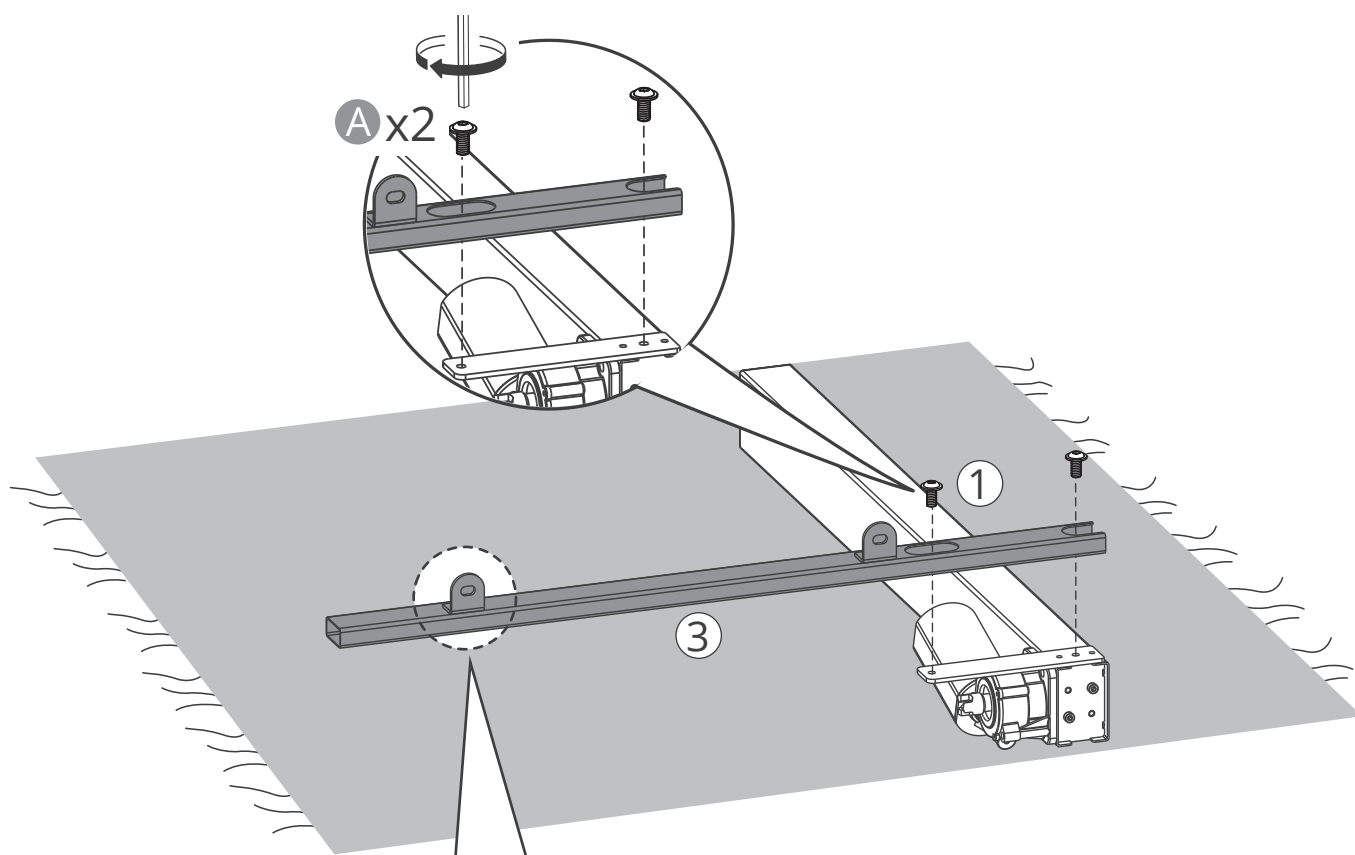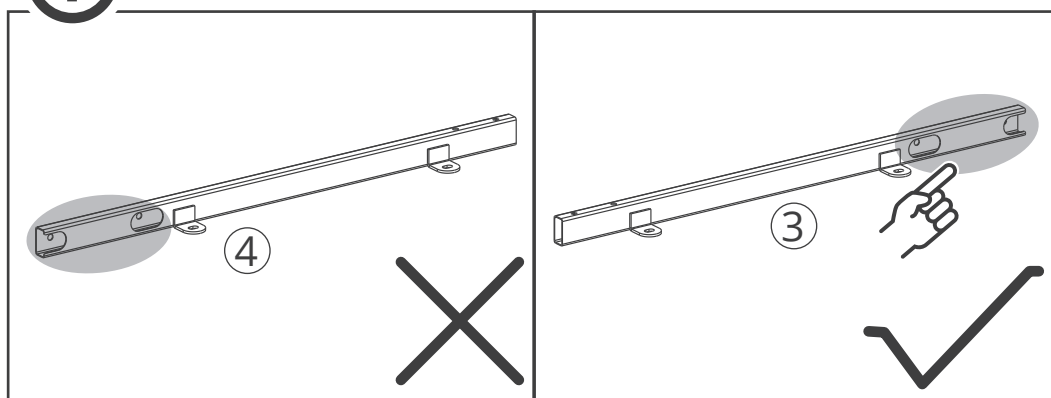



i

クロスバーの取り付け用
タブが上向きになるよう
に設置してください。

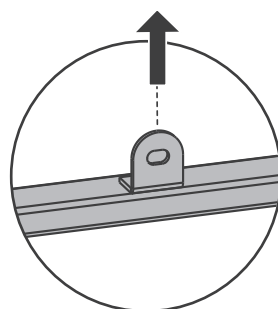


4


i ヒント: 箱を組み立ての補助に
使用してください。

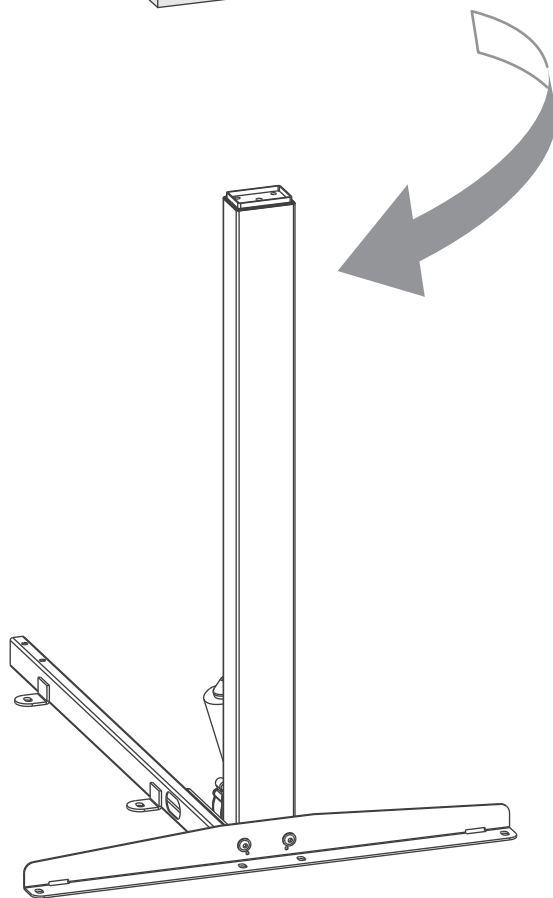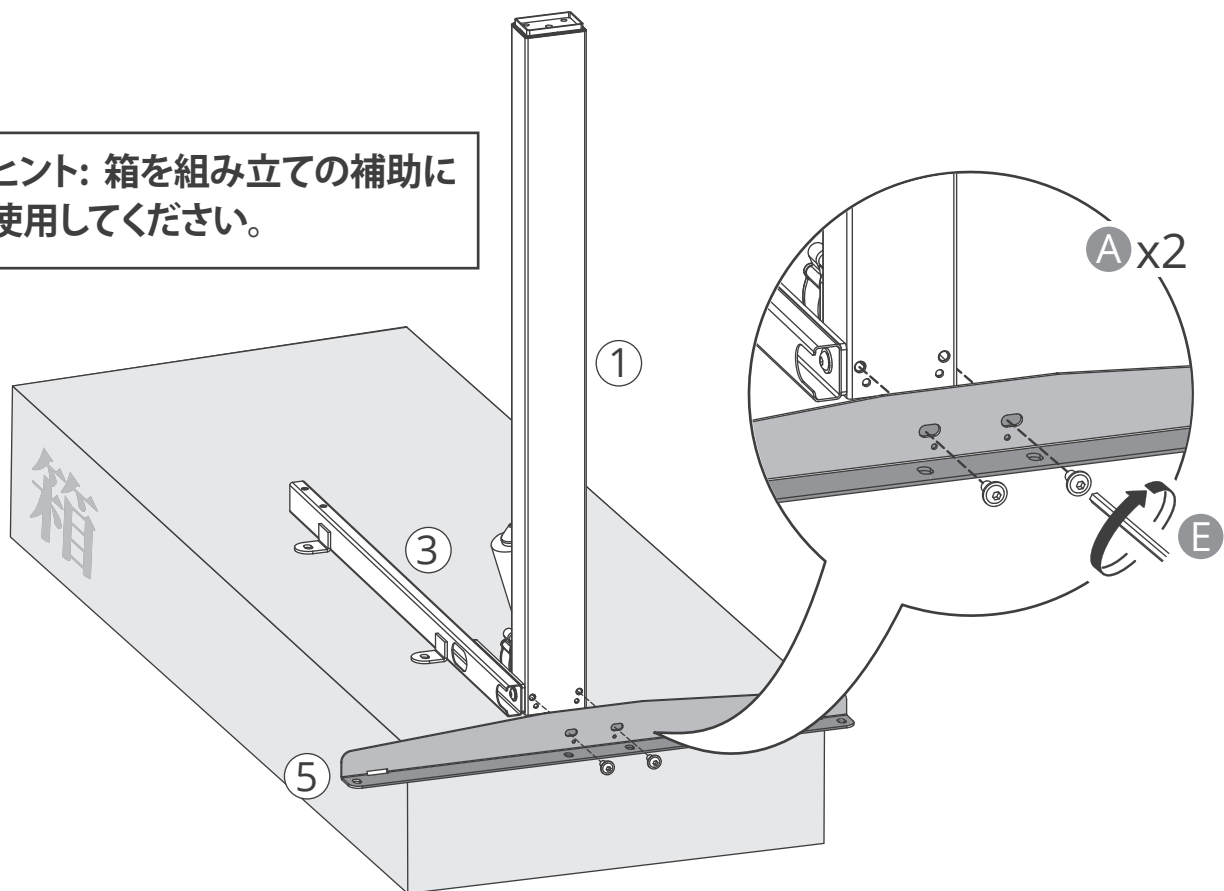


5

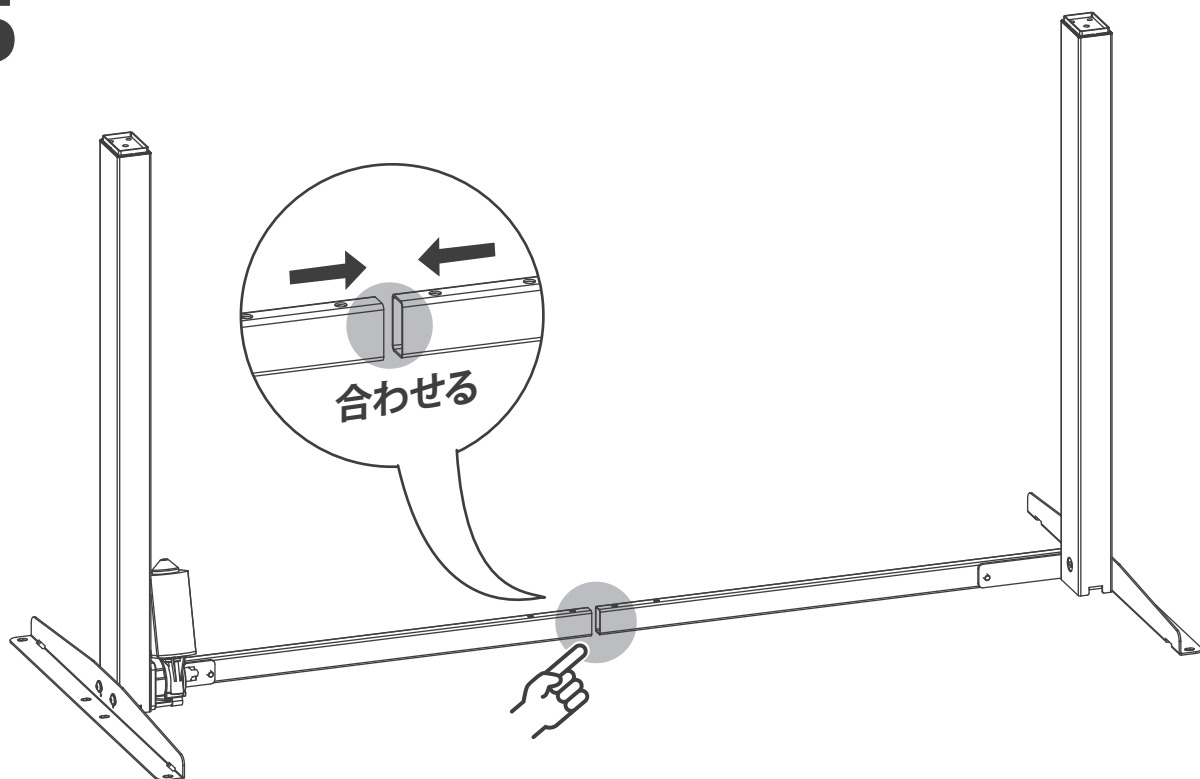

6

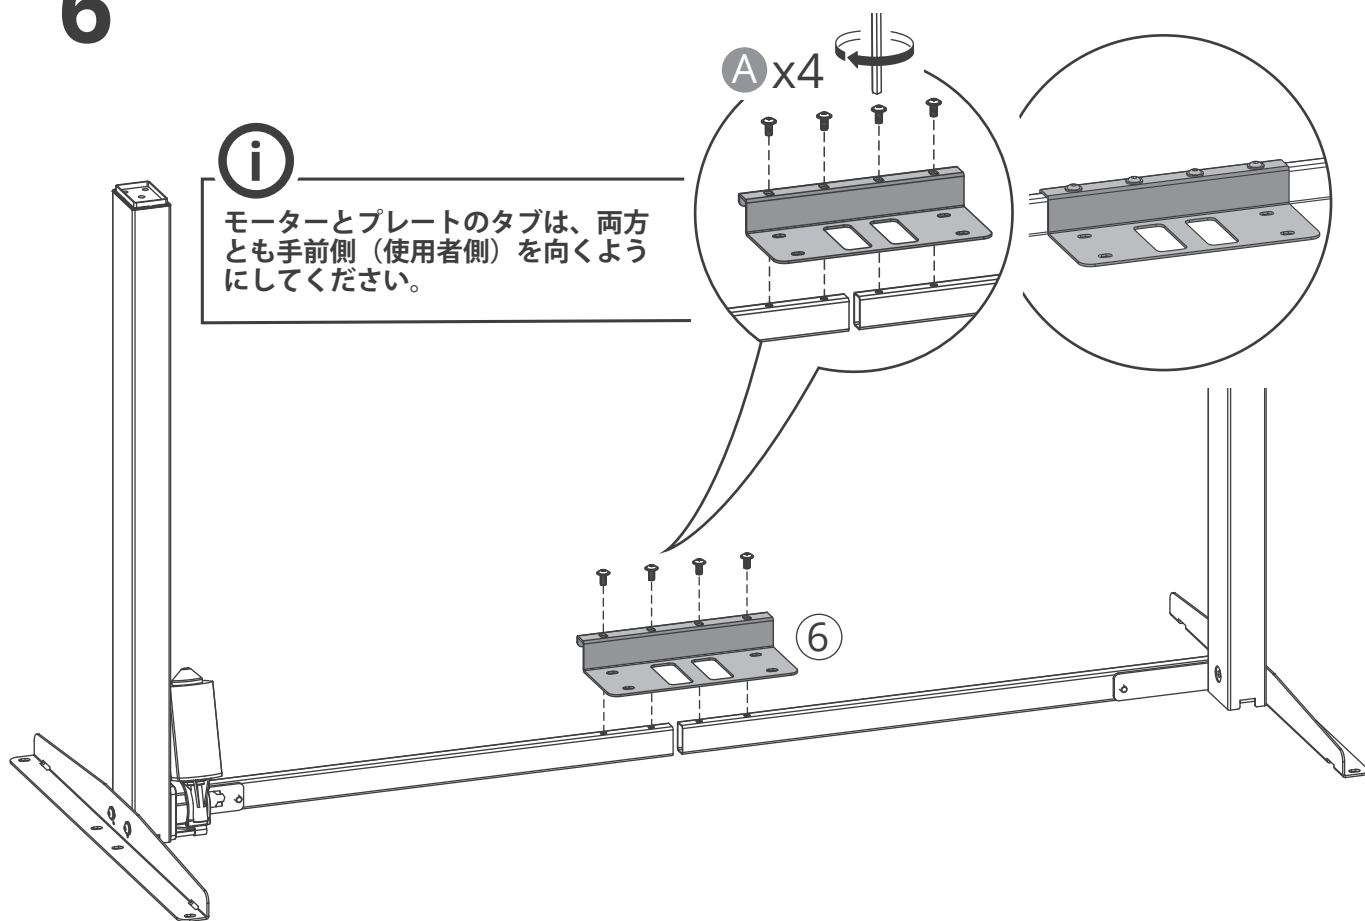


7

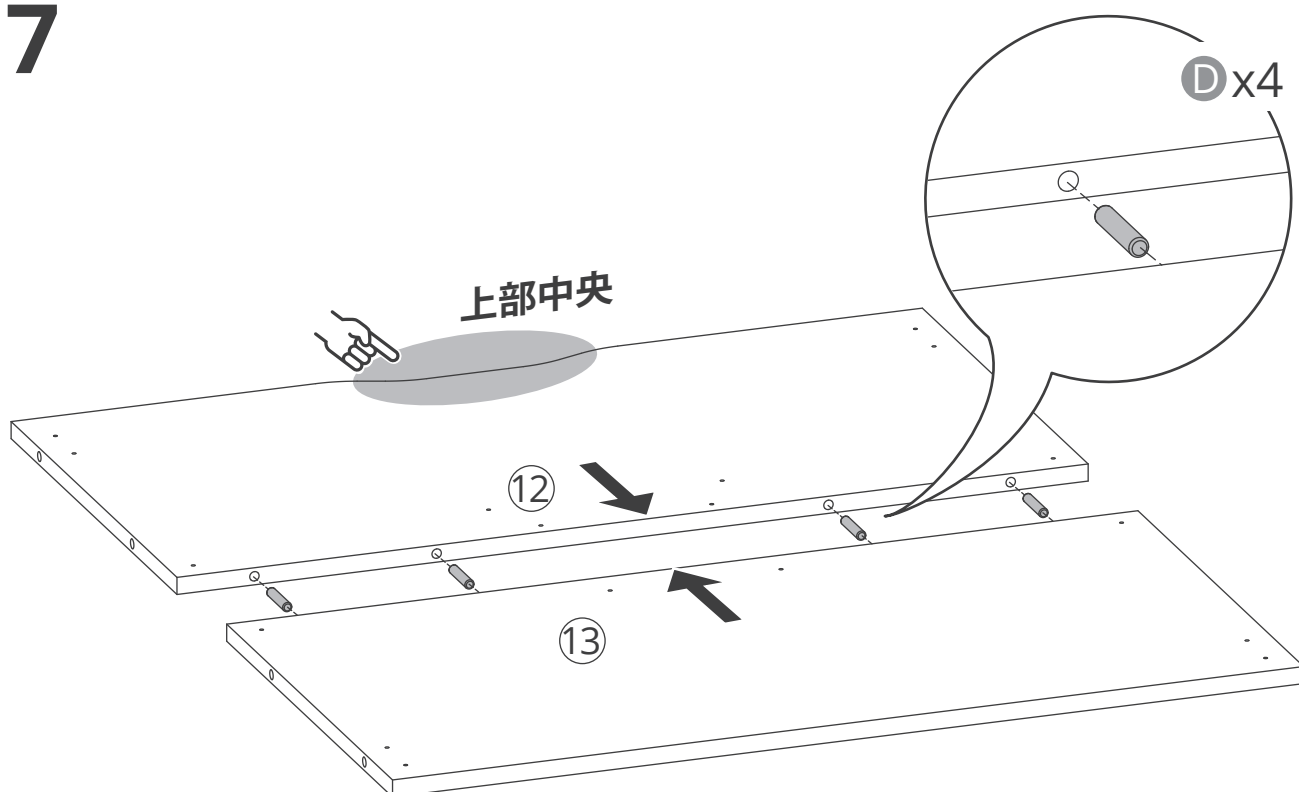


8


i 2つの下穴が左手前にくるように配置してください。

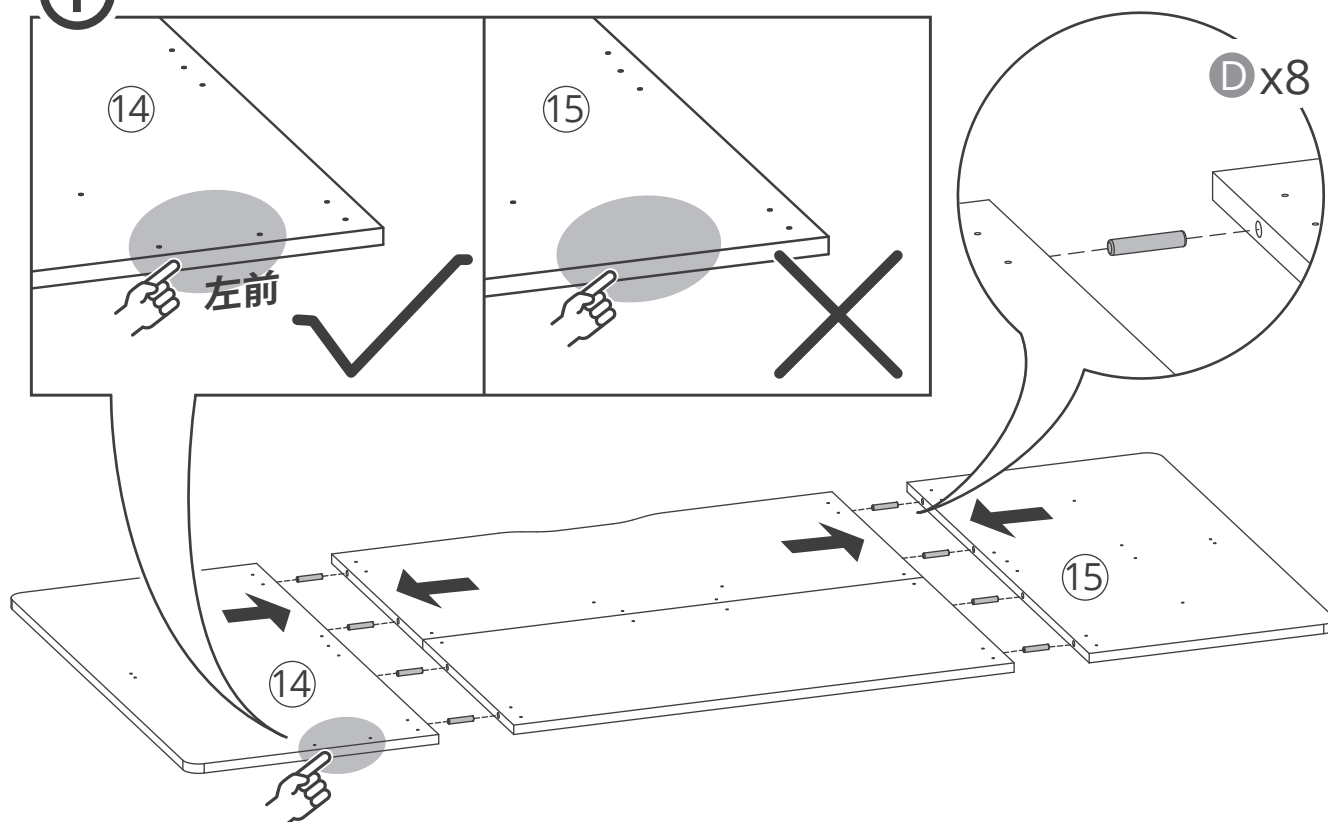

9

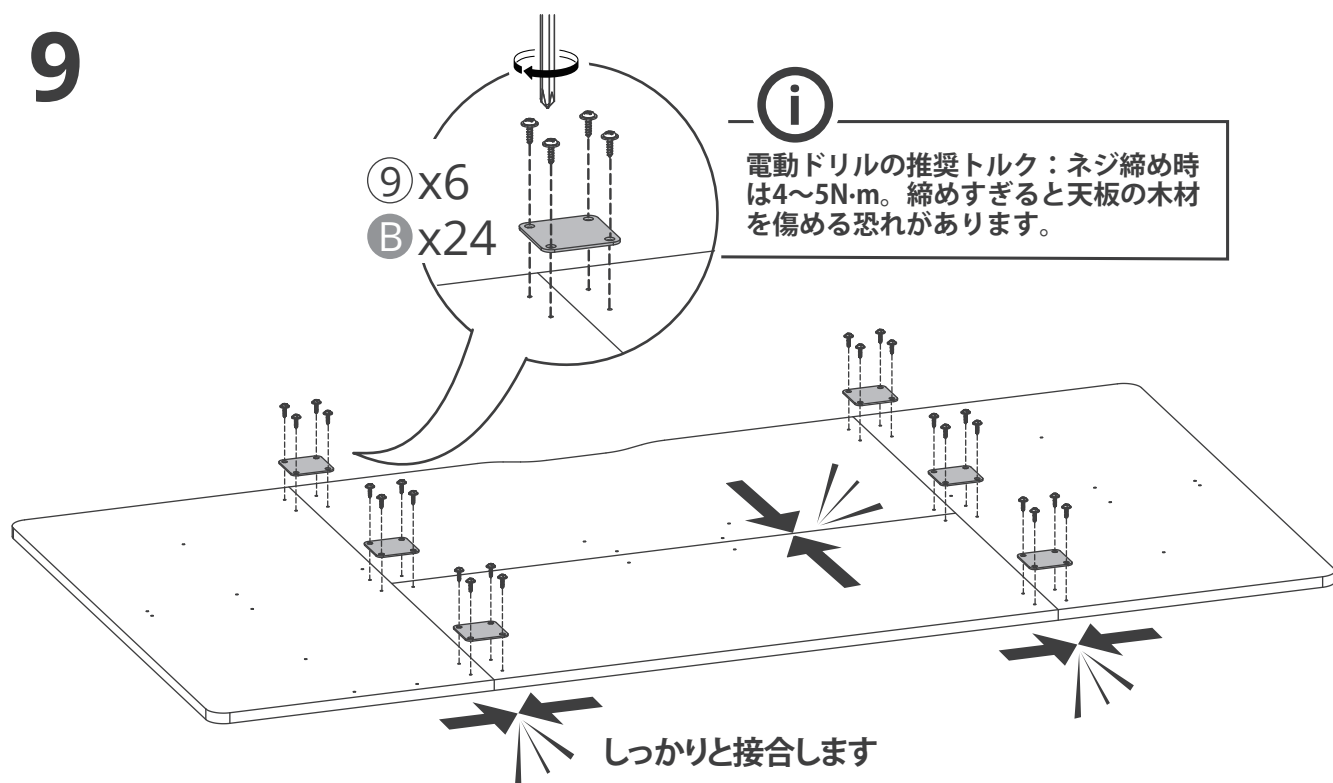


10

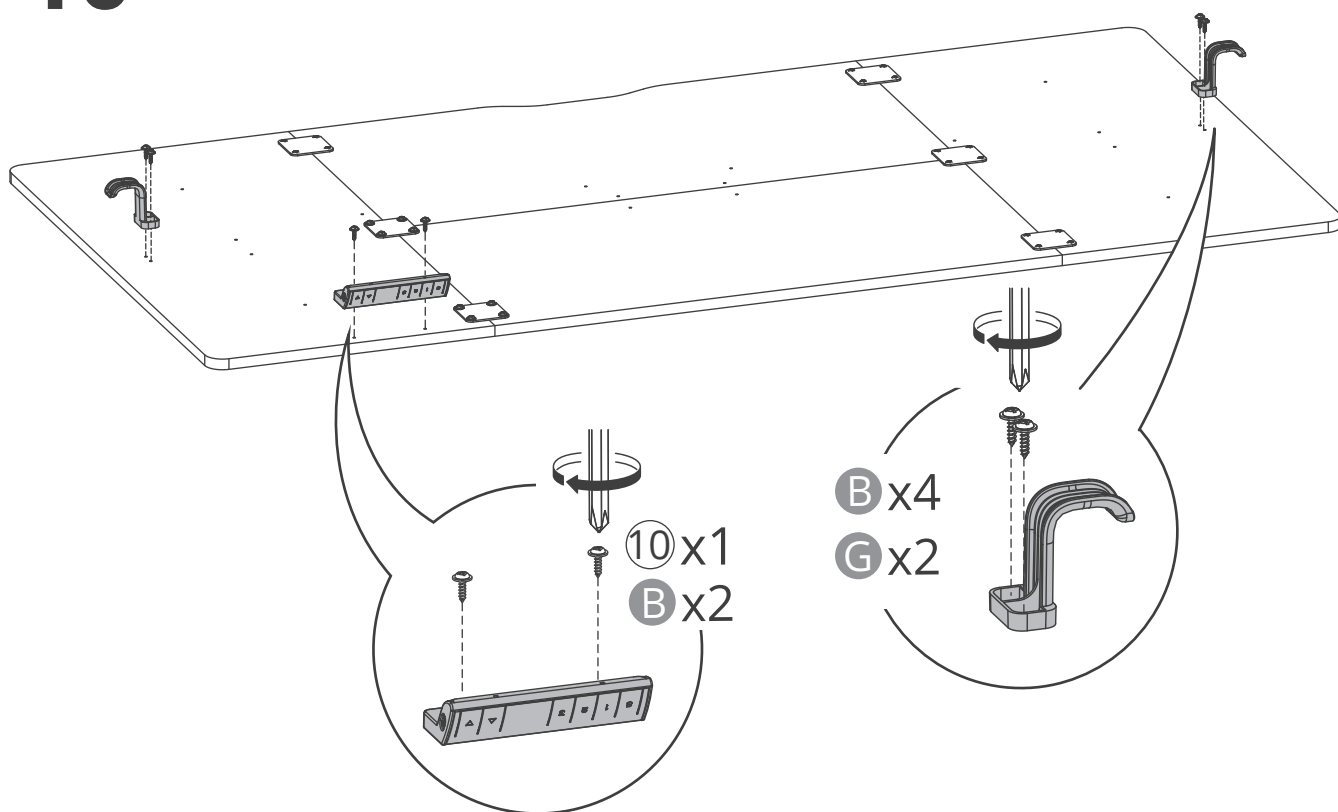


11




ネジを締める前に、すべての
穴が揃っていることを確認して
ください。

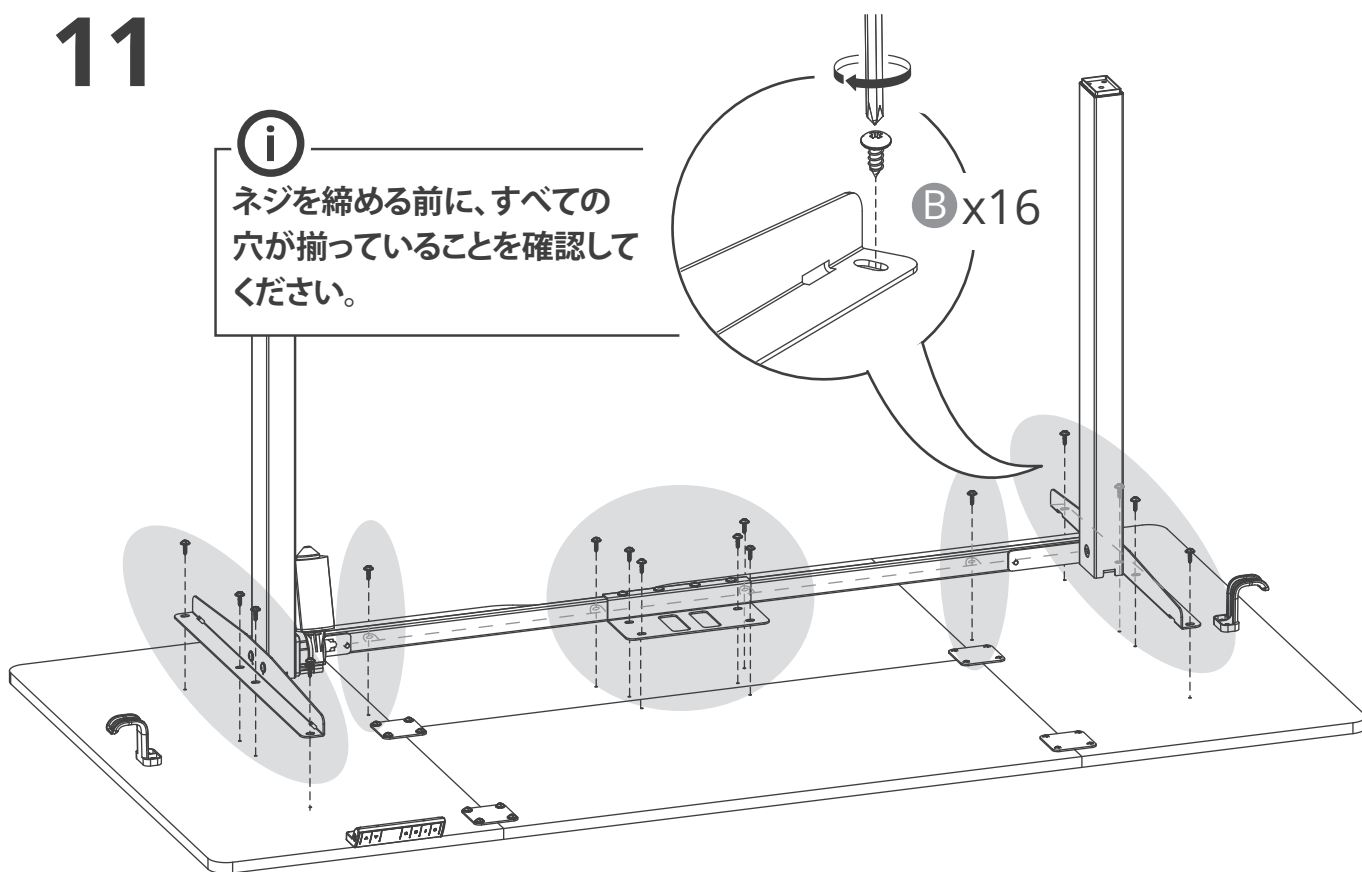



12

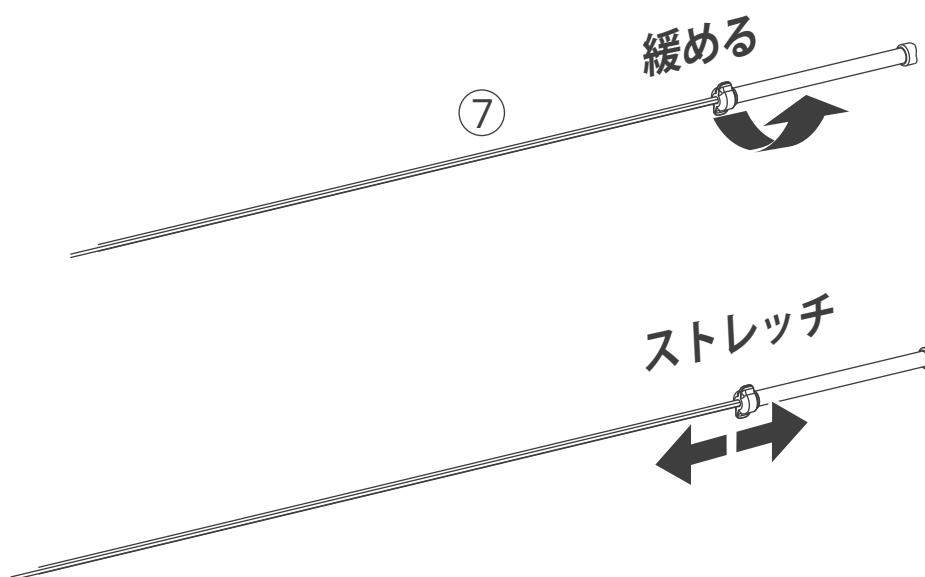





13

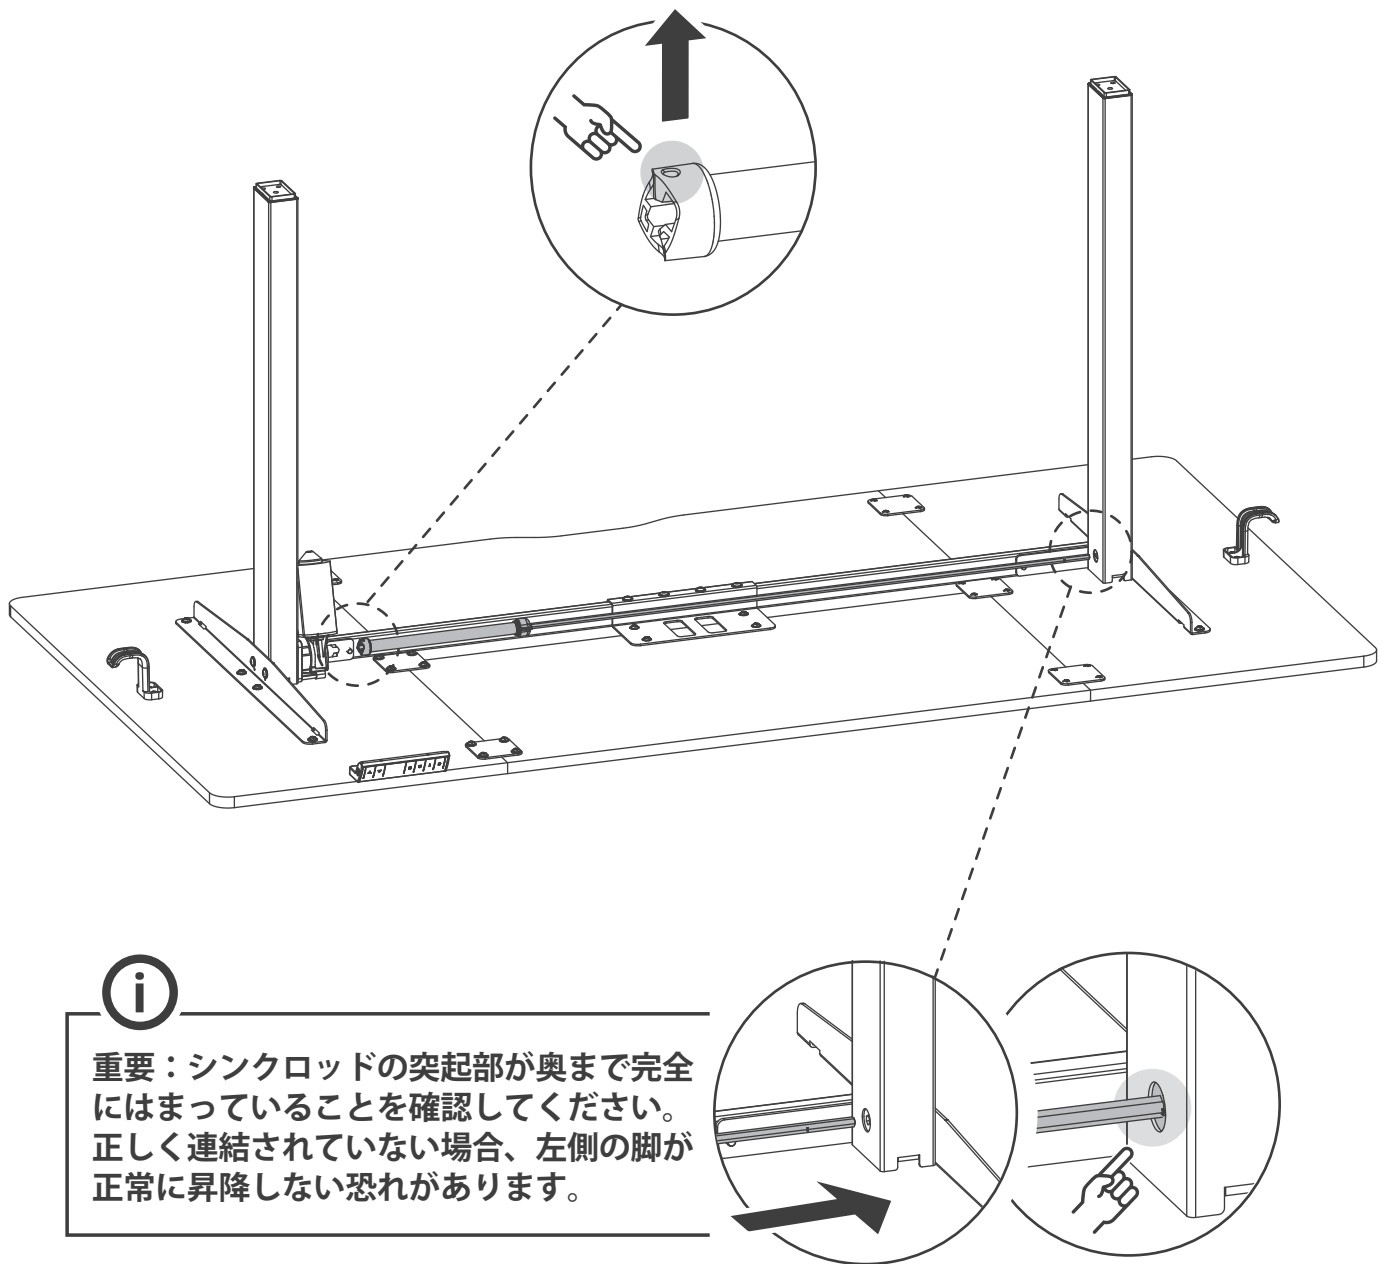


14

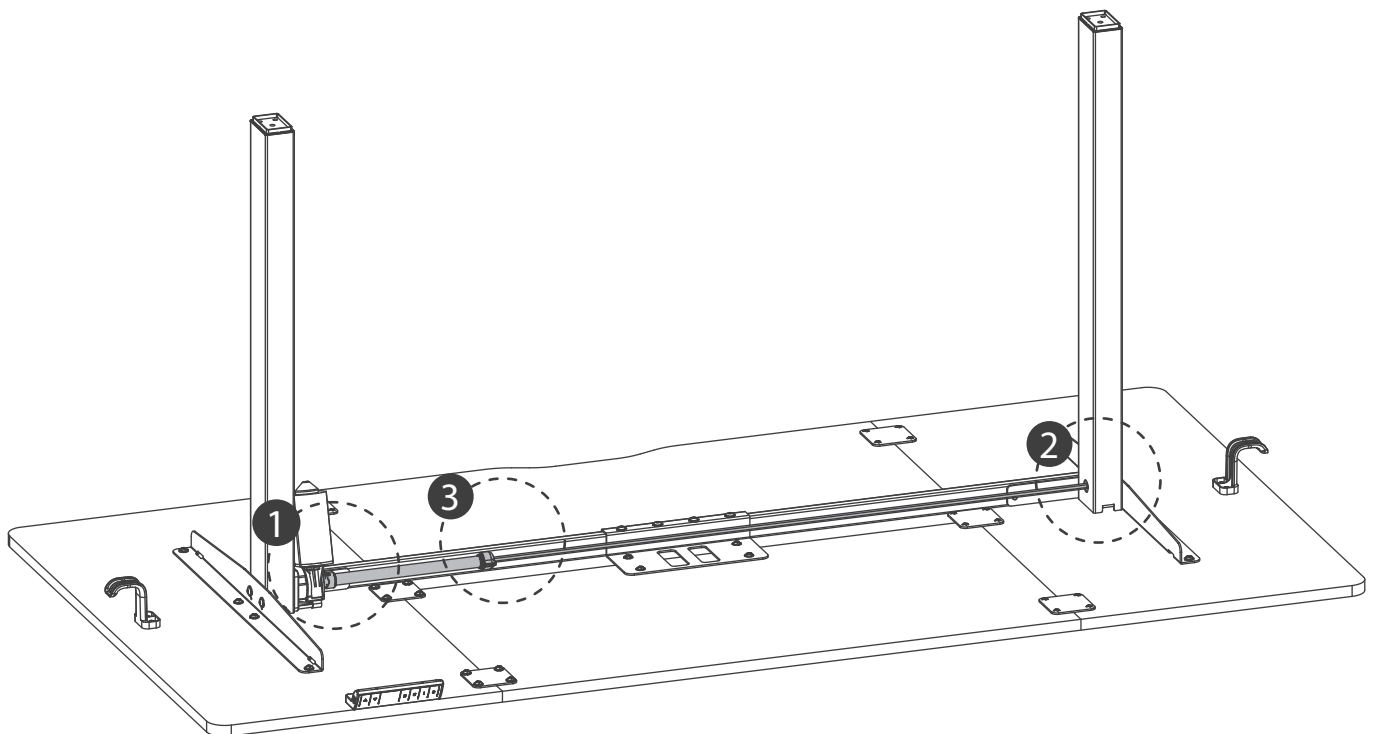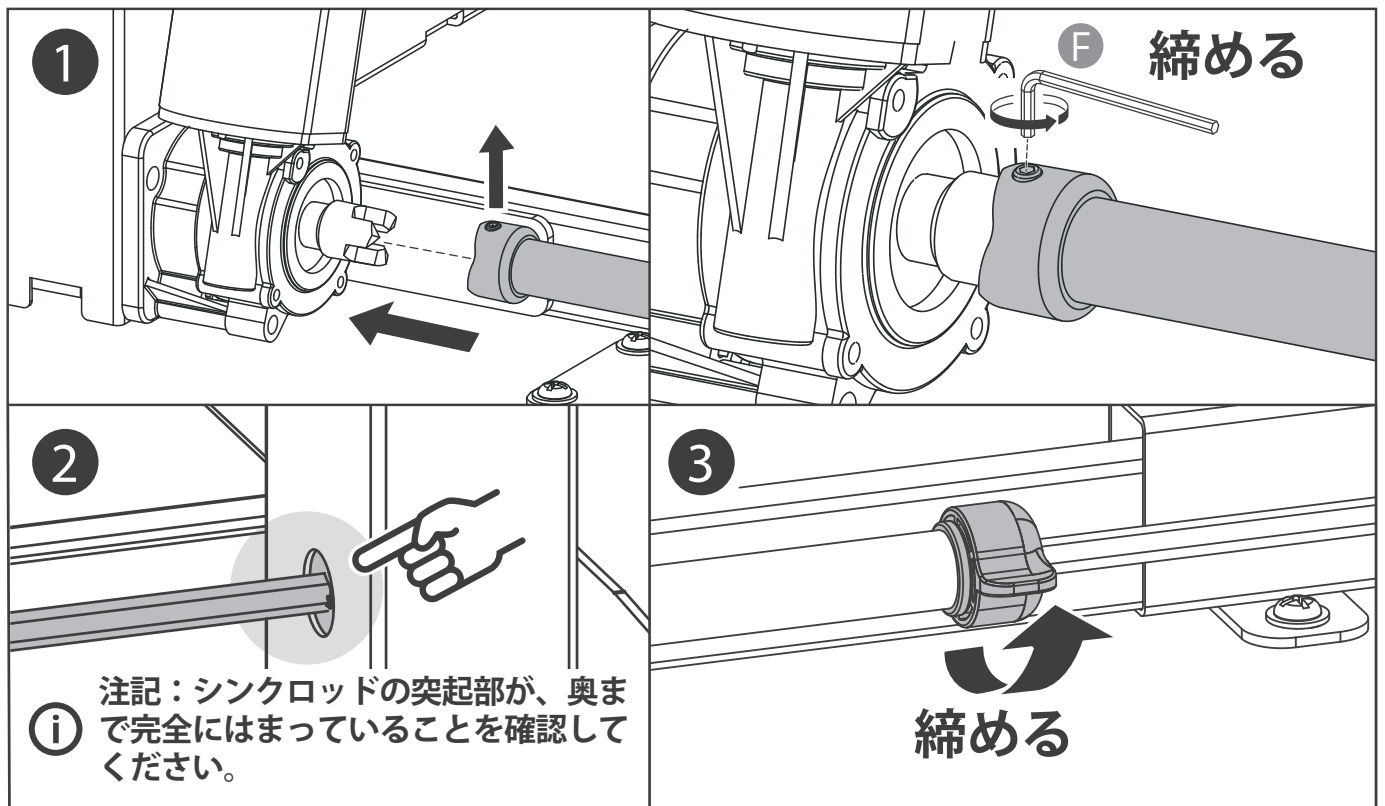


15

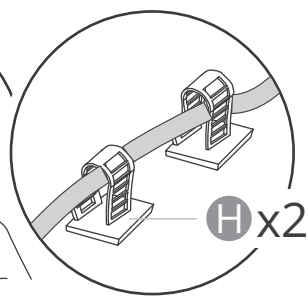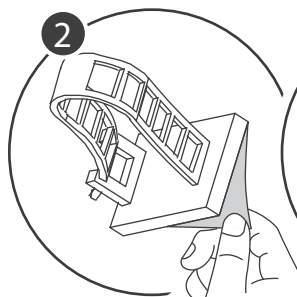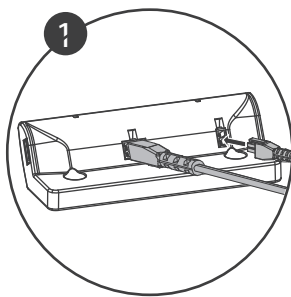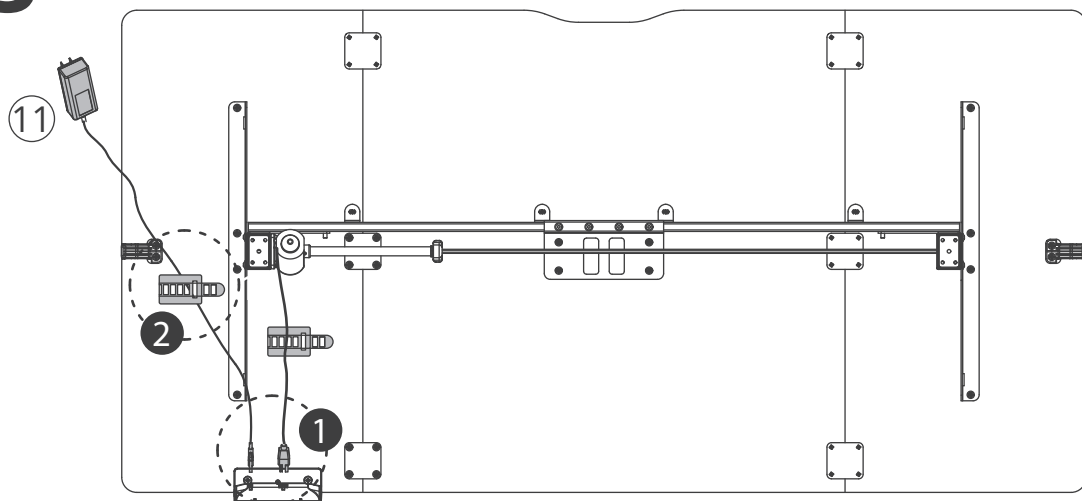


16

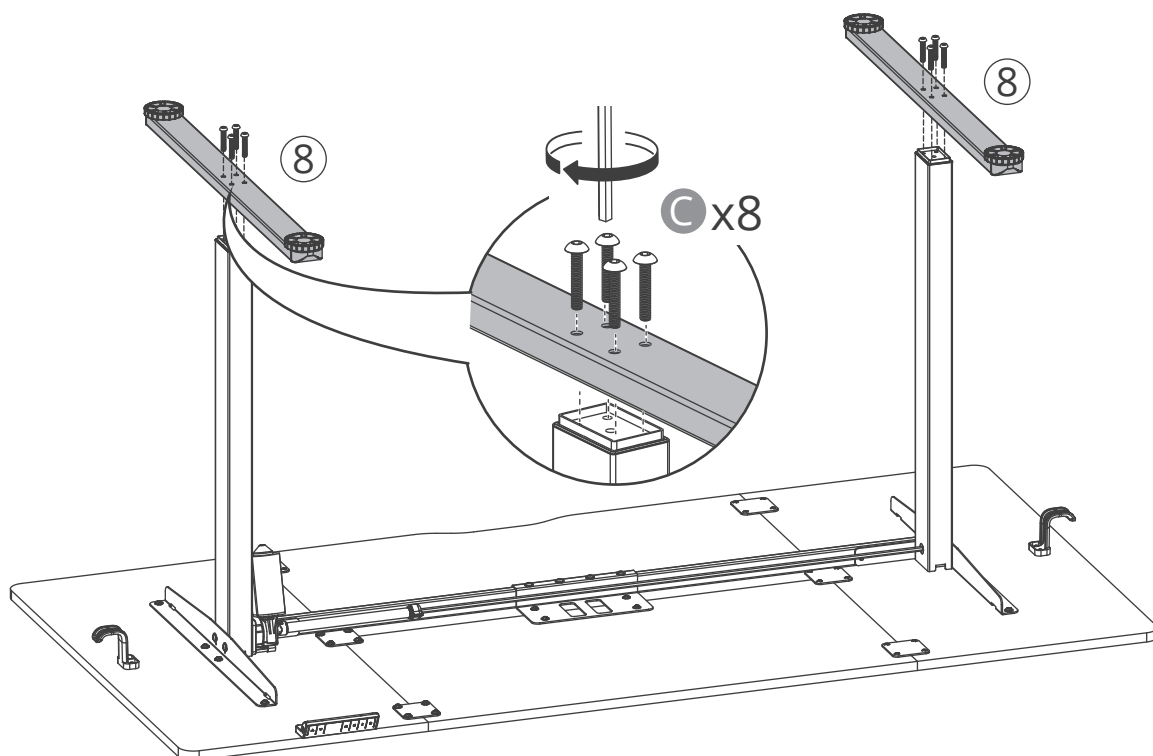

17

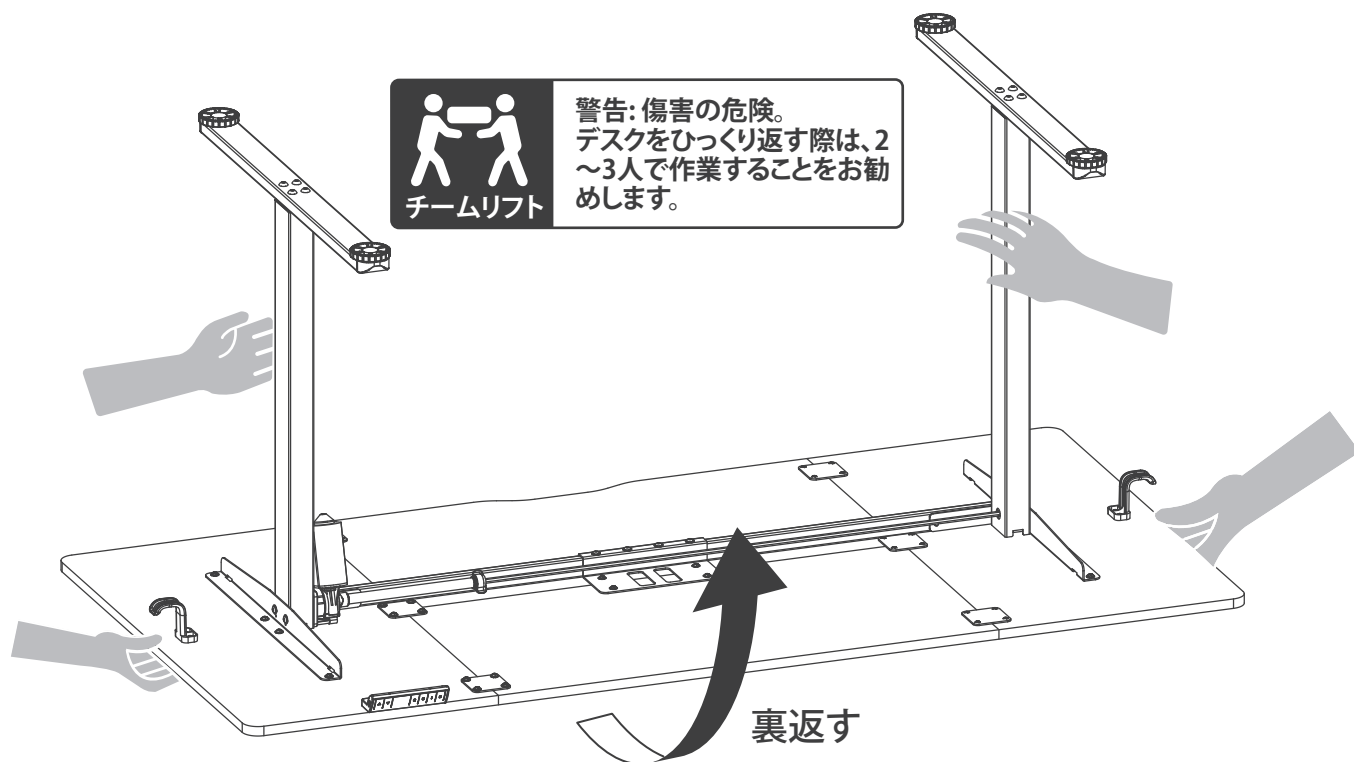

18

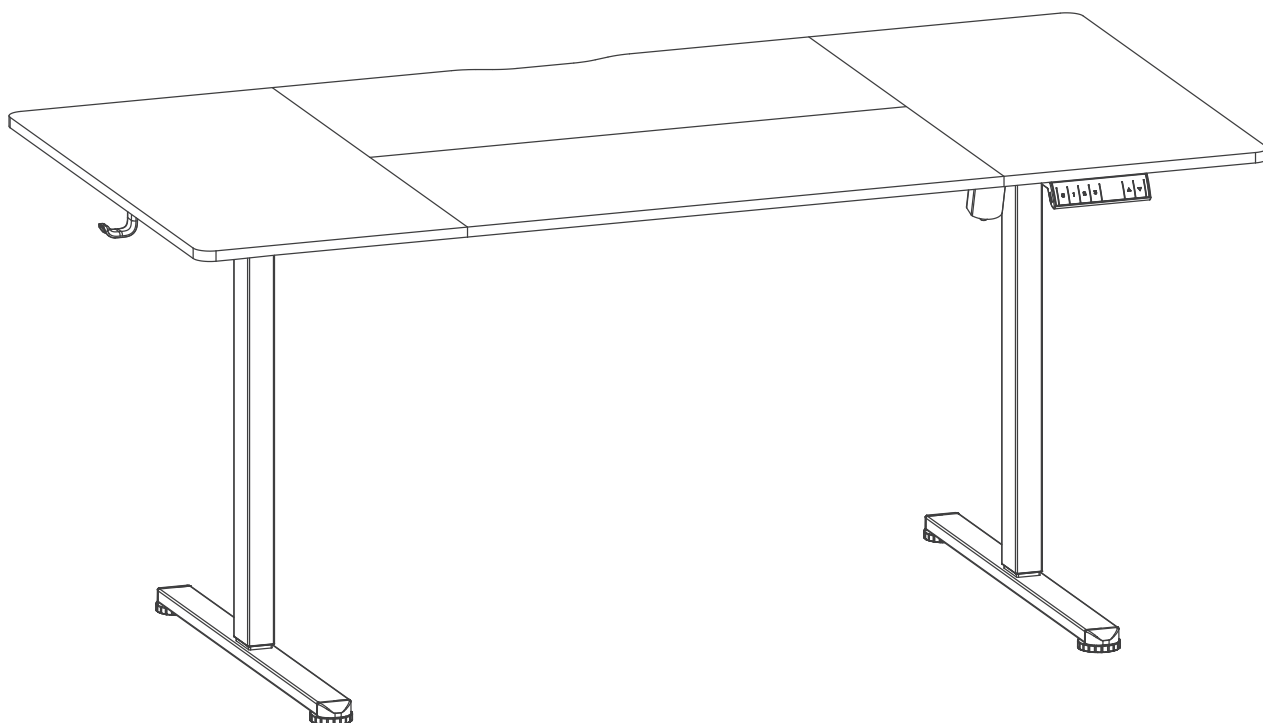

キーパッドユーザーガイド



高さ調整

▲または▼ ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



記憶高さ操作

1 / 2 / 3 のメモリーボタンを短く押すと、デスクはプリセットされた高さまで自動的に移動します。
工場出荷時のデフォルトの記憶高さ：1 は72 cm、2 は86 cm、3 は118 cmです。



記憶高さ設定

▲または▼ ボタンを長押しして、デスクをご希望の高さに調整します。
ディスプレイに表示されている現在の高さの数値が点滅するまで、S ボタンを押します。
次に、1、2、または3 ボタンを押してください。
ハンドセットにそれぞれ H1、H2、または H3 と表示され、その高さがメモリー位置に正常に保存されたことを示します。





ワンタッチリセット

デスクが異常動作する場合、またはハンドセットのディスプレイに rE5 と表示される場合は、リセットが必要です。リセットするには：

デスクの脚が停止するまで ▼ を長押しします。さらに5秒間長押しを続けてください。
ハンドセットに rE5 と表示されます。

▼ を放します。デスクは自動的に最も低い位置までゆっくりと下降し、その後約0.5 cm跳ね返ります。これでリセット手順は完了です。

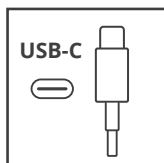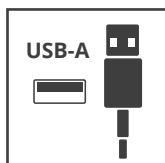

充電機能

キーパッドの両側にある USB-A および USB-C ポートは、最大 18W の電力でデバイスを充電できます。充電中にキーパッドが熱くなるのは正常です。長時間触れないでください。

よくある質問

片側のみのテーブル昇降

考えられる原因

同期ロッドが正しく取り付けられていません。

解決策

1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。
2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。

ハンドセットの誤動作または無反応

考えられる原因

1. 電源が正しく接続されていません。
2. ハンドセットの接続不良または故障。
3. ヒューズ切れ、または電源アダプターの故障。

解決策

1. すべてのケーブルを一度取り外してください。すべてのケーブルを再度接続し、各接続が正しくしっかりと固定されていることを確認してください。電源プラグが電源コンセントに確実に差し込まれていることを確認してください。
2. 上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、故障状況をビデオで撮影し、カスタマーサポート (support@yfs.life) までご連絡ください。

テーブルのぐらつきや不安定		考えられる原因 1. テーブルの組み立てが不適切。 2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。 解決策 1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください 2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。 3. 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
異音や昇降のスムーズさの欠如		考えられる原因 1. 天板の耐荷重超過 (50kgを超えないでください)。 2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。 3. モーターの故障。 解決策 1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。 2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。 3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
エラーコード		
E02	考えられる原因	デスクが動作の障害を検知しました。
	解決策	デスクの周囲を確認し、動作中に障害物に衝突しないことを確認してください。
E10 / E30	考えられる原因	モーター異常 / ハンドセット通信エラー。
	解決策	モーター (MOTOR) およびハンドセット (HANDSET) の接続が正しく確実であることを確認し、デスクを電源に再接続してください
E20	考えられる原因	1. 天板の積載量が定格荷重50kgを超えている。 2. モーター接続線の接触不良、またはモーターの不具合
	解決策	1. デスクトップの上の物を減らしてください。 2. すべてのケーブル接続が正しく、しっかりと固定されていることを確認し、再度デスクを電源に接続してください。
E31 / E32	考えられる原因	電源電圧の異常（低電圧または過電圧）。
	解決策	1. デスクを電源から取り外してください。電源とコントロールボックス間の接続が正しく、しっかりと固定されていることを確認してください。 2. デスクを再度電源に接続してください。
HOT	考えられる原因	デスクが過熱保護モードに入りました。
	解決策	デスクを操作する前に20分間待ってください。
 問題解決できない場合、ビデオ撮影の上、support@yfs.life までご連絡ください。		

