


# 組み立て 説明書

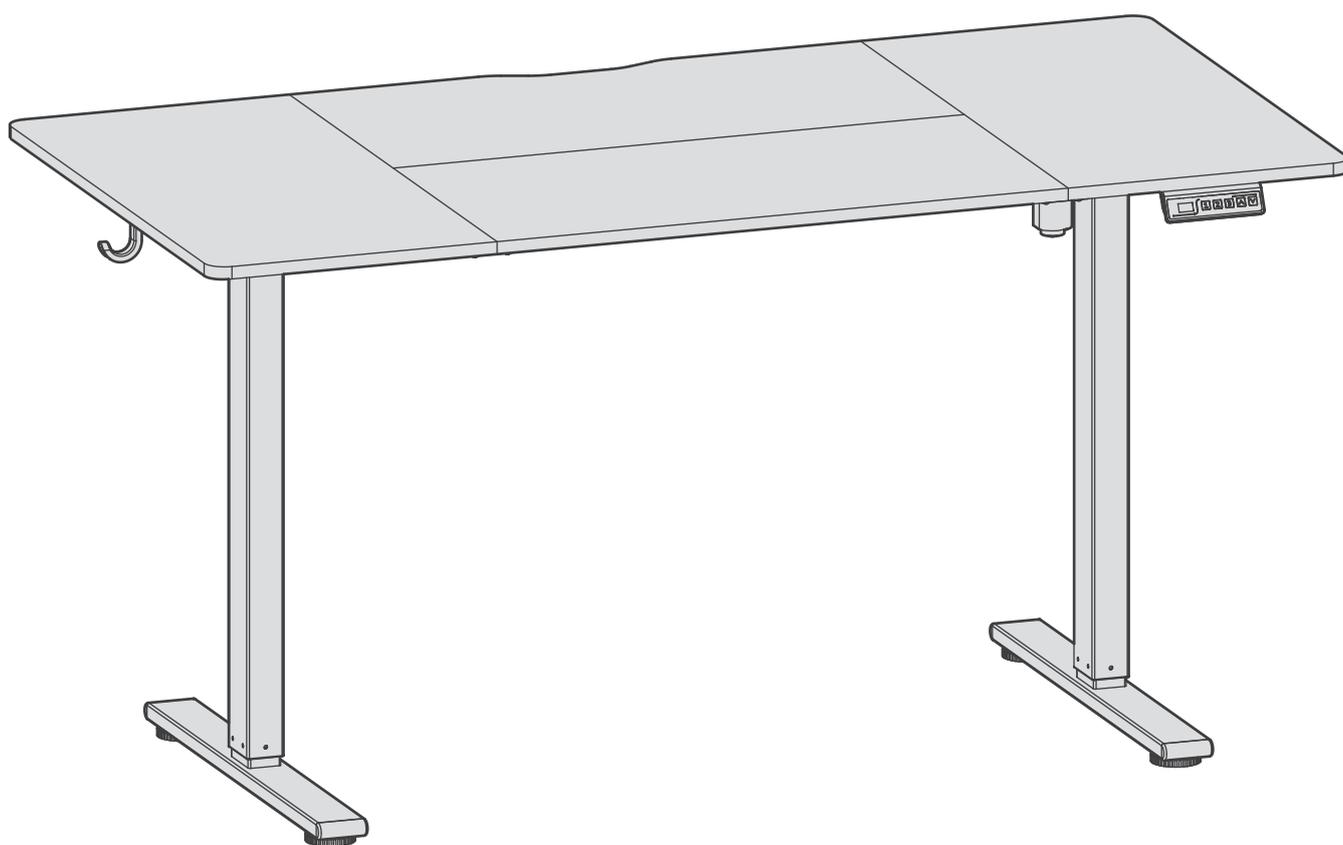

▶ QRコードをスキャンして、  
組み立て動画をご覧ください



組み立てのサポートについては、  
✉ [support@yfs.life](mailto:support@yfs.life)   地球儀 [yfs.life/sde0181-r1](https://yfs.life/sde0181-r1)



## 注意




- ・ 使用中は、子供やペットをデスクに近づけないでください。デスクトップが壁に接触していないことを確認してください。
- ・ デスクの下から、高さ51cm（20インチ）を超える障害物を取り除いてください。
- ・ 作動は、0°C～40°C（32° F～104° F）の環境温度でのみ行ってください。
- ・ 製品を腐食性ガス、液体、埃の多い場所から遠ざけてください。
- ・ 作動中は、手、足、その他の身体部分を安全な位置に保ってください。全てのリセット時に衝突防止機能が自動で有効になるわけではありません。
- ・ 当社は、機器の異常な、または意図しない操作によって引き起こされた損傷および人身傷害に対して、いかなる保証も責任も負いません。
- ・ 初期設置後、または機器の電源を入れ直した後は、手動リセットを行う必要があります。



# 組み立てガイド



インストールビデオと詳細なユーザーマニュアルについては、QRコードをスキャンしてください。

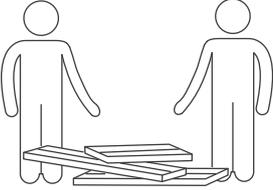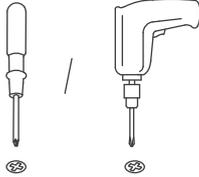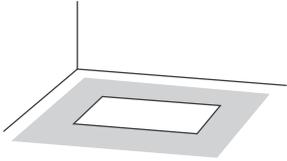

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  <p>二人での組み立てを推奨します。</p> |  <p>清潔で平らな保護された面の上で組み立ててください。</p> |  <p>プラスドライバーまたは電動ドリルが必要です(含まれていません)。</p> |  <p>デスクトップの少なくとも2倍の広さのスペースで組み立ててください。</p> |
|--|--|--|--|

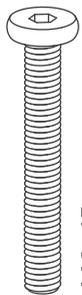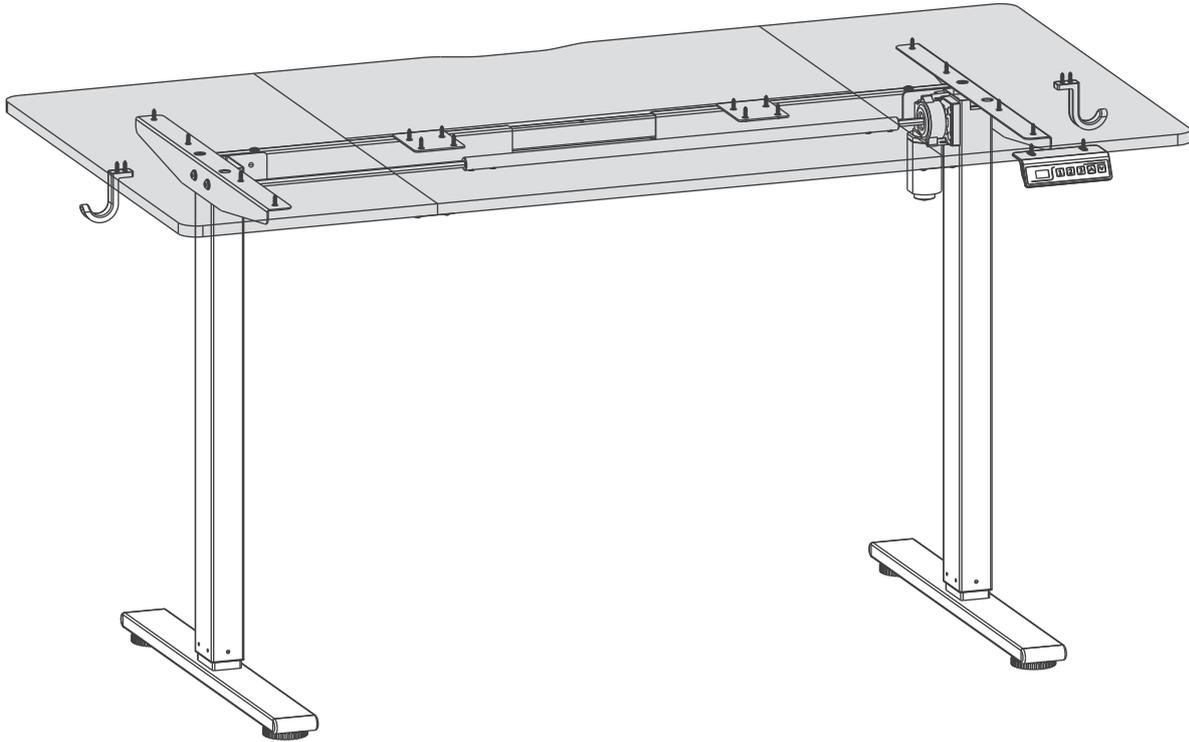

①x4



②x8



③x46



④x4




⑤x5




⑥x5




⑦x10

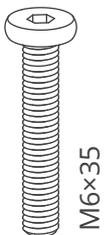


⑧x8

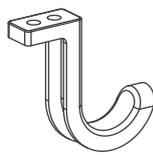

⑨x2

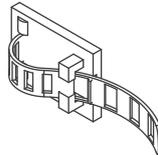


⑩x2

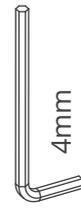


⑪x1




⑫x1

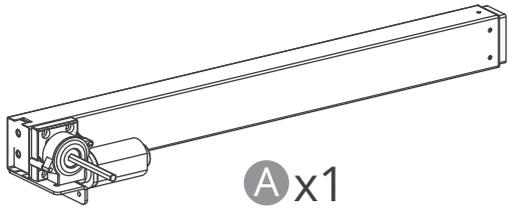


A x1

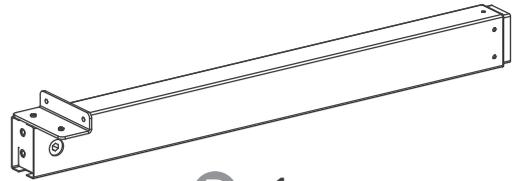


B x1

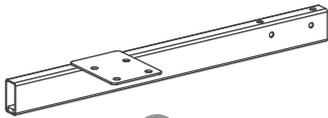

C x1

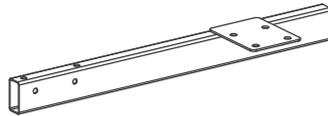

D x1

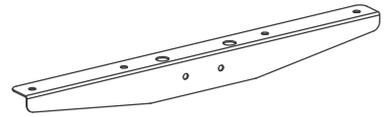


E x2



F x1



G x1

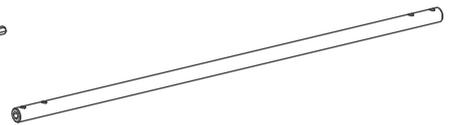


H x1




I x6



J x1

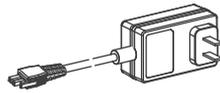


K x1

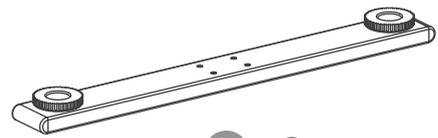


L x2  
(48"/55" : 590mm)  
(63" : 660mm)



M<sub>1</sub> x1

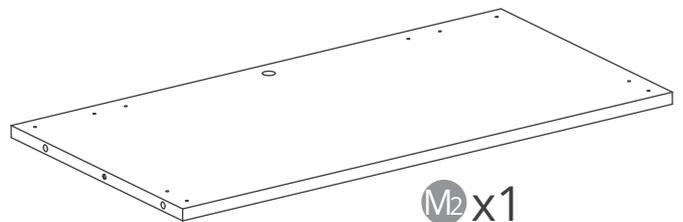


M<sub>2</sub> x1

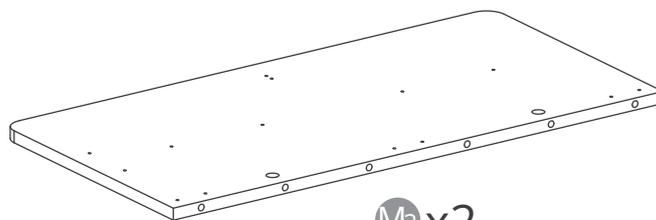


M<sub>3</sub> x2


1

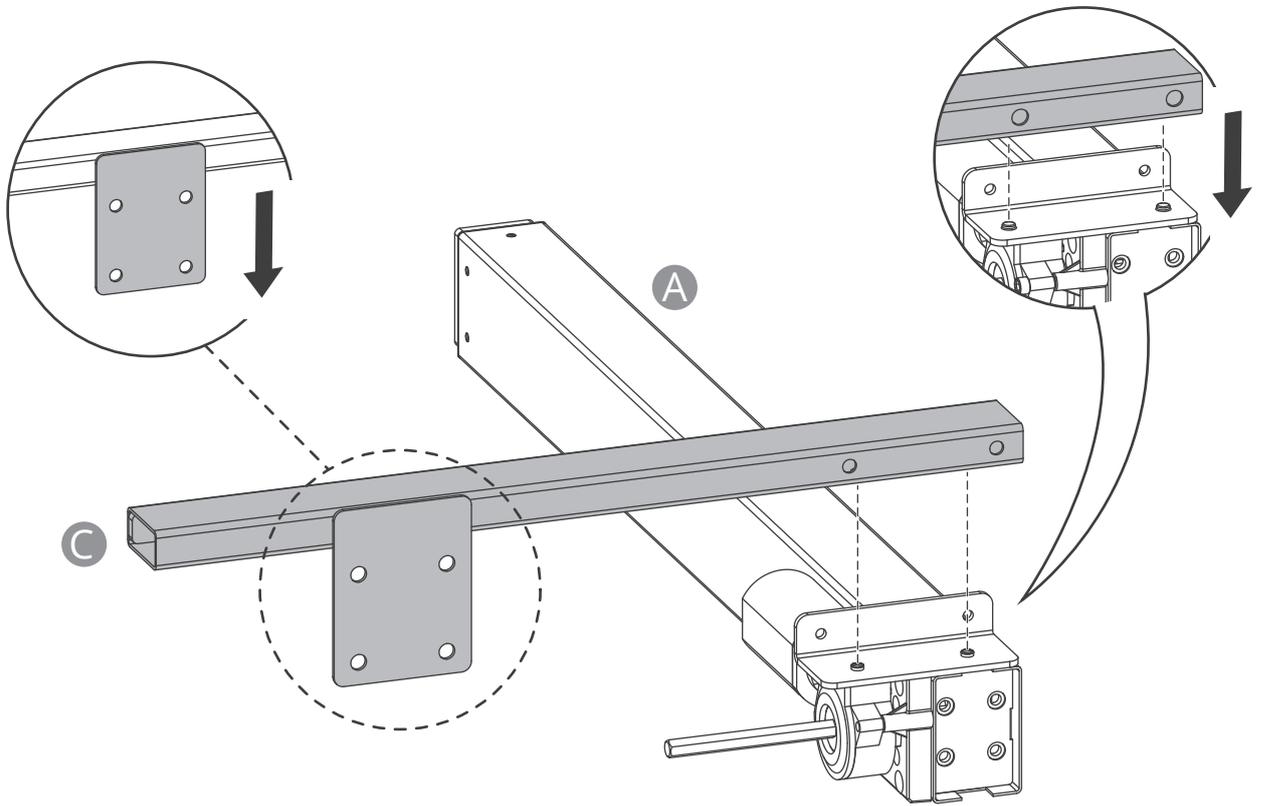


2

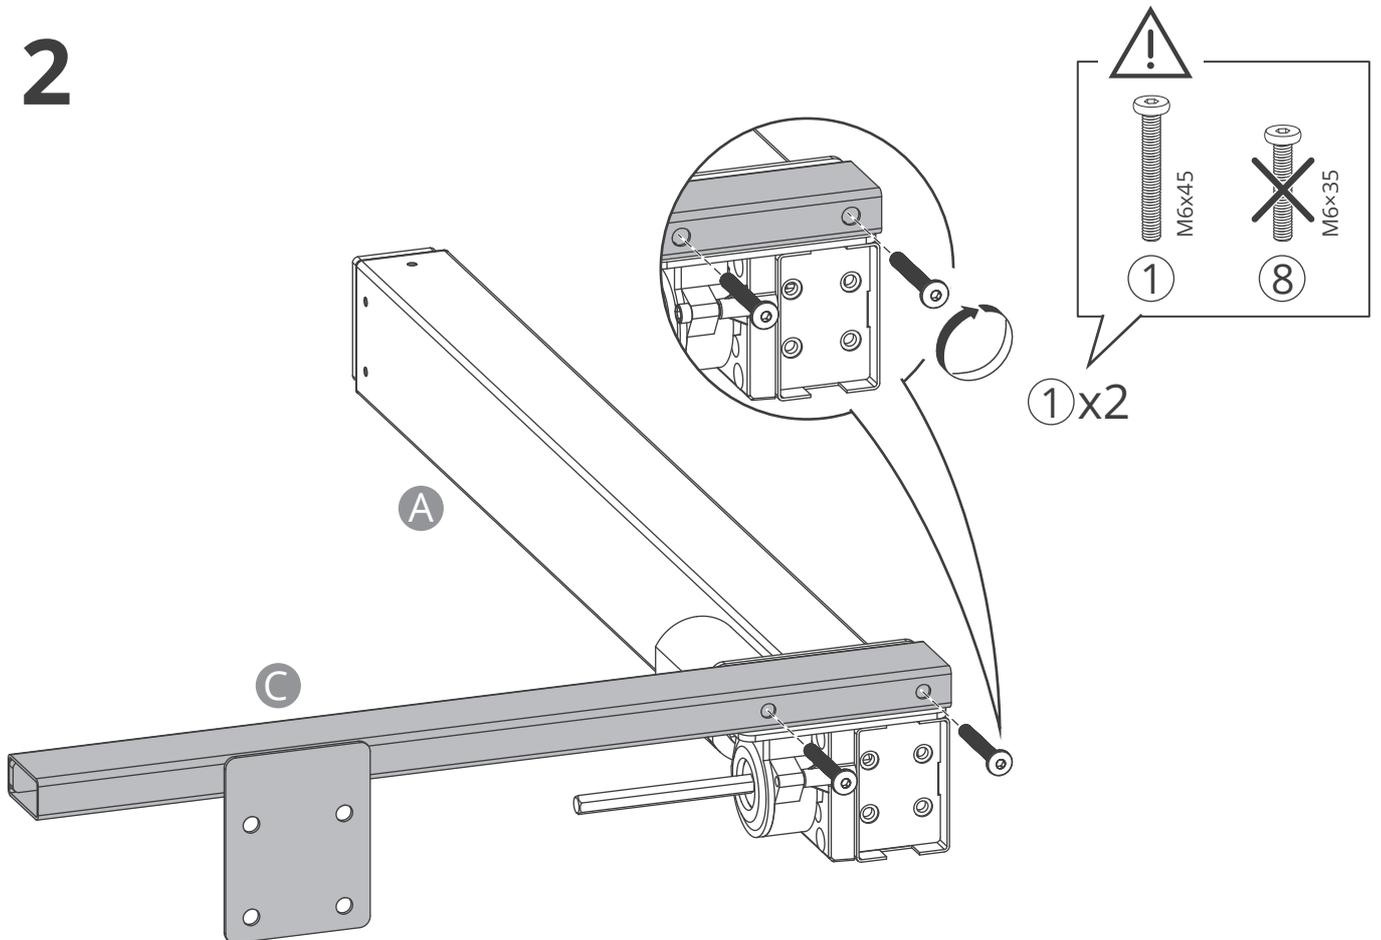


# 3

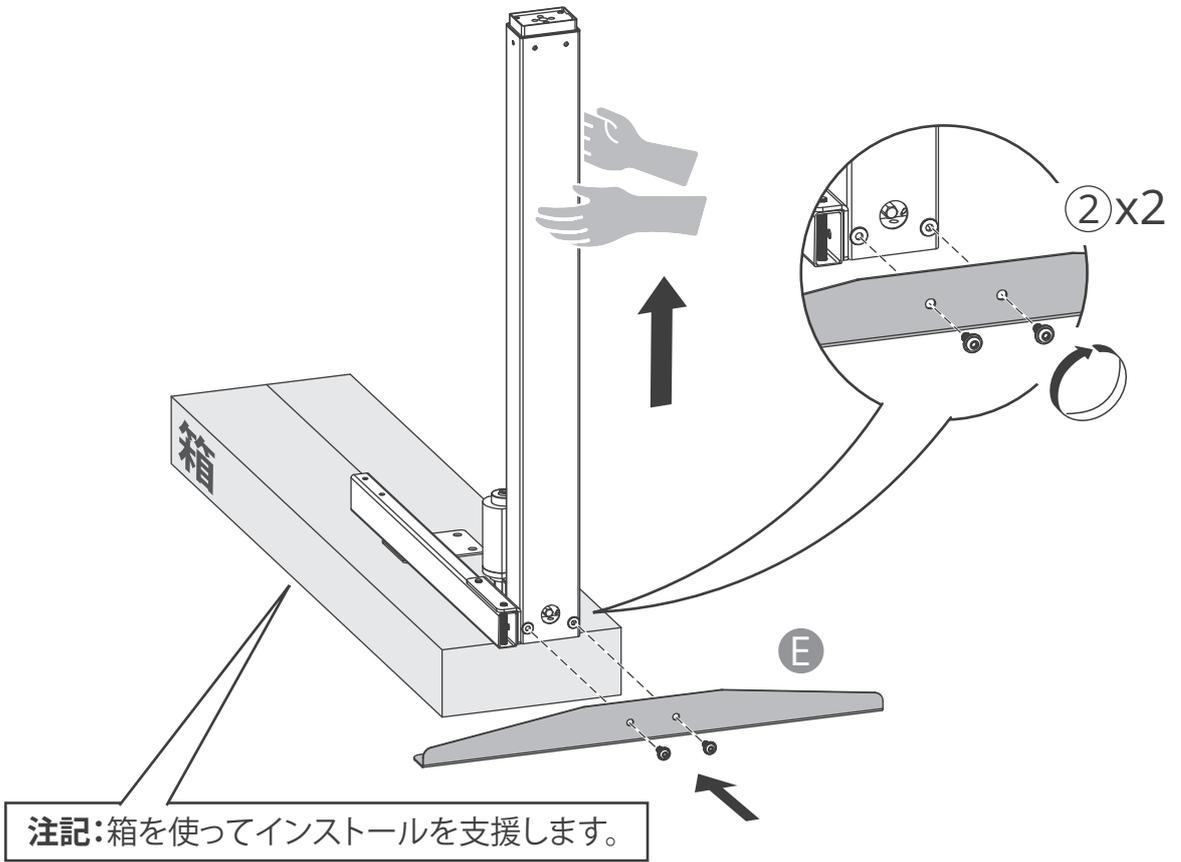


# 4

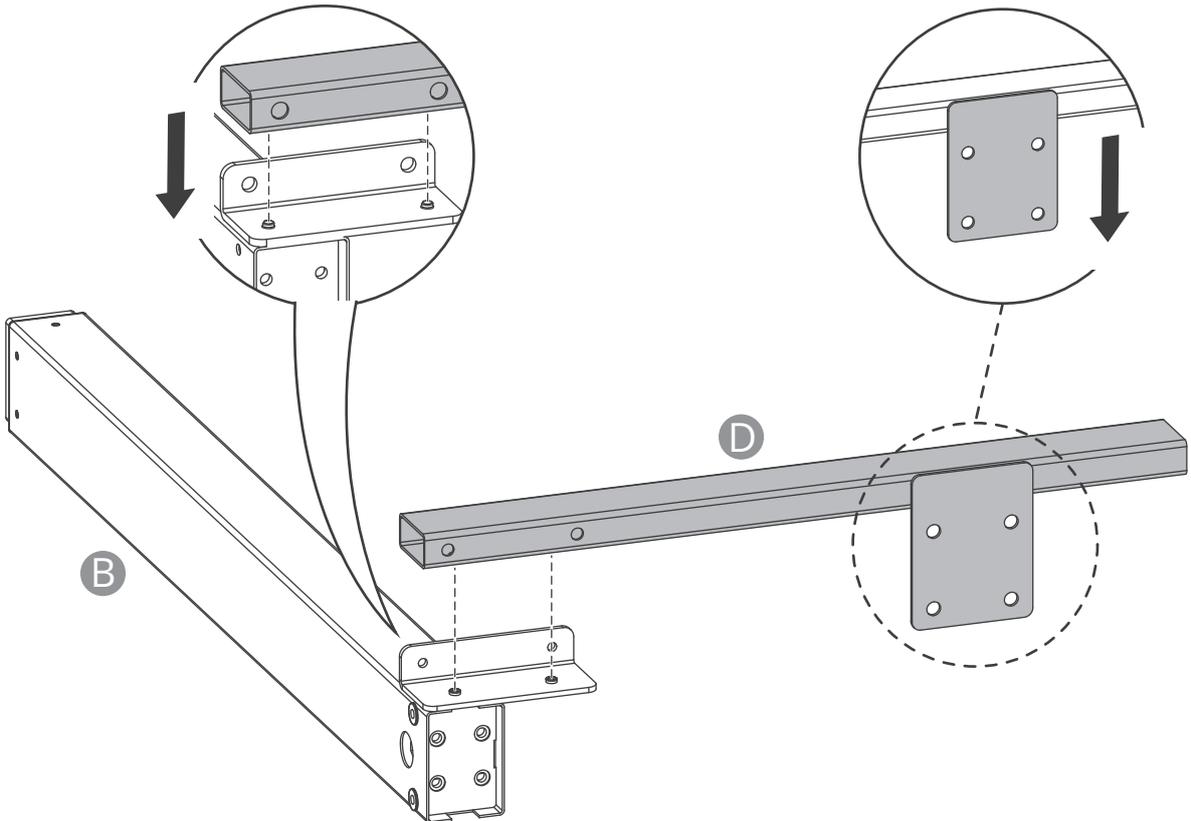

5

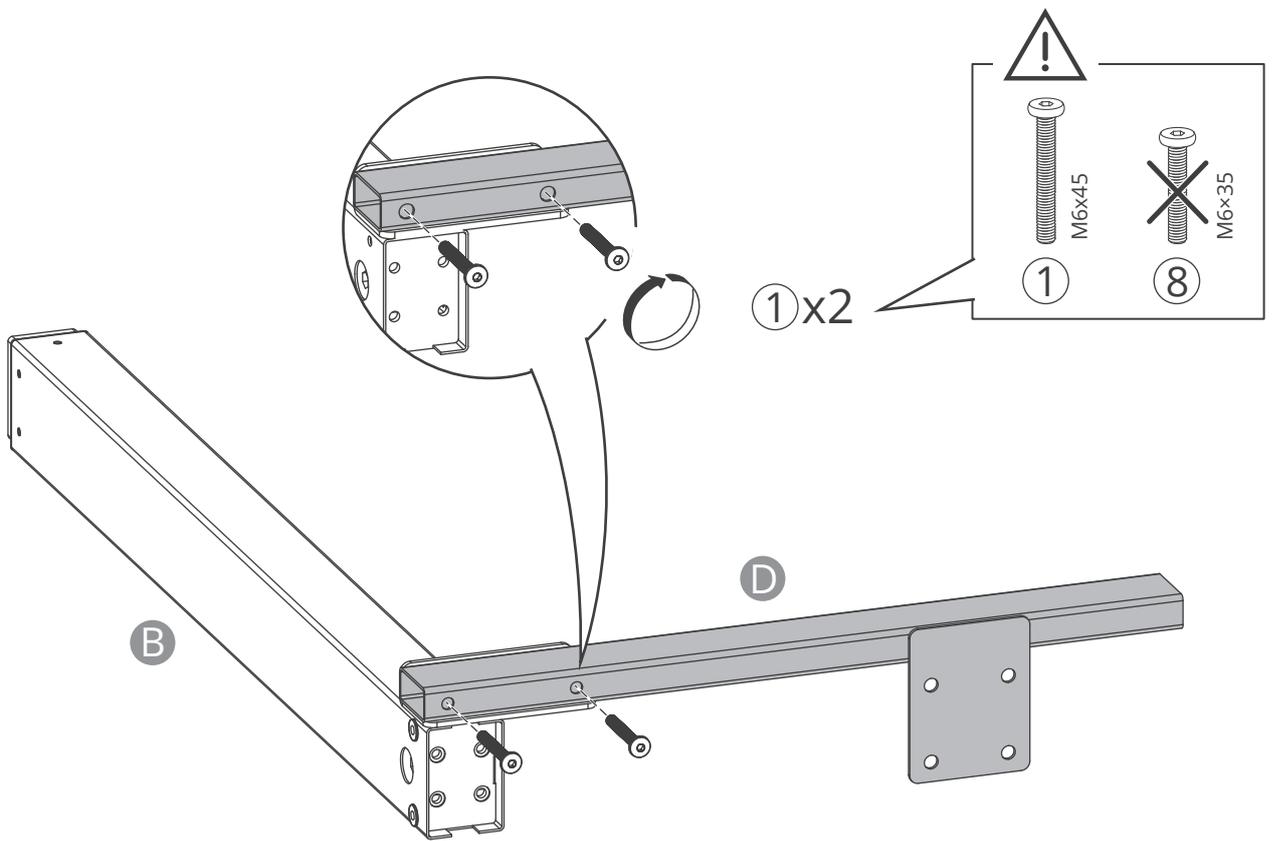


6

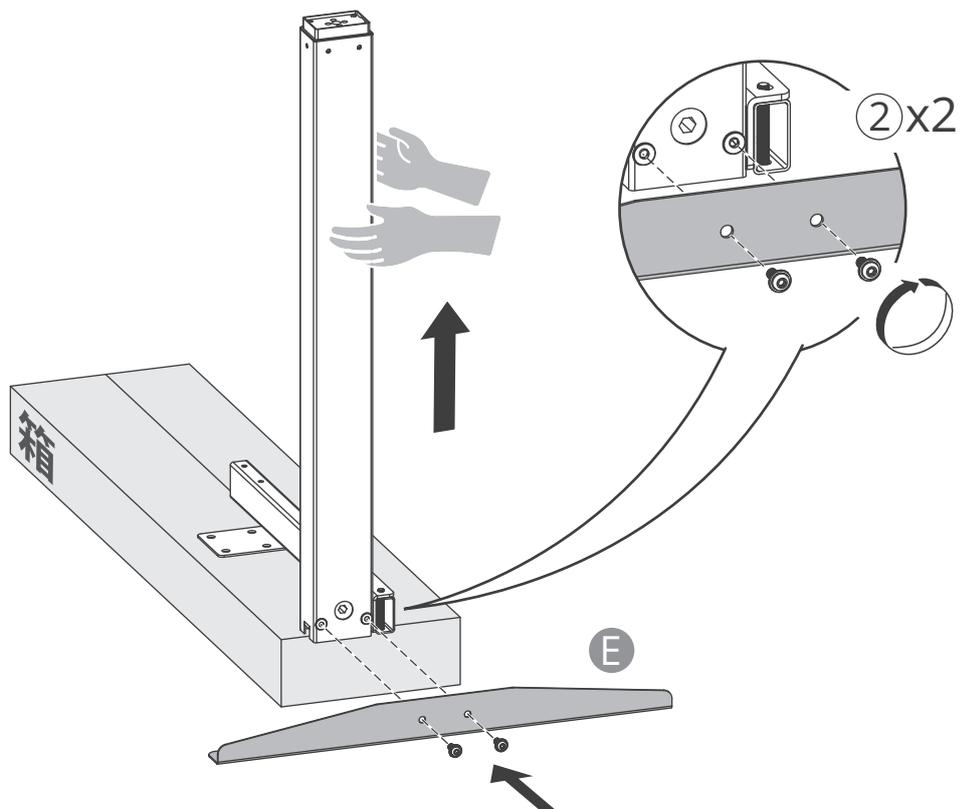


7




注記:しっかりと押し、パネルには寄りかからないでください。

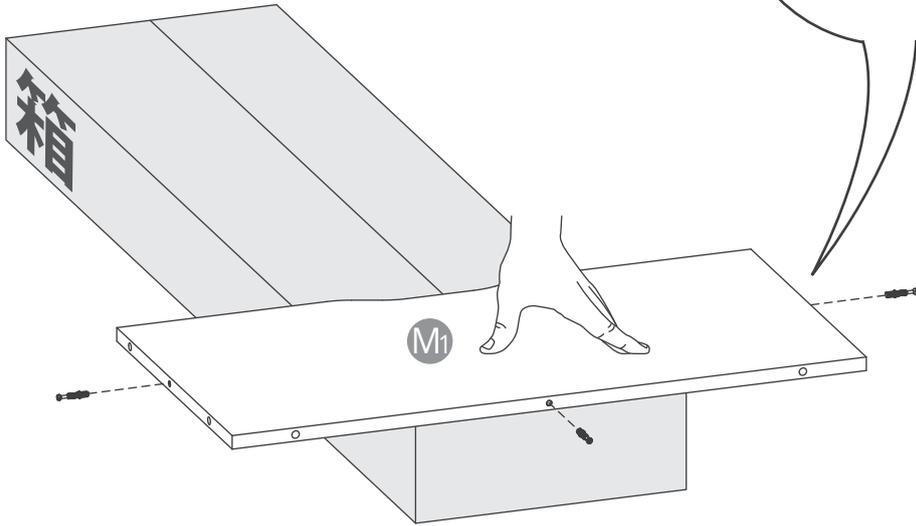

8

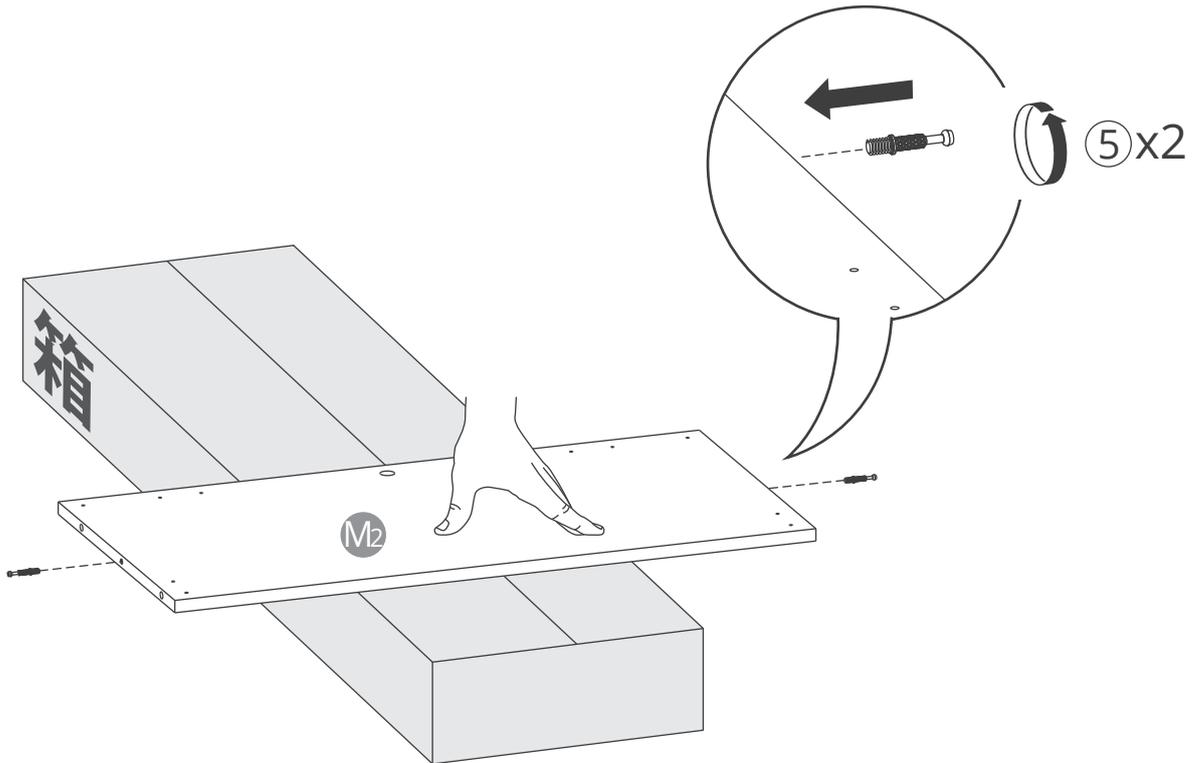


# 9


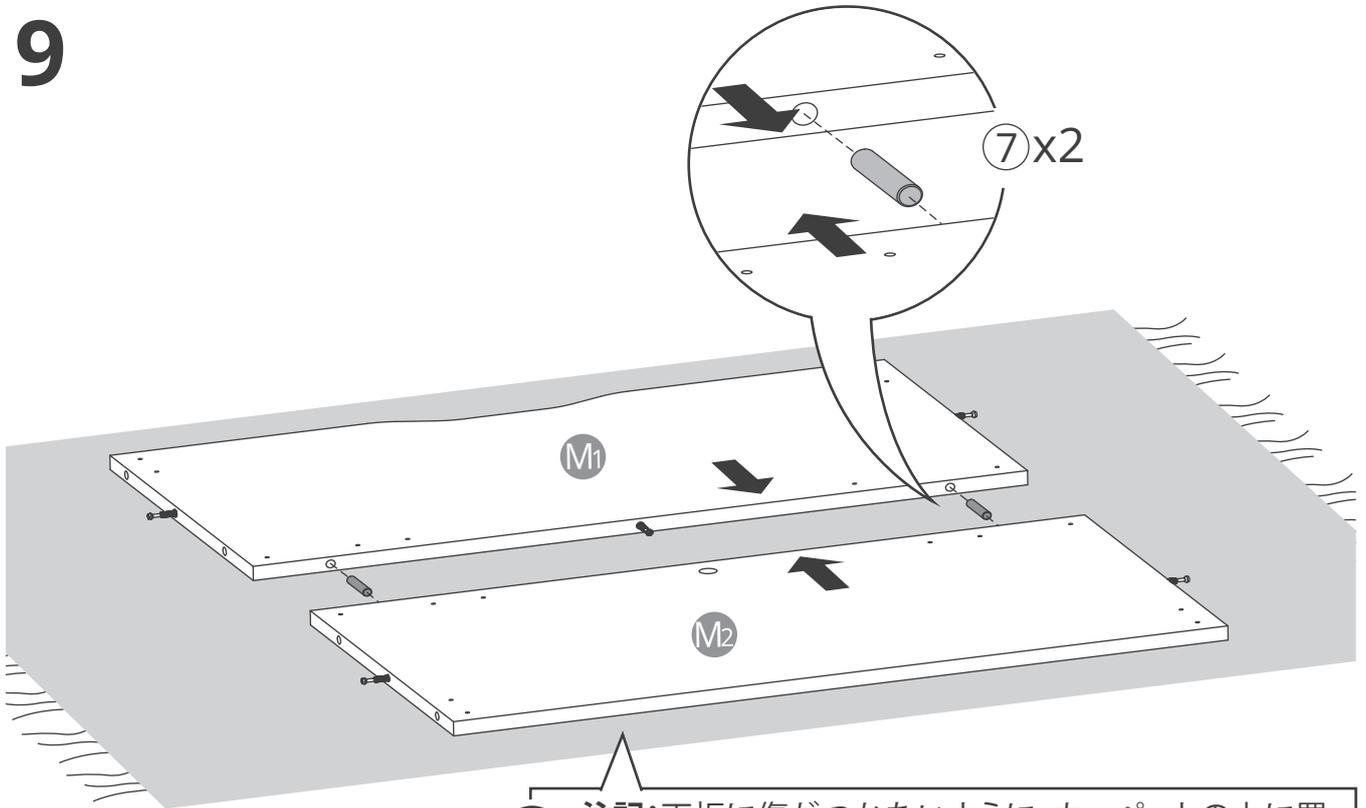


**i** 注記:天板に傷がつかないように、カーペットの上に置いて設置してください。


# 10

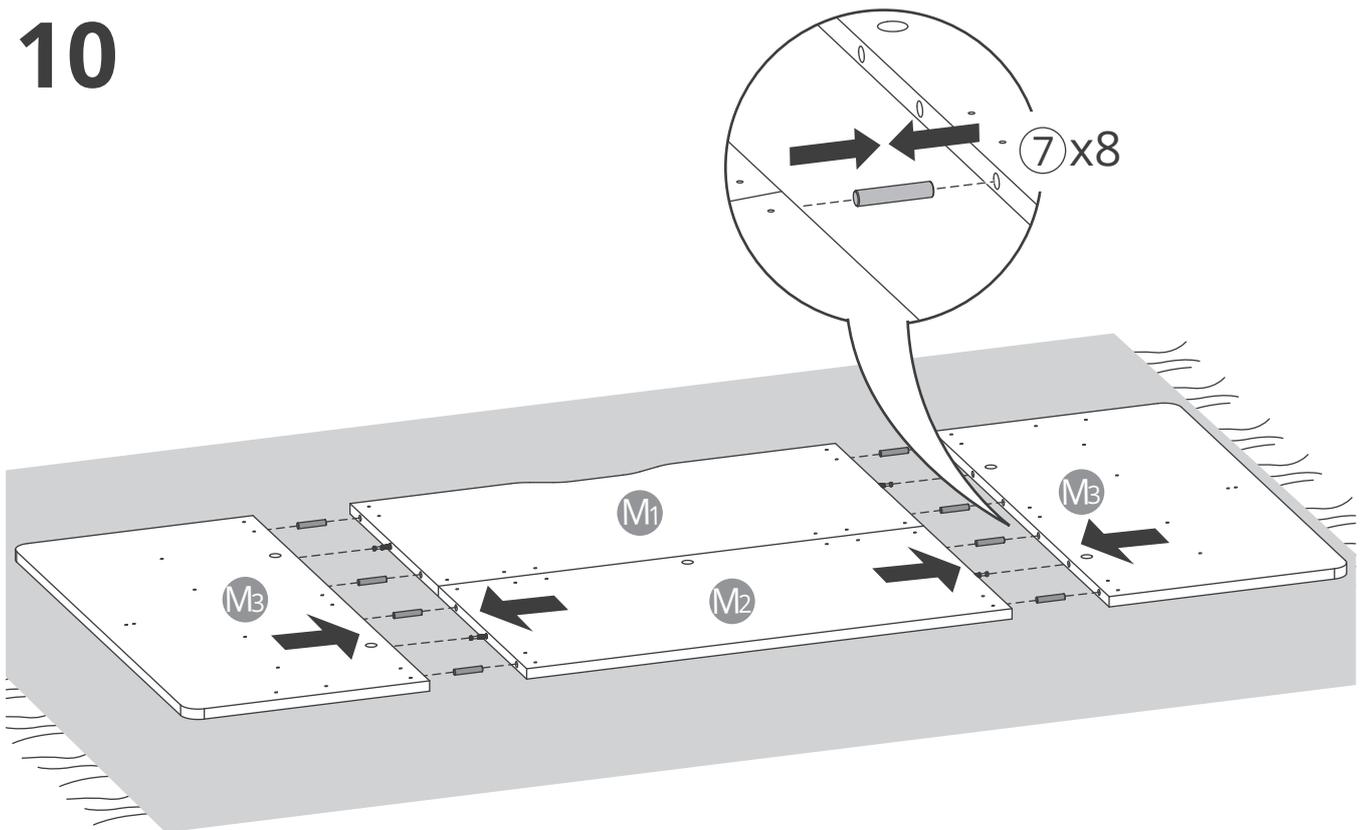


# 11

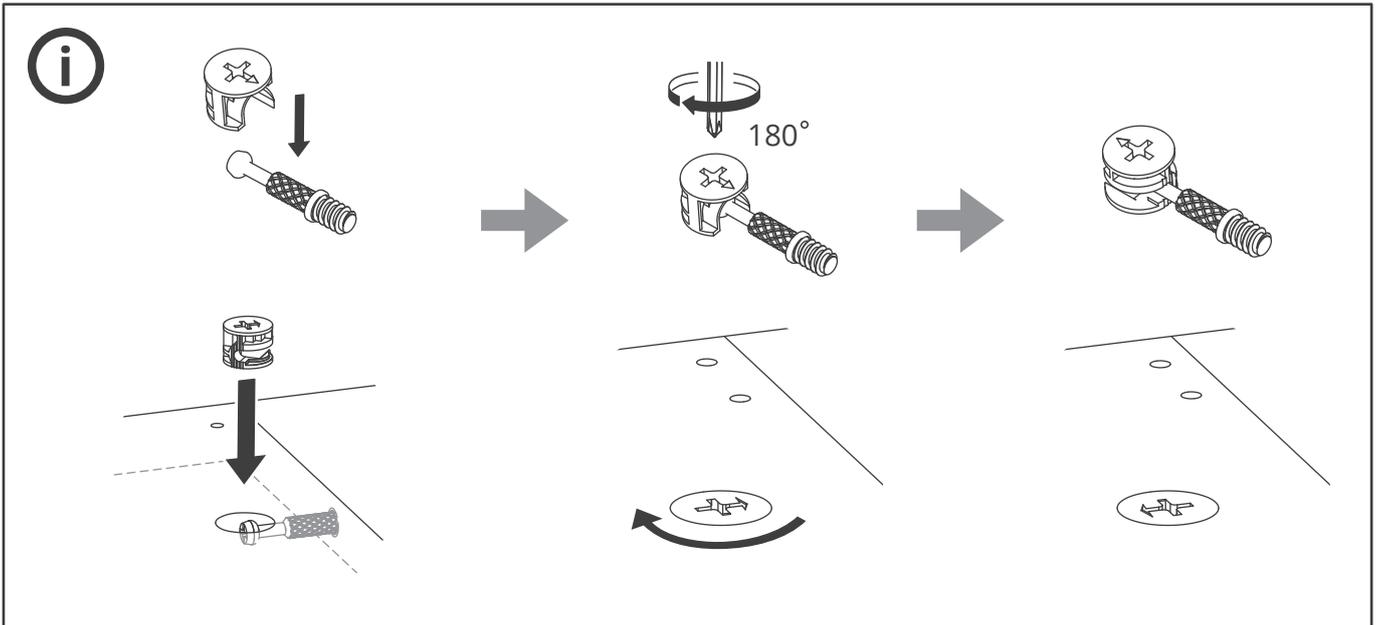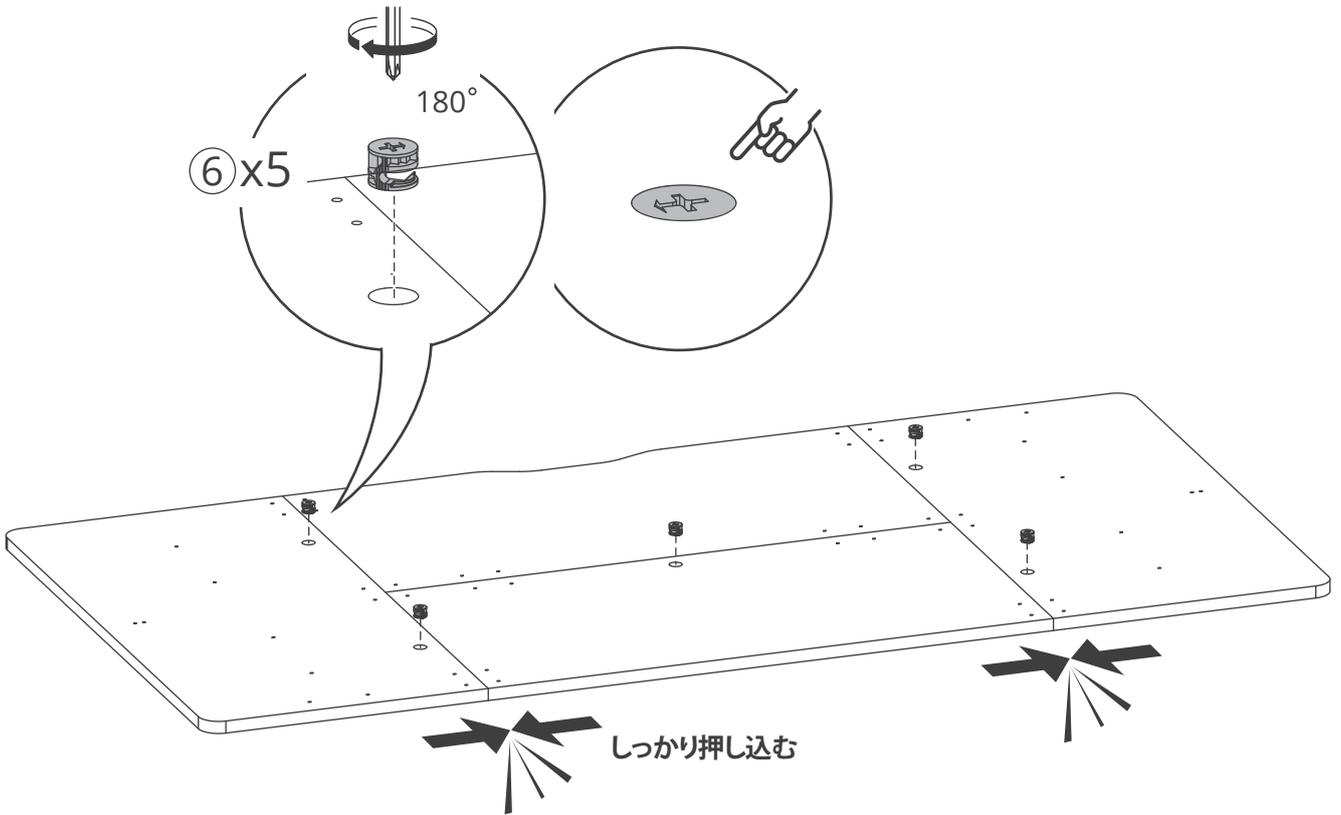


# 12

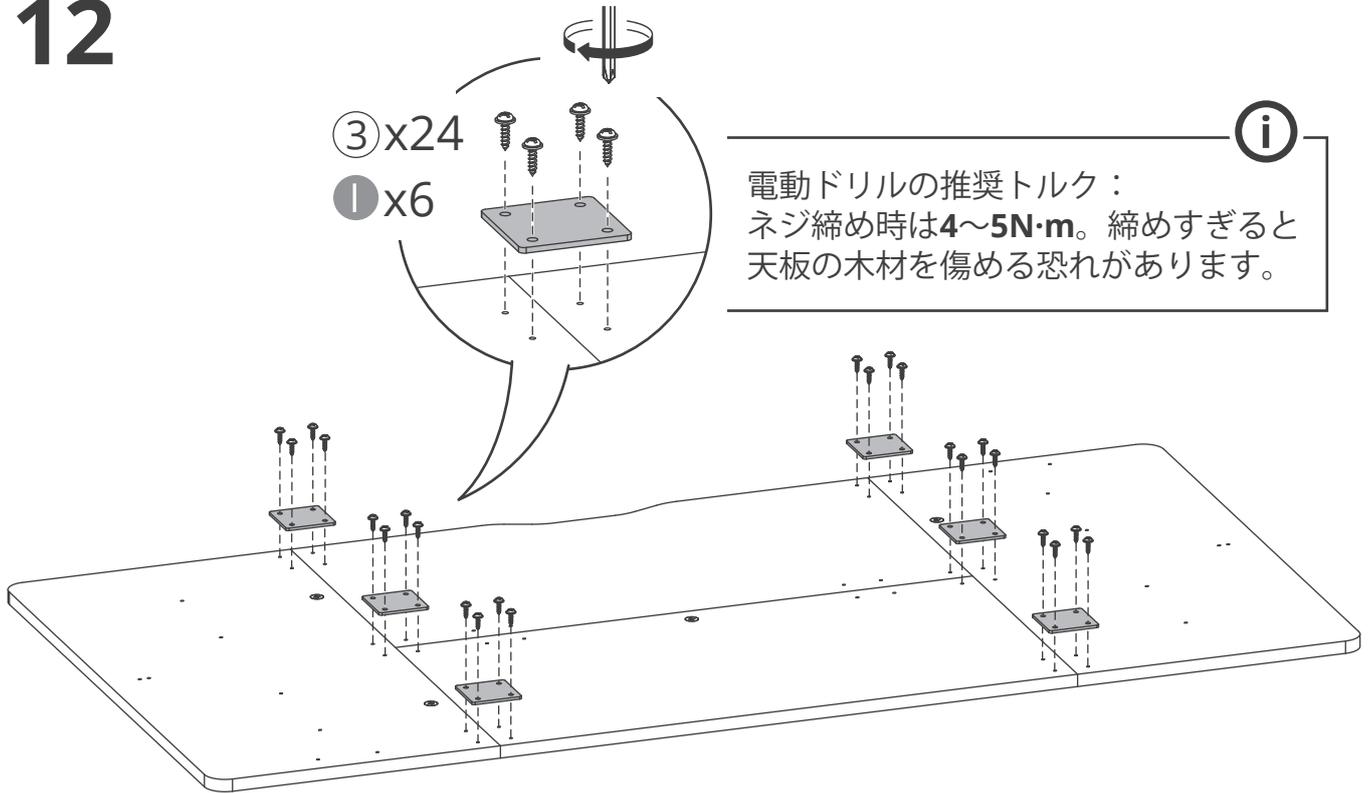


# 13

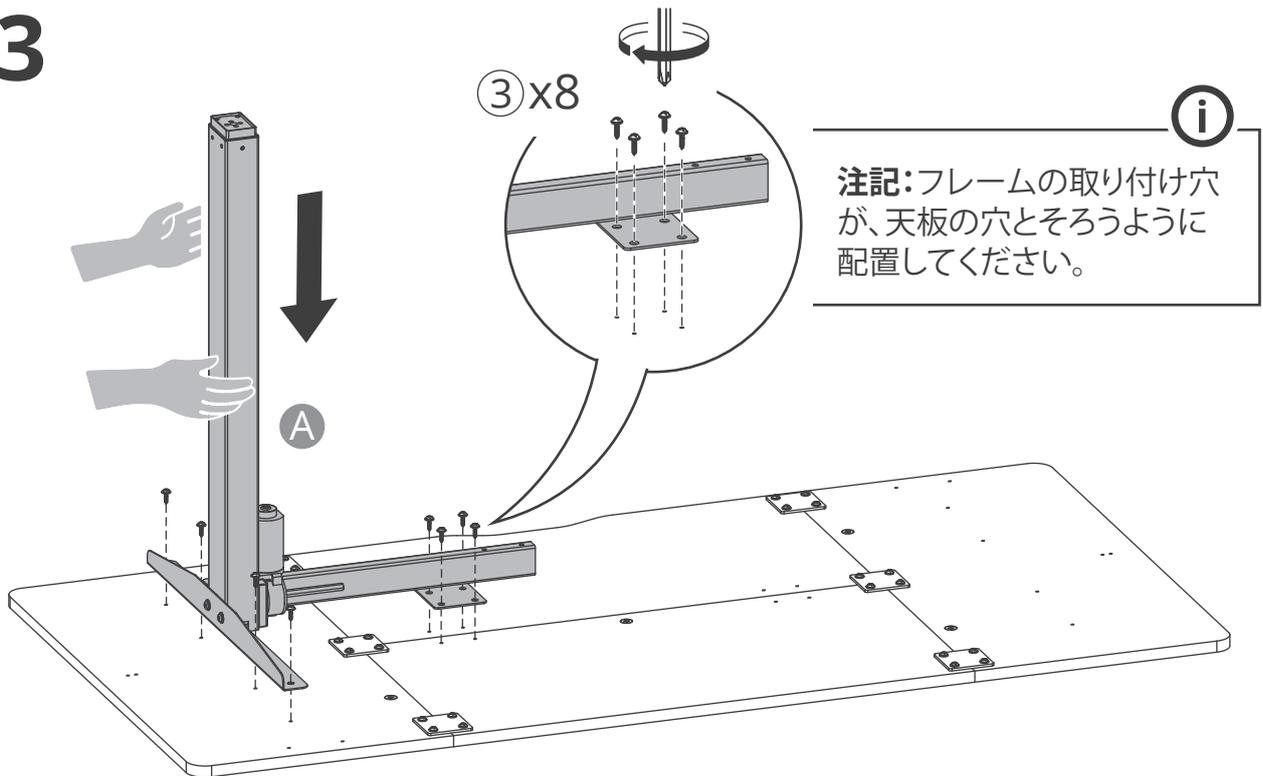

# 14

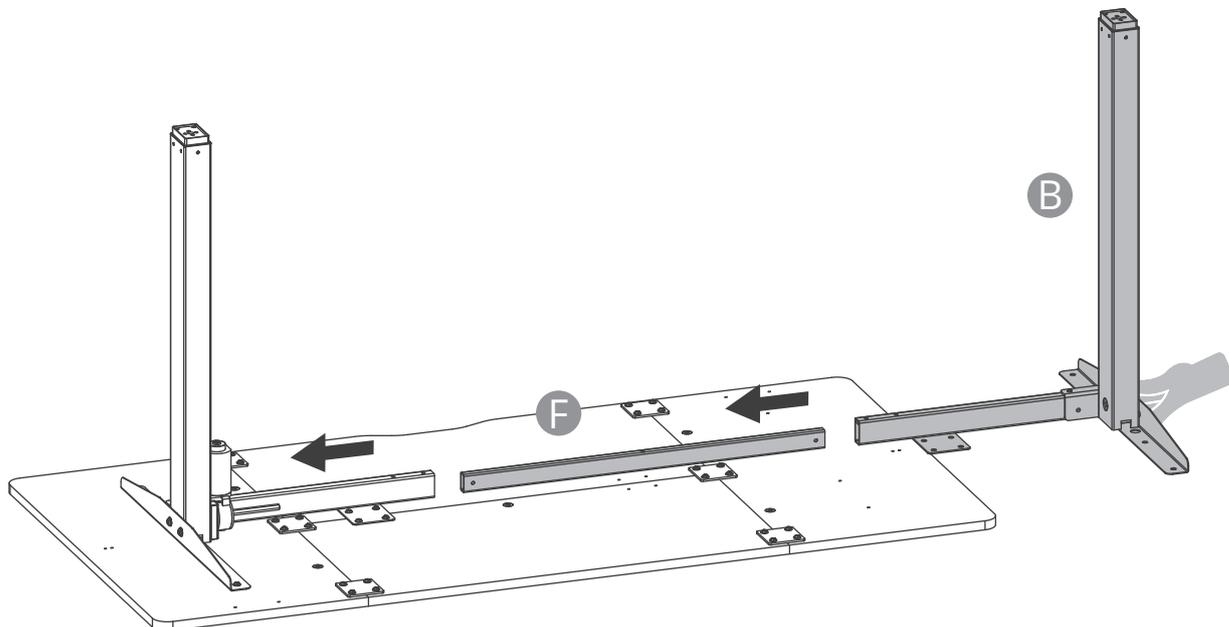


# 15

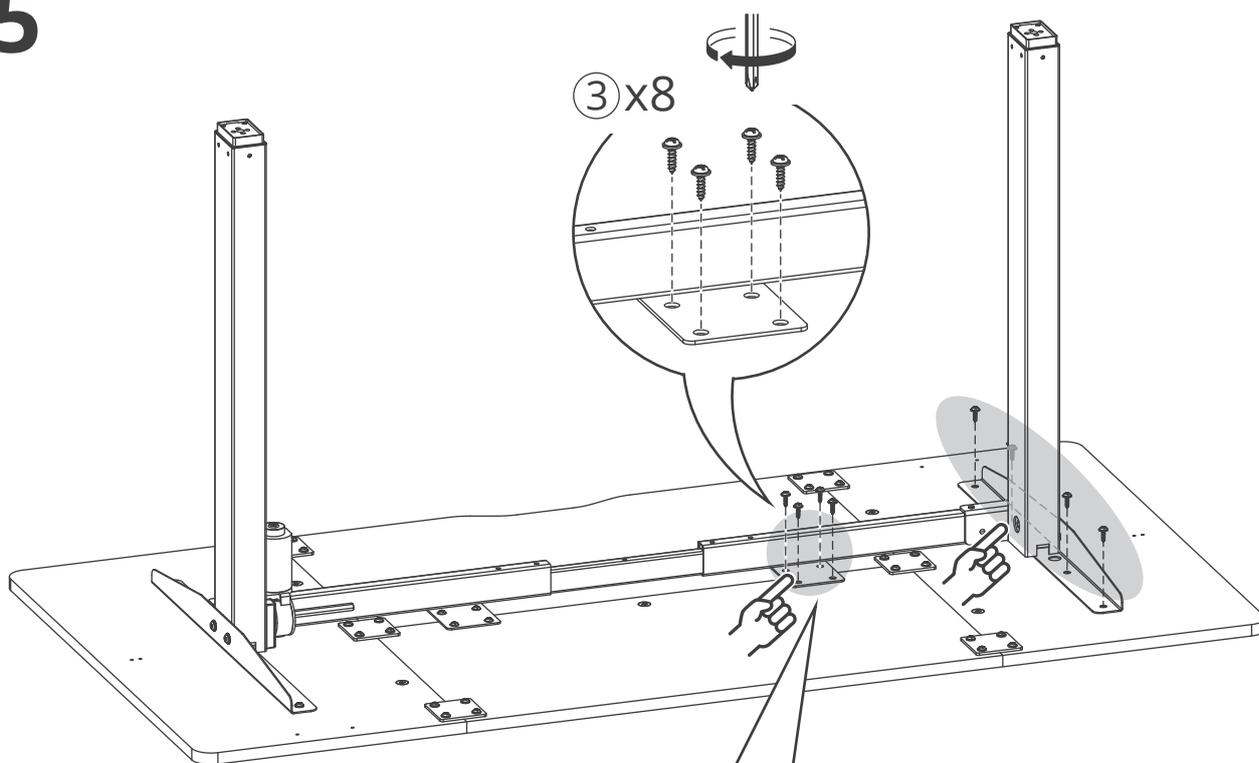


**i** 注記: フレームの取り付け穴が、天板の穴とそろうように配置してください。


# 16

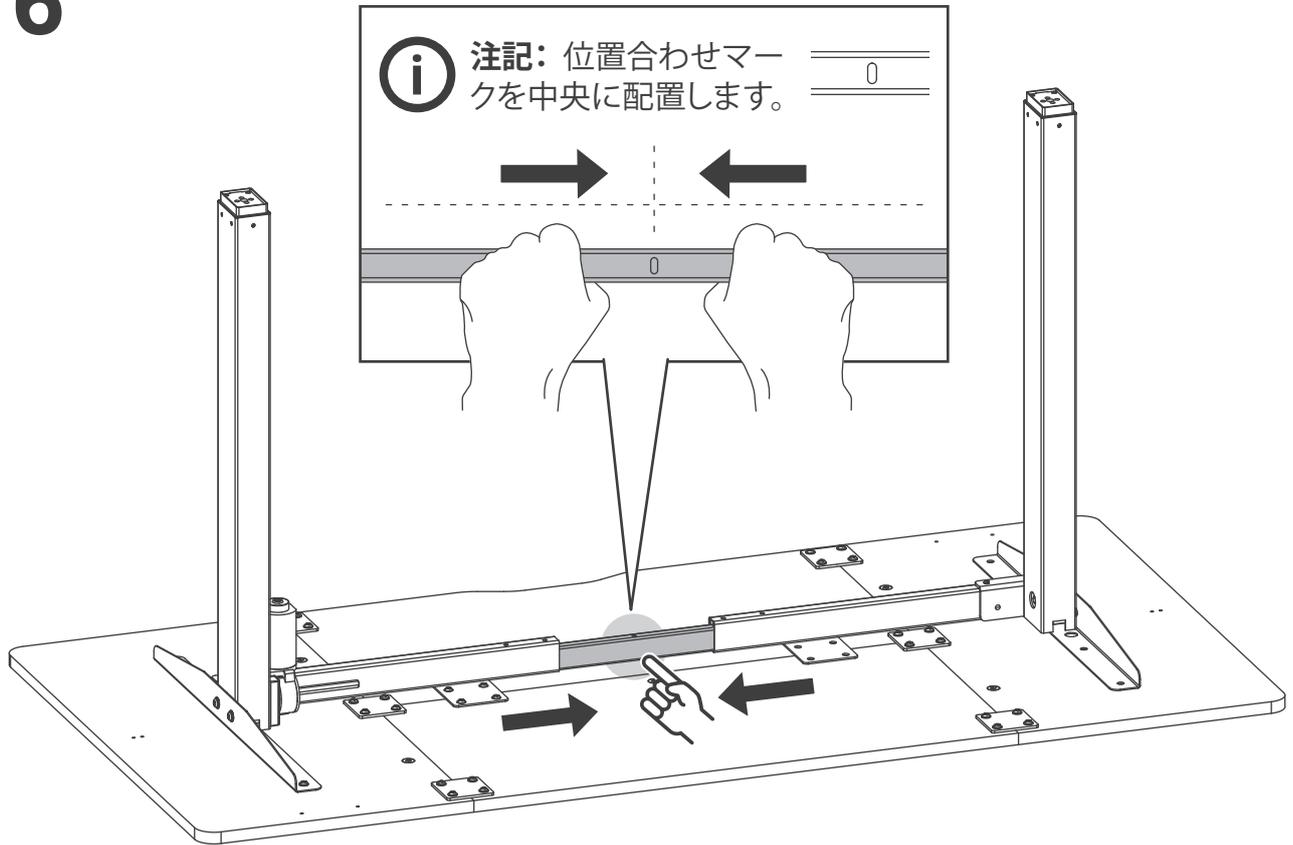


# 17


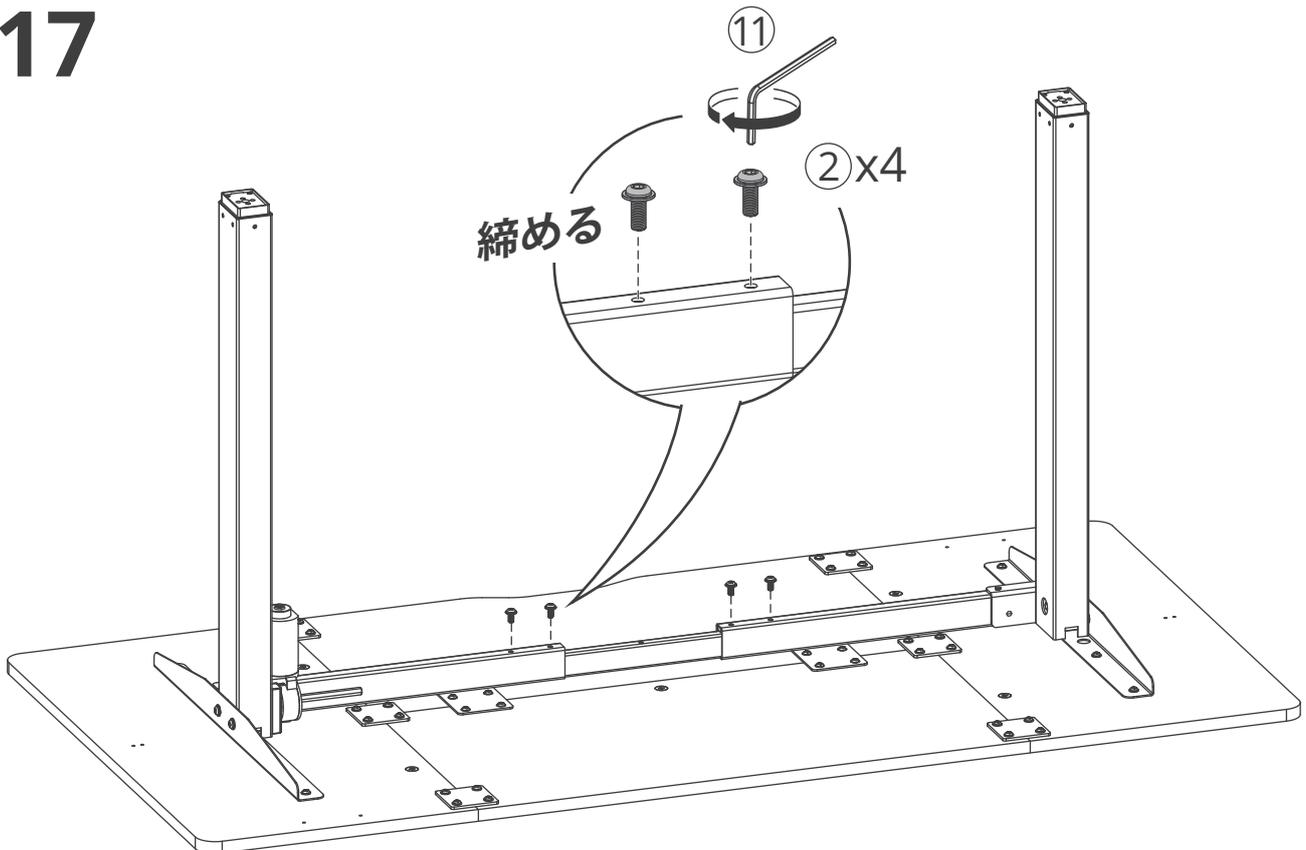


# 18


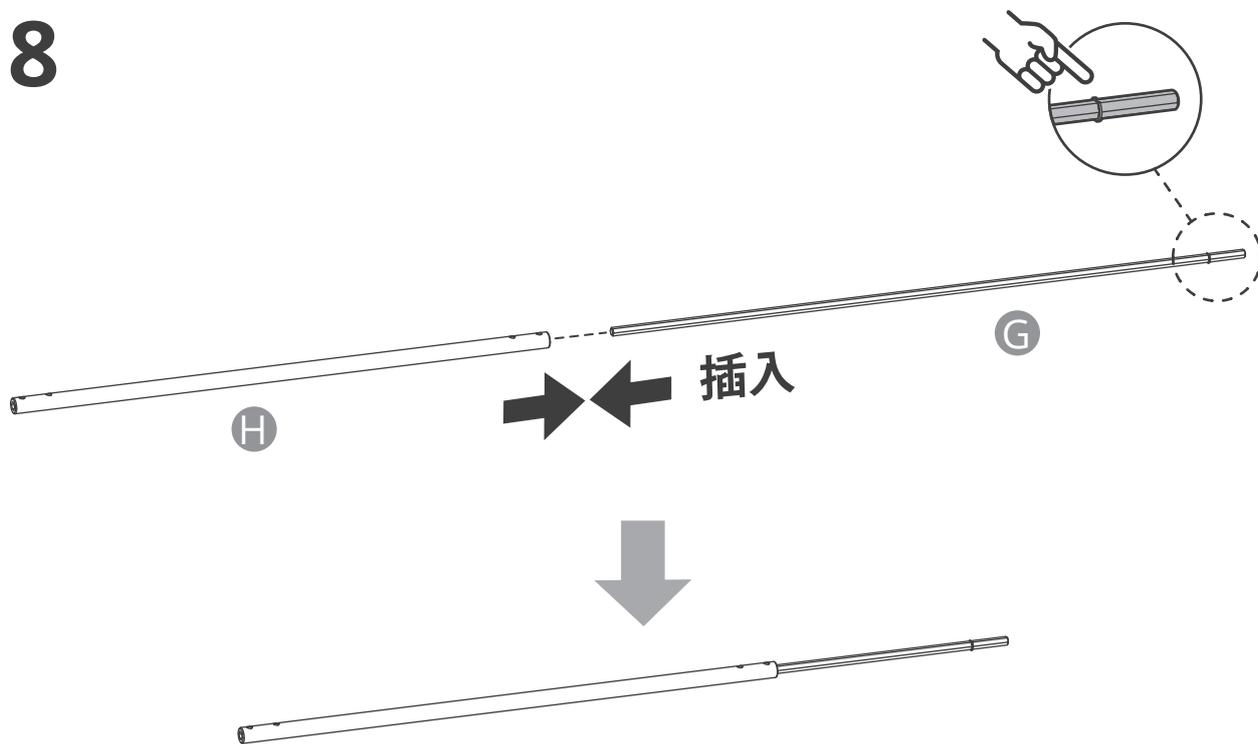



# 19





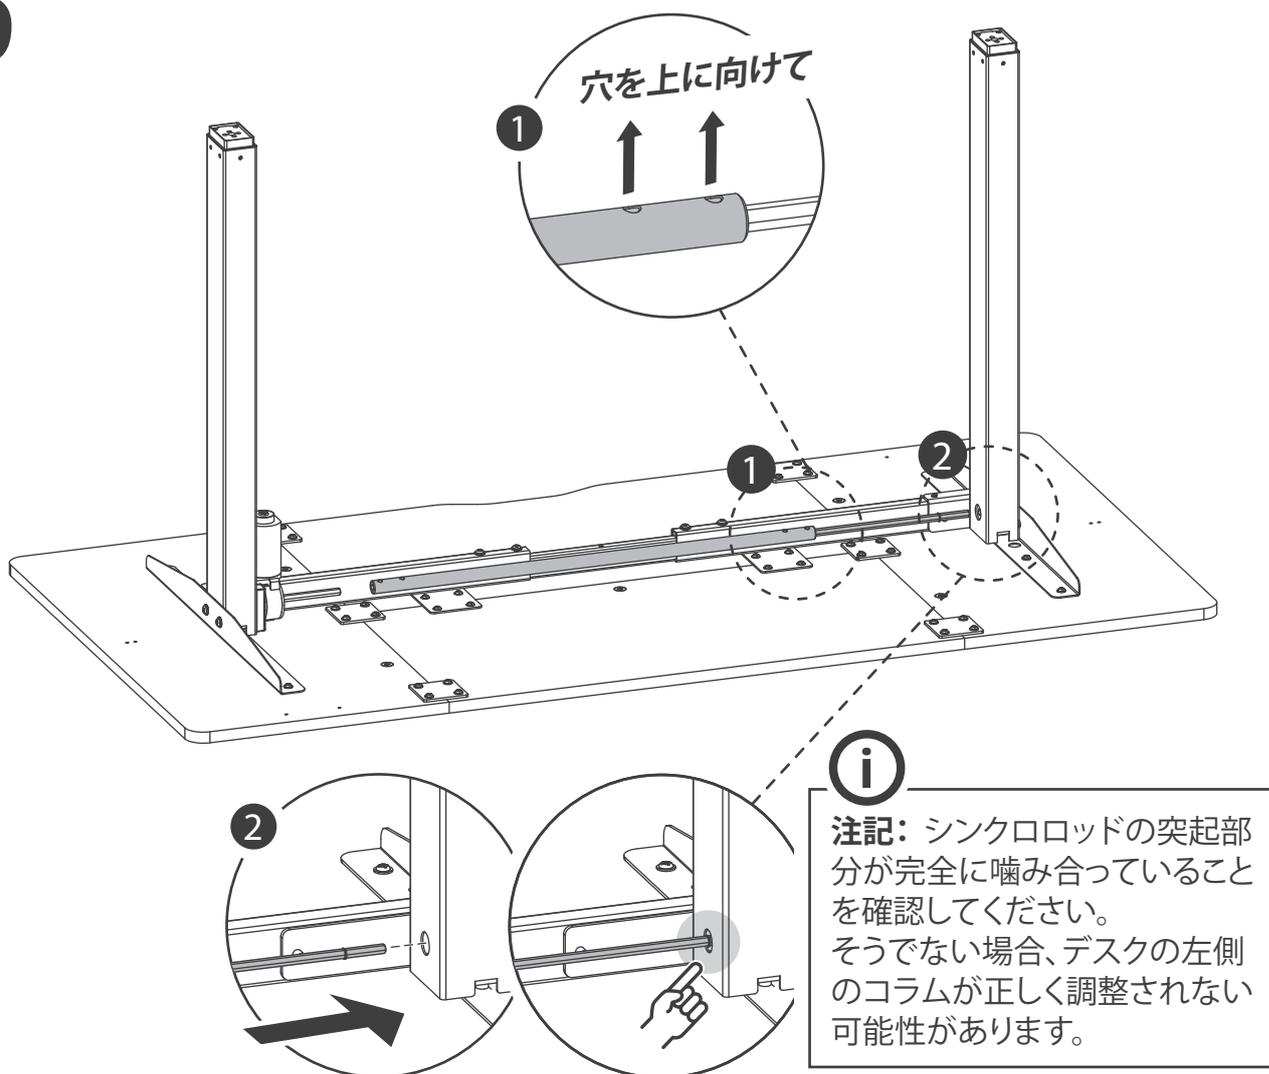


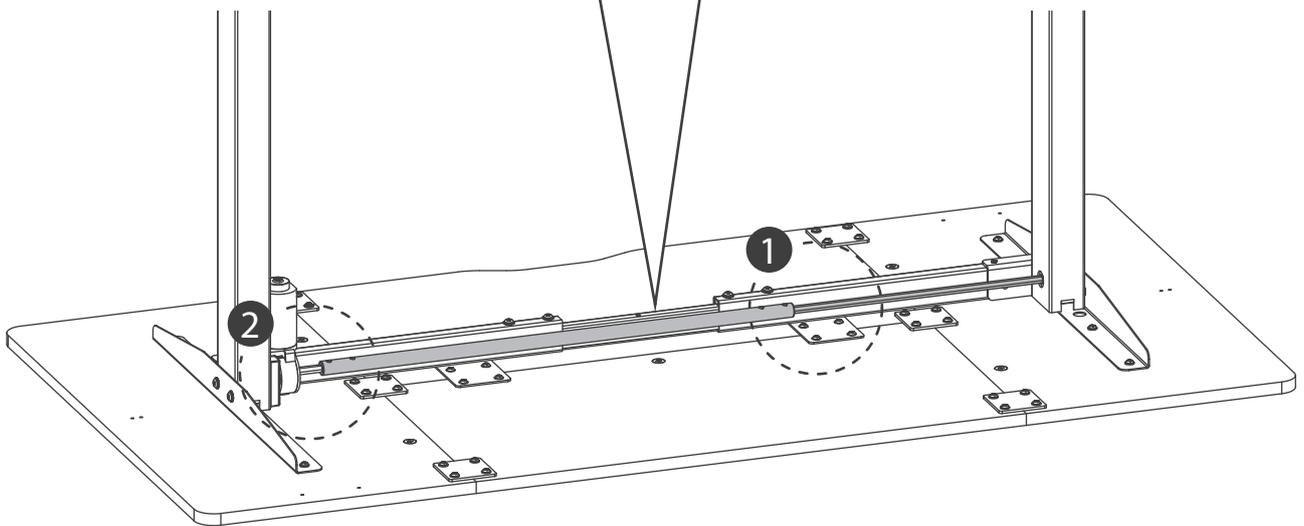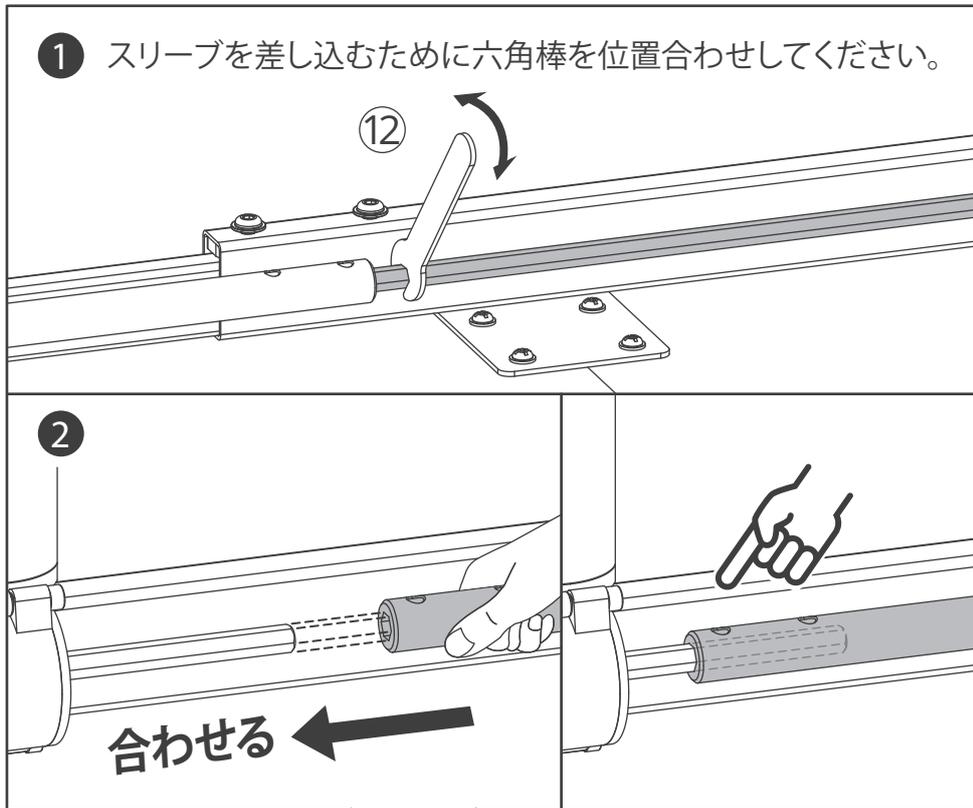


# 21

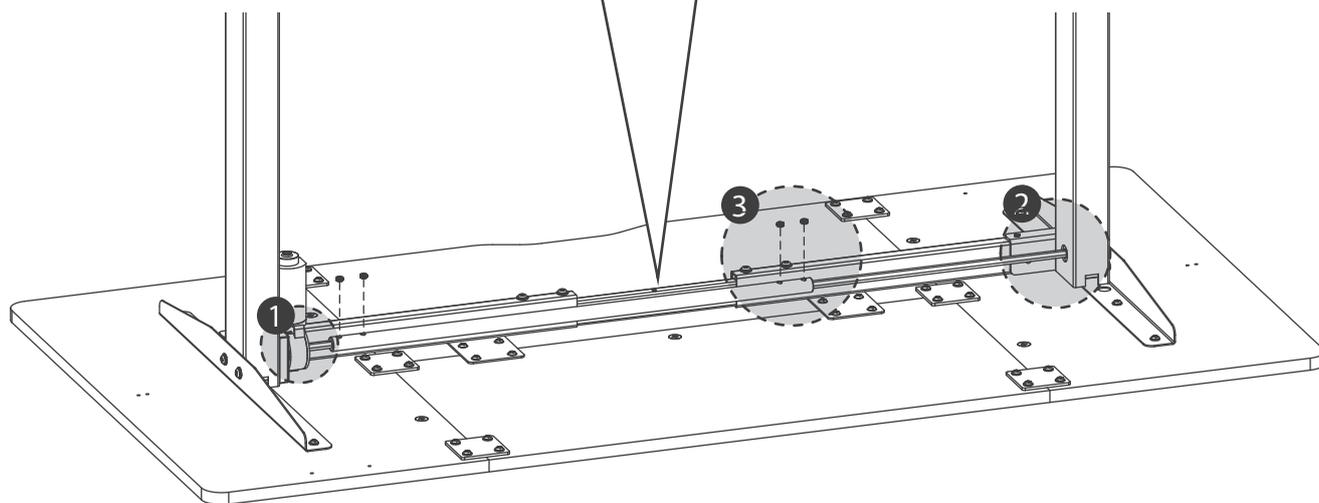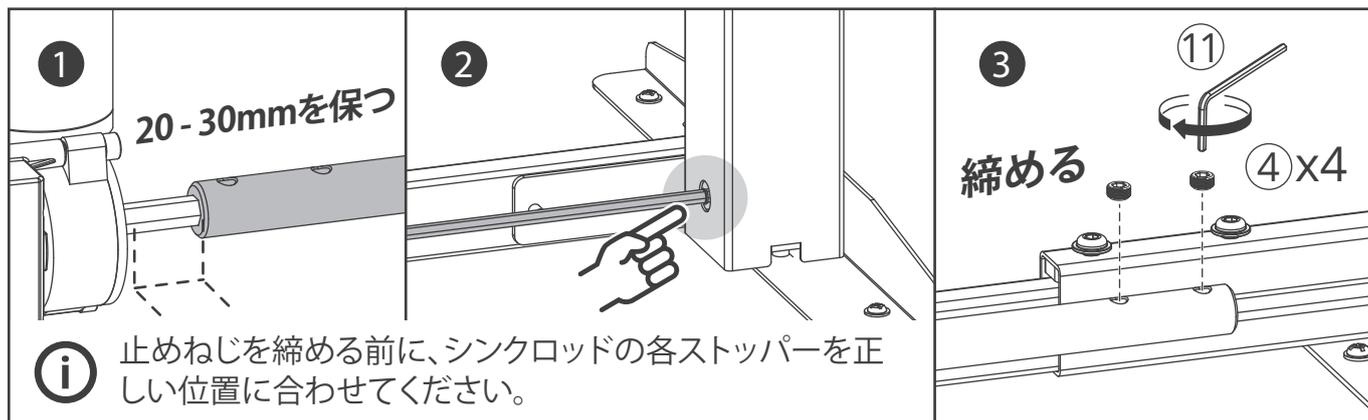

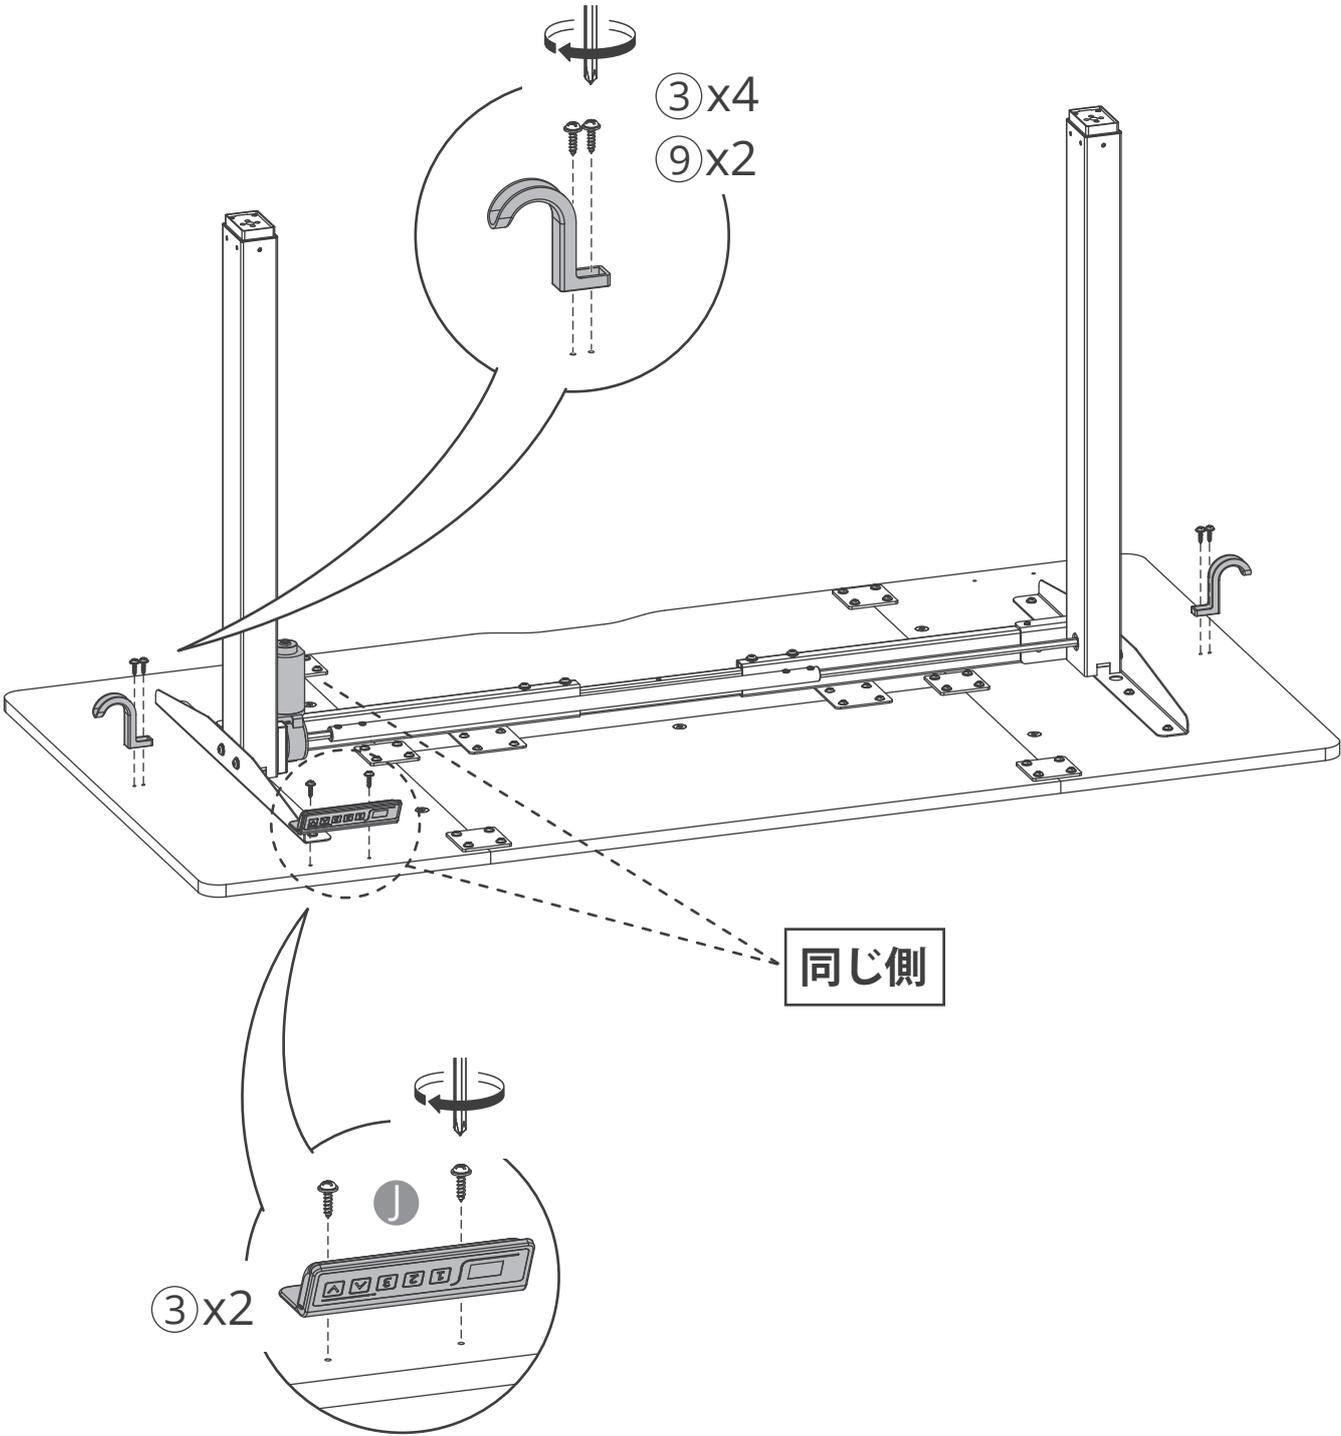


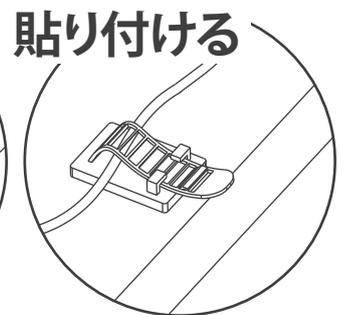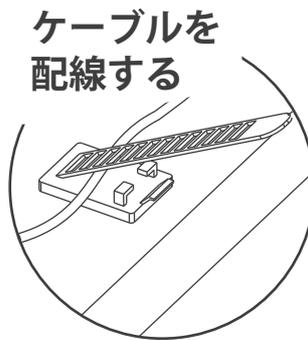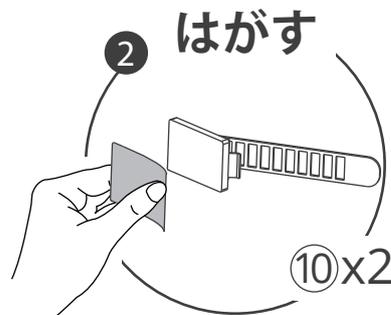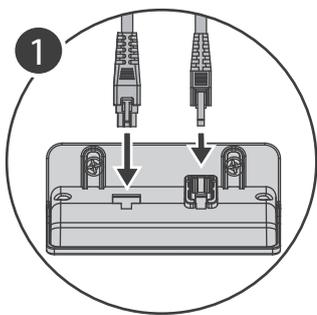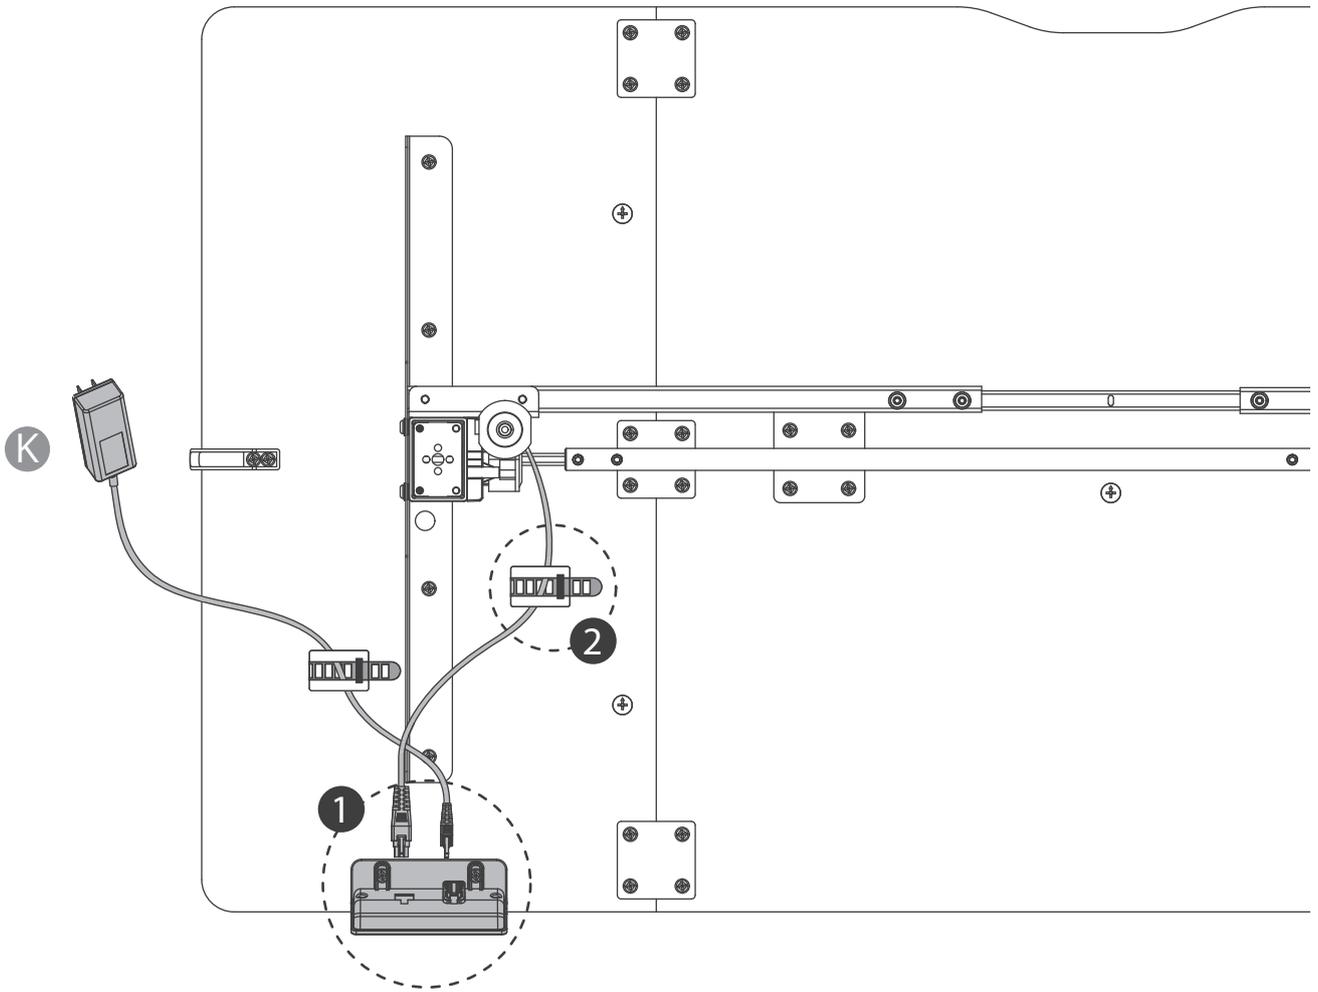


# 24

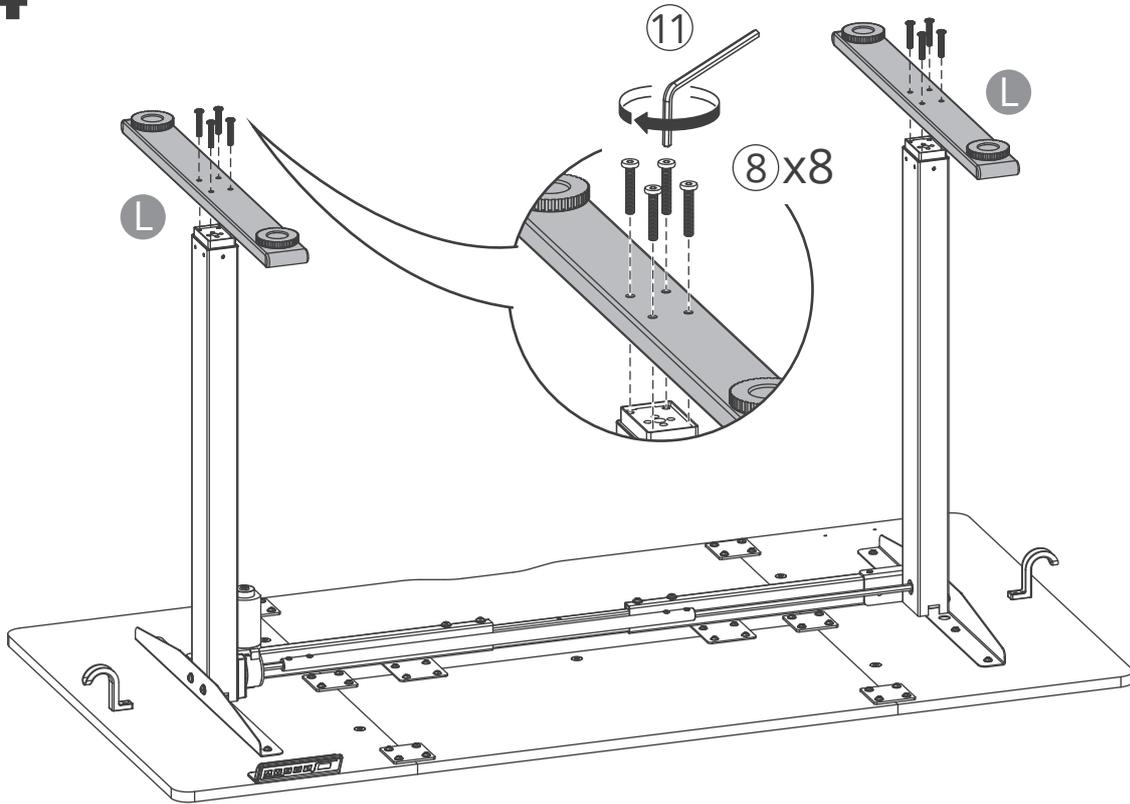



# 25

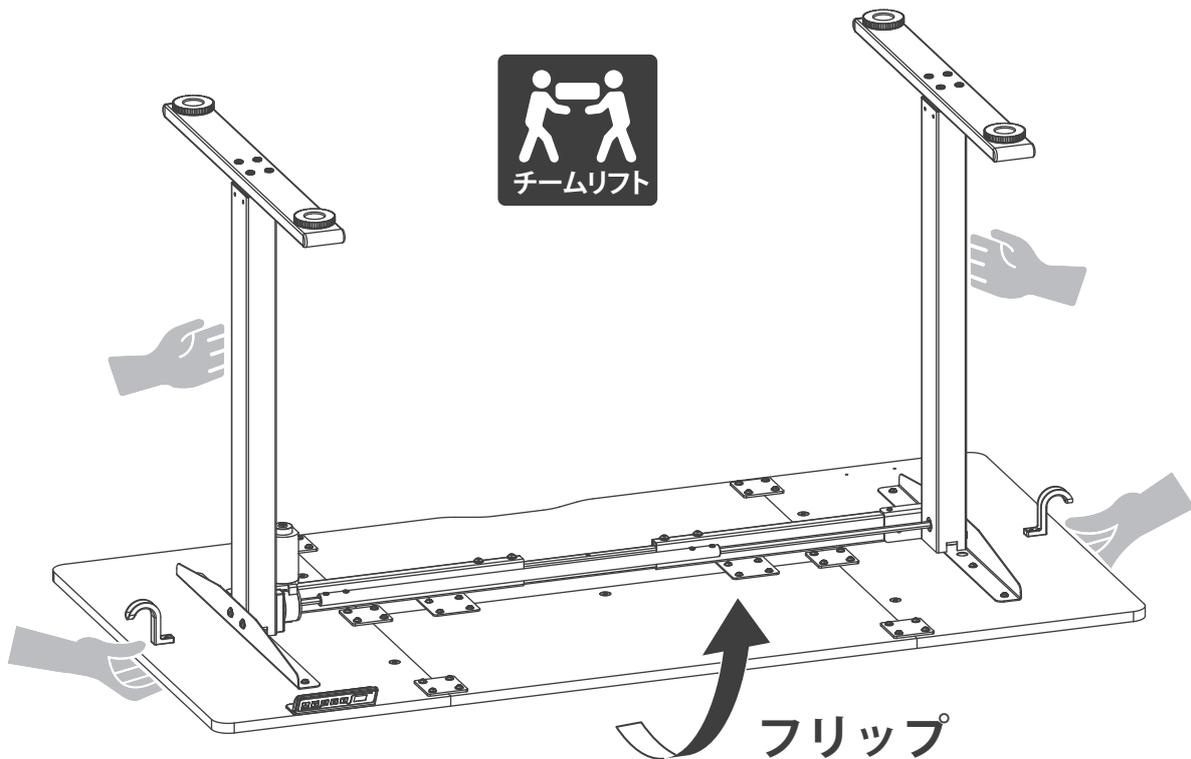

# 26

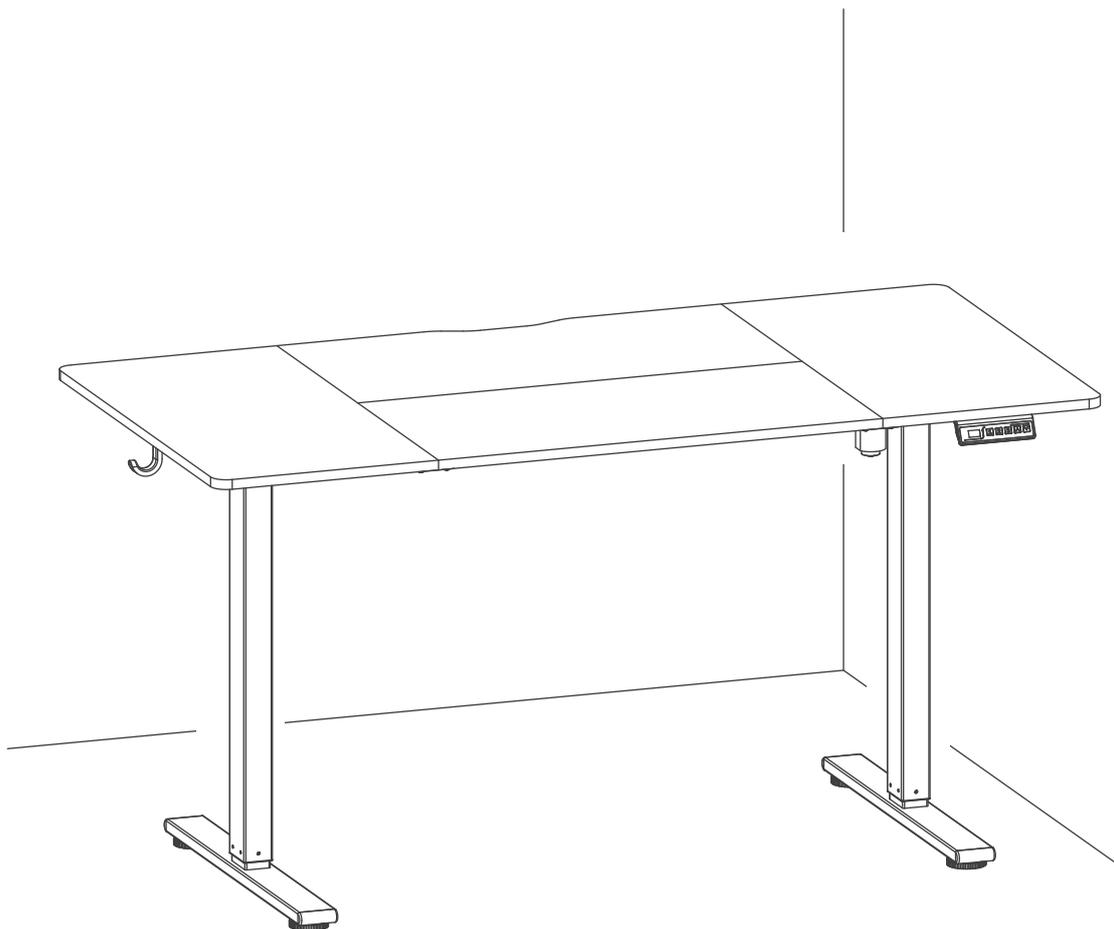

**i** デスクトップ全体に重さを均等に分配してください。

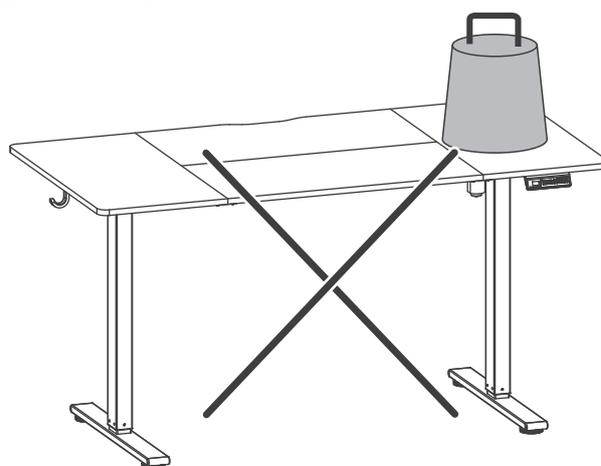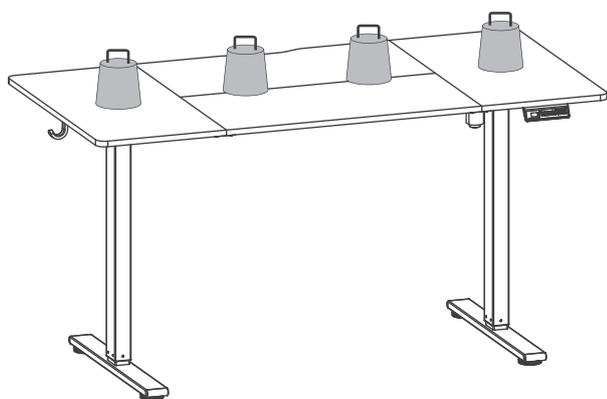

# ハンドセットの使い方 よくあるご質問(FAQ)



## キーボードユーザーガイド



### 高さ調整

▲または▼ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



### 記憶高さ操作

プリセット呼出: ①/②/③を短く押す。デスクが記憶された高さに移動。

初期設定高さ: ①: 72 cm; ②: 90 cm; ③: 118 cm。



### 記憶高さ設定

▲または▼ボタンを押し続けて希望の高さに調整し、①/②/③ボタンを3秒間長押しすると、ディスプレイに5-1 / 5-2 / 5-3 が点滅し、現在の高さが記憶されます。



### チャイルドロック

ロック: ▲+▼を5秒押す。Loc表示。

ロック解除: ▲+▼を5秒押す。表示が高さに戻る。



### リセット

システムに異常が発生した場合、またはディスプレイにrSTと表示された場合は、スタンディングデスクをリセットする必要があります。以下の手順に従ってください。

1. ▼ (下) ボタンを3秒間押し続けます。
2. ハンドセットのディスプレイに rST と表示され、デスクがリセットモードに入ったことを示します。
3. デスクが最低点まで下がり、わずかに (約 2 cm) 跳ね返るまで、▼ ボタンを押し続けます。
4. ディスプレイが高さの数値表示に戻ったら、▼ ボタンを離してリセットを完了します。

## よくある質問(FAQ)

### 片側だけのテーブル昇降

#### 考えられる原因:

同期ロッドが正しく取り付けられていません。

#### 解決策:

1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。
2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。

|  |   |
|--|---|
| <p><b>ハンドセットの故障<br/>または無反応</b></p>                 | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源が正しく接続されていません。</li> <li>2. コントローラーの接触不良または故障。</li> <li>3. ヒューズ切れ、または電源モジュールの故障。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. すべてのケーブル接続を外し、再度接続してください。すべてのケーブルインターフェースが正しくしっかりと接続されているか確認してください。電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。</li> <li>2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol>               |
| <p><b>テーブルのぐらつき<br/>や不安定</b></p>                   | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. テーブルの組み立てが不適切。</li> <li>2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください。</li> <li>2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol>   |
| <p><b>異音や昇降のスム<br/>ーズさの欠如</b></p>                  | <p><b>考えられる原因:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 天板の耐荷重超過 (50 kgを超えないでください)。</li> <li>2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。</li> <li>3. モーターの故障。</li> </ol> <p><b>解決策:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。</li> <li>2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。</li> <li>3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</li> </ol> |
| <p><b>ハンドセットに<br/>「rSt」、「Er1」<br/>が表示される場合</b></p> | <p><b>考えられる原因:</b></p> <p>モーター接続ケーブルの接触不良により、脚間で高さはずれが生じている。</p> <p><b>解決策:</b></p> <p>すべてのケーブル接続が正しく安全に接続されていることを確認し、リセットを実行してください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>  |
| <p><b>ハンドセットに<br/>「Hot」が表示さ<br/>れる場合</b></p>       | <p><b>考えられる原因:</b></p> <p>デスクが過熱保護モードに入りました。</p> <p><b>解決策:</b></p> <p>デスクを操作する前に 20 分間待ってください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>   |

