


組み立て 説明書

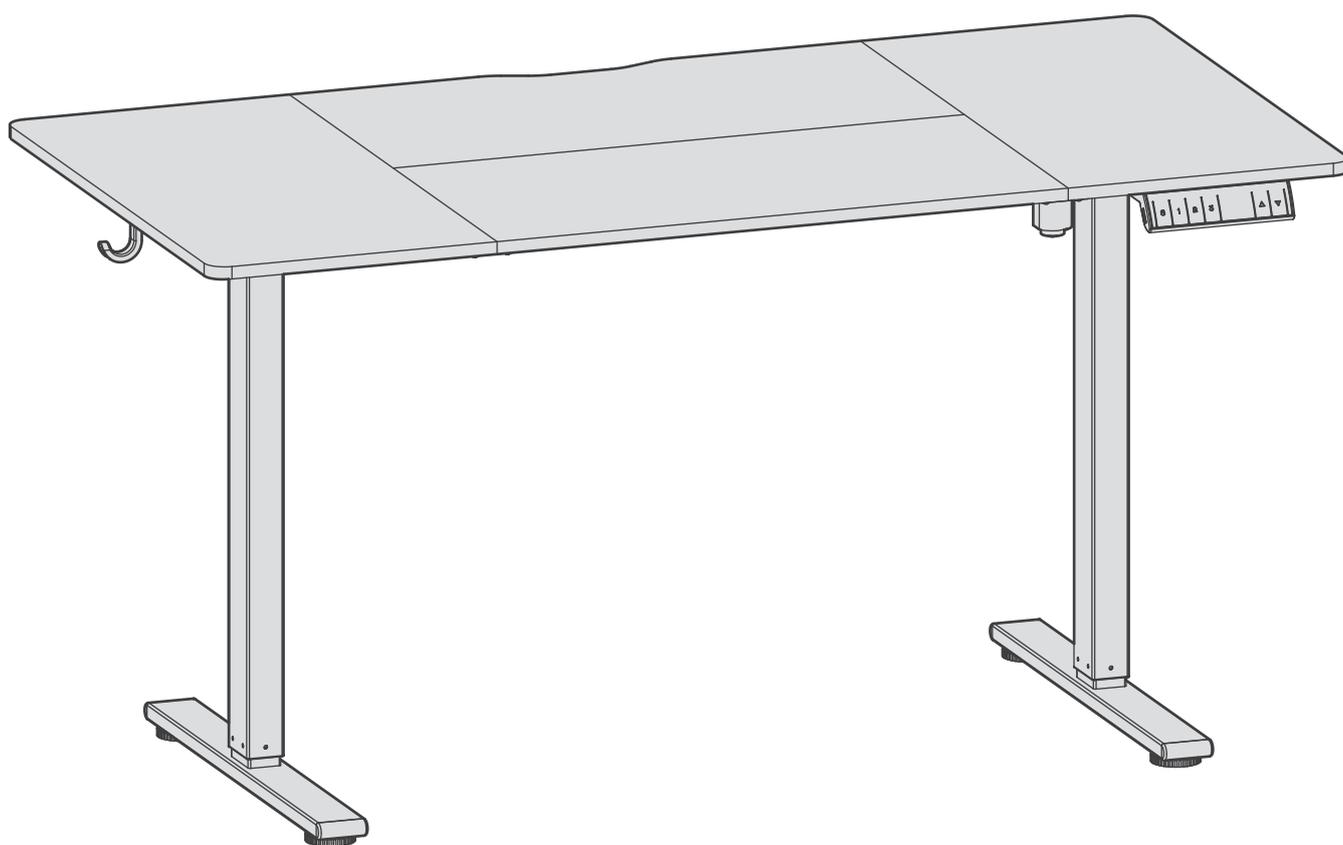

▶ QRコードをスキャンして、
組み立て動画をご覧ください



組み立てのサポートについては、
✉ support@yfs.life 🌐 yfs.life/sde0183-r1



注意




- ・使用中は、子供やペットをデスクに近づけないでください。デスクトップが壁に接触していないことを確認してください。
- ・デスクの下から、高さ51cm（20インチ）を超える障害物を取り除いてください。
- ・作動は、0℃～40℃（32° F～104° F）の環境温度でのみ行ってください。
- ・製品を腐食性ガス、液体、埃の多い場所から遠ざけてください。
- ・作動中は、手、足、その他の身体部分を安全な位置に保ってください。全てのリセット時に衝突防止機能が自動で有効になるわけではありません。
- ・当社は、機器の異常な、または意図しない操作によって引き起こされた損傷および人身傷害に対して、いかなる保証も責任も負いません。
- ・初期設置後、または機器の電源を入れ直した後は、手動リセットを行う必要があります。








組み立てガイド




インストールビデオと詳細なユーザーマニュアルについては、QRコードをスキャンしてください。

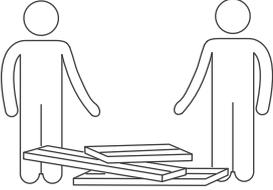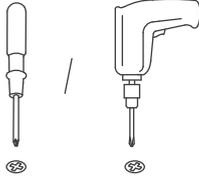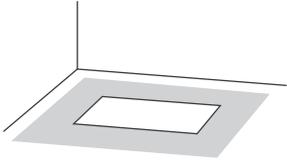


 <p>二人での組み立てを推奨します。</p>	 <p>清潔で平らな保護された面の上で組み立ててください。</p>	 <p>プラスドライバーまたは電動ドリルが必要です(含まれていません)。</p>	 <p>デスクトップの少なくとも2倍の広さのスペースで組み立ててください。</p>
--	--	--	--

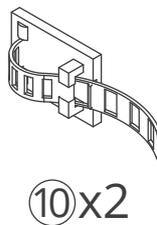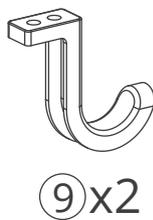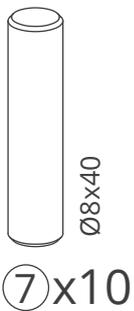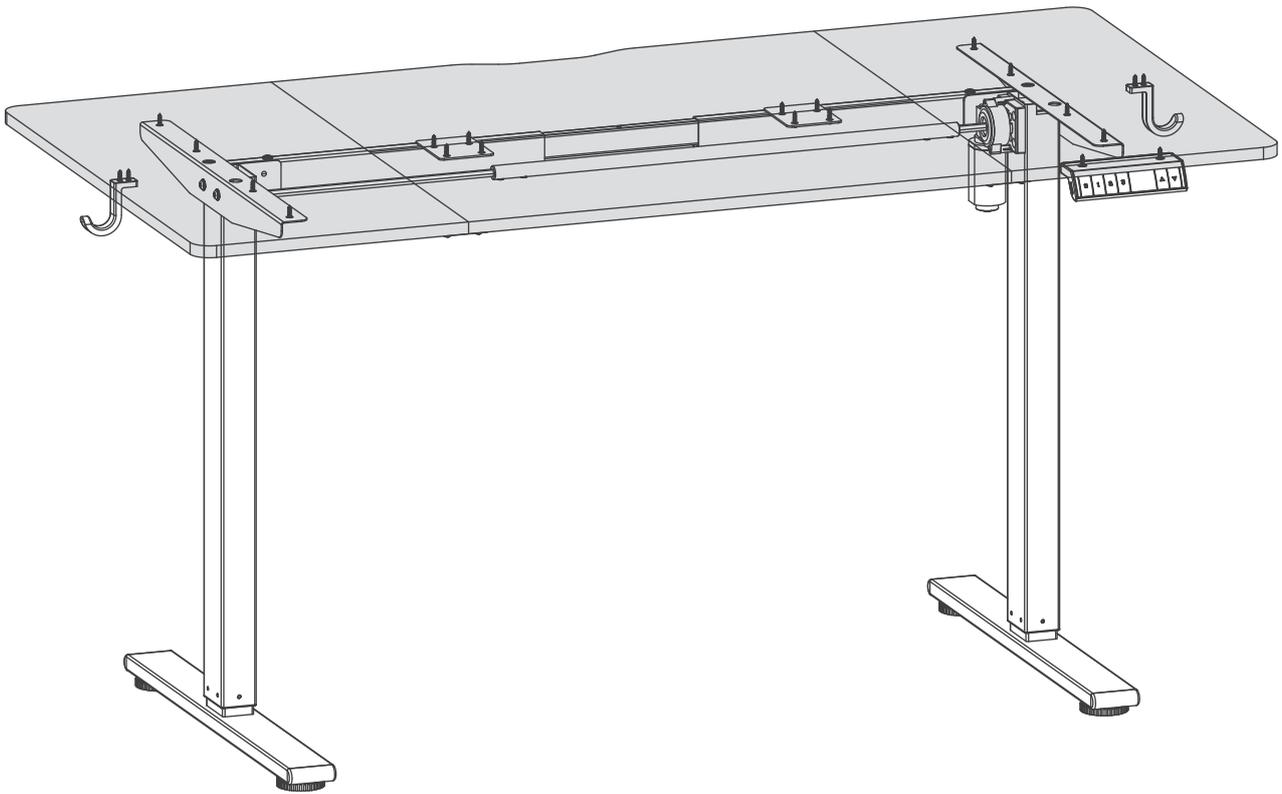


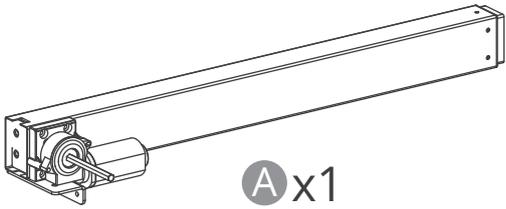


A x1

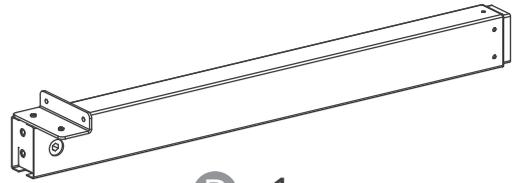


B x1



C x1



D x1




E x2



F x1



G x1

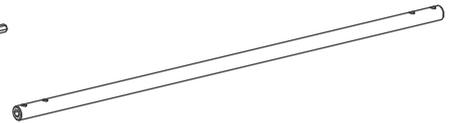


H x1




I x6



J x1




K x1

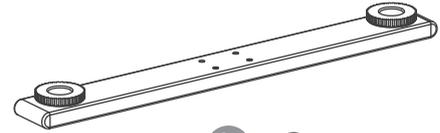


L x2

(48"/55" : 590mm)


(63" : 660mm)

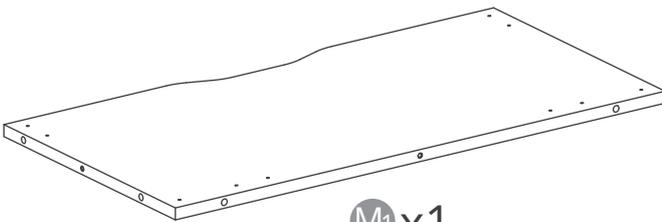

M₁ x1

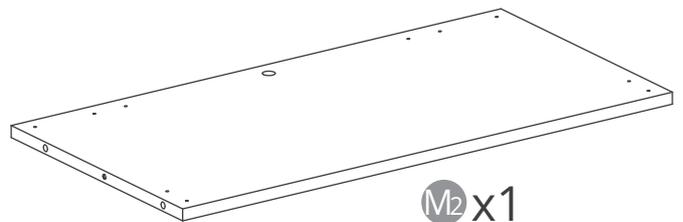


M₂ x1

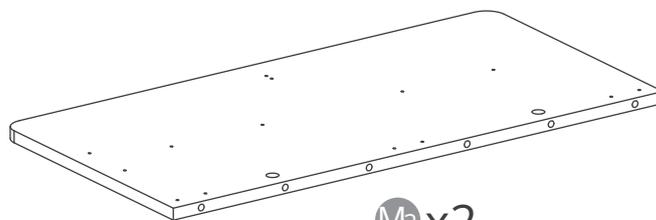


M₃ x2


1

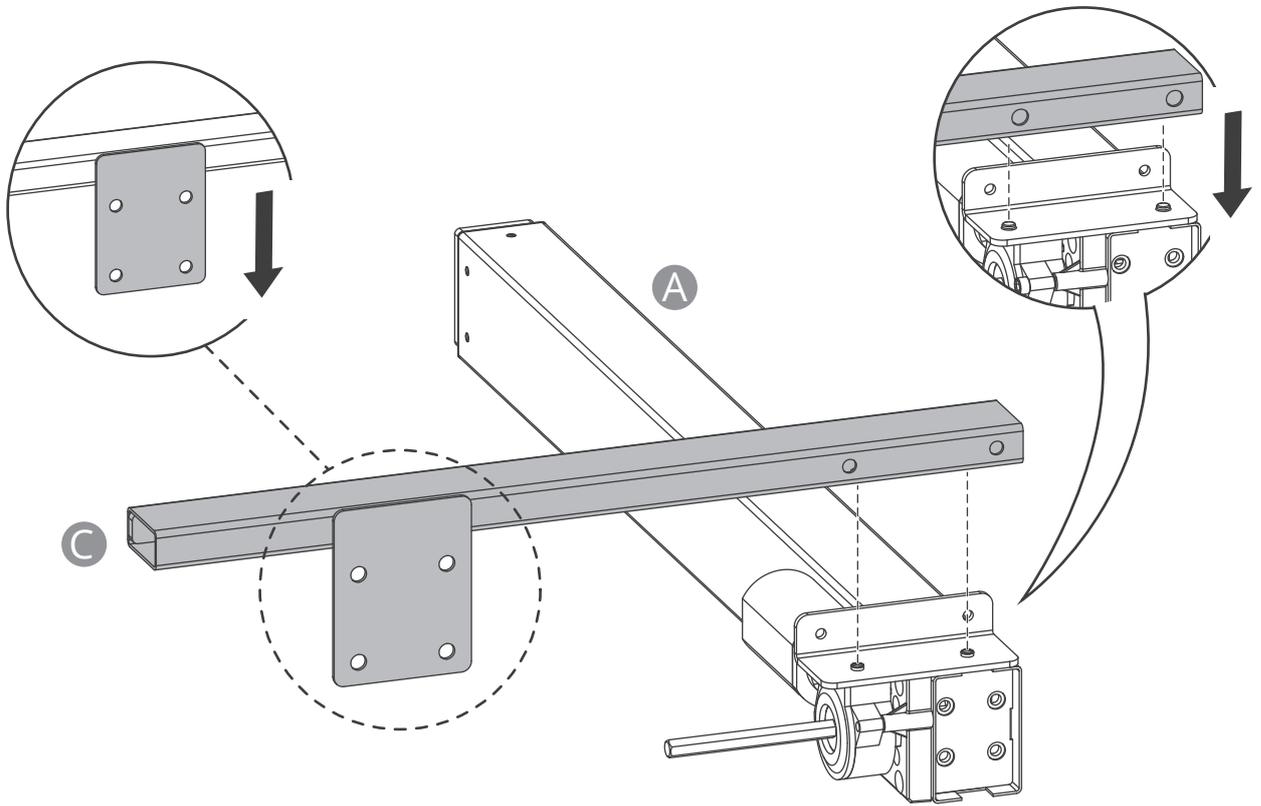


2

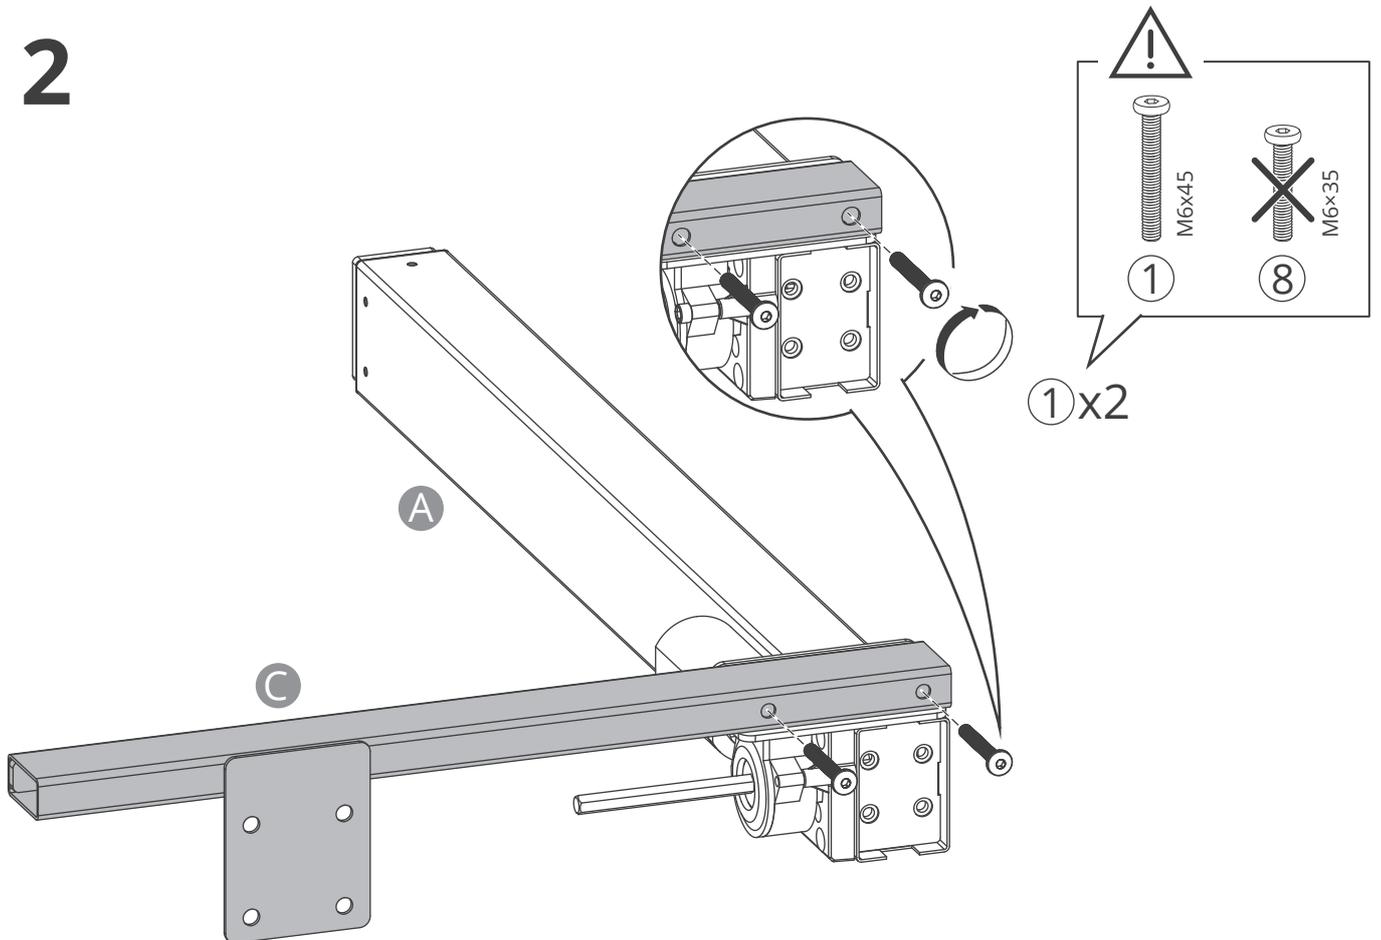


3

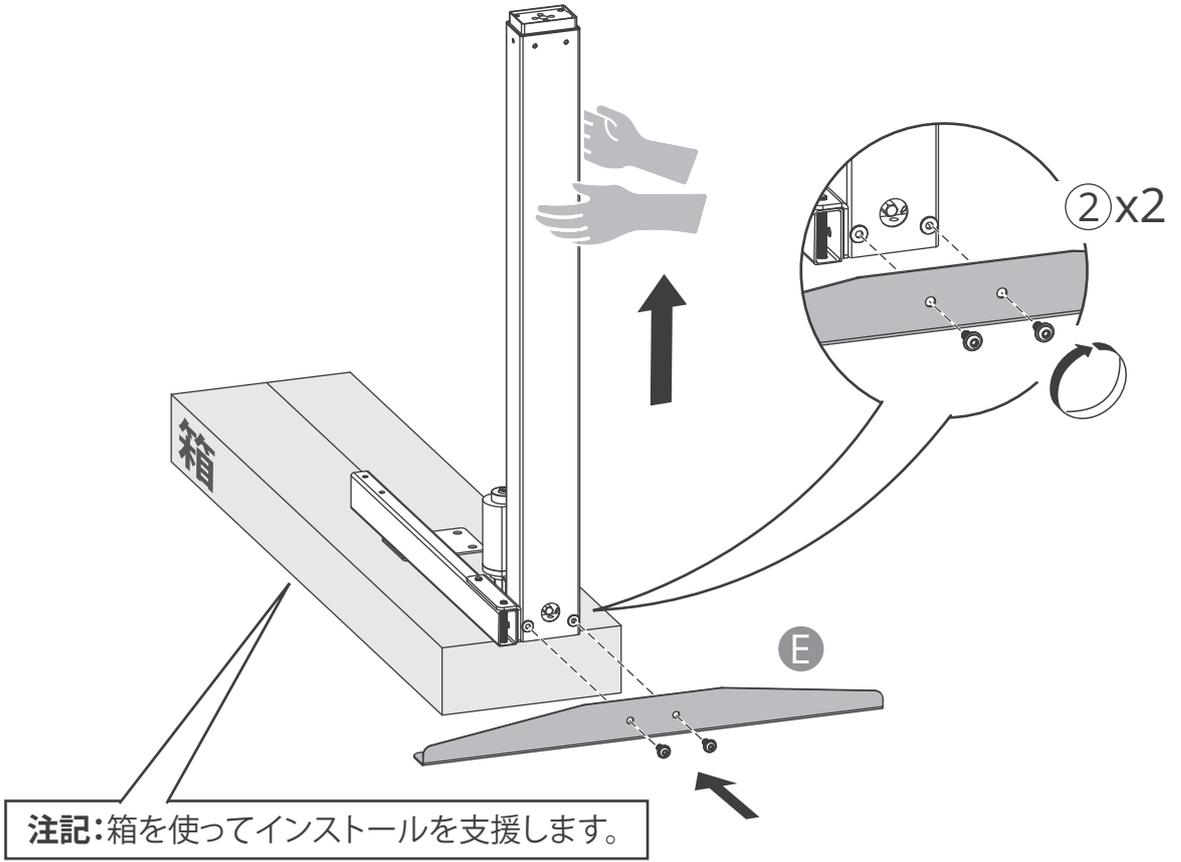


4

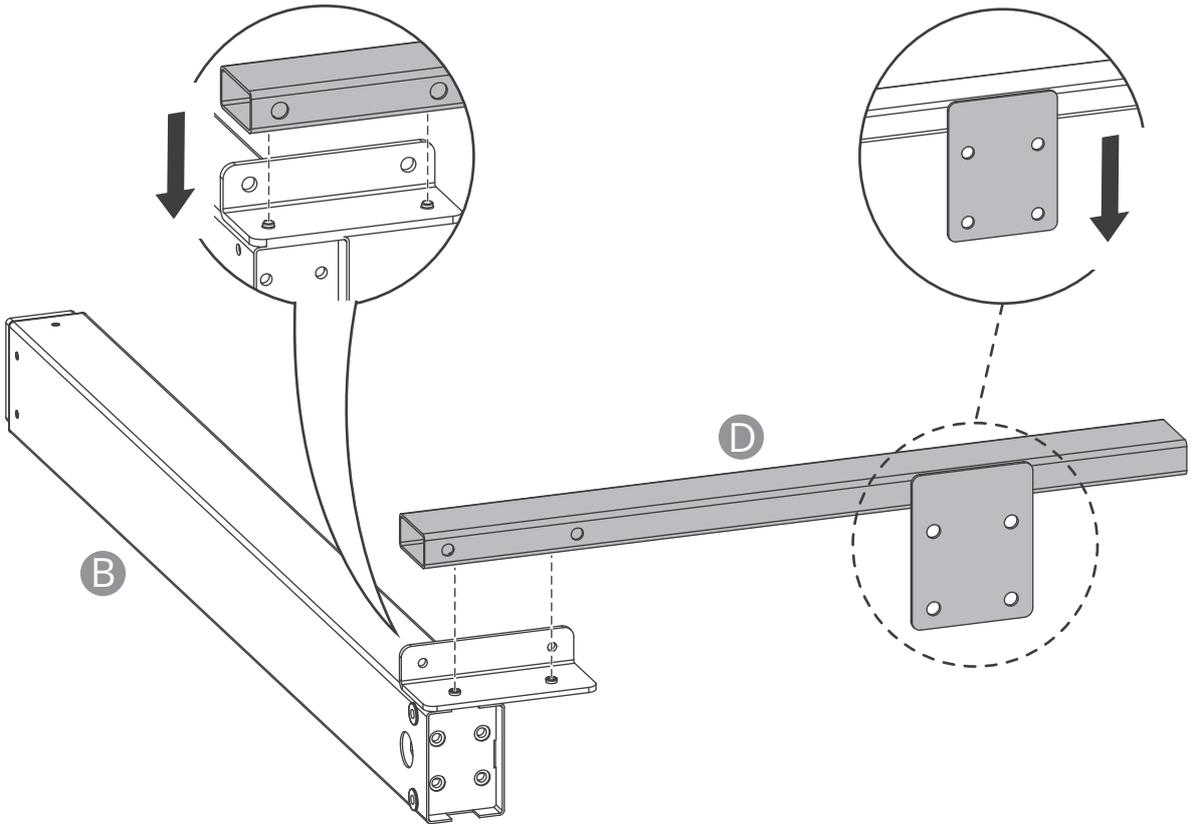

5

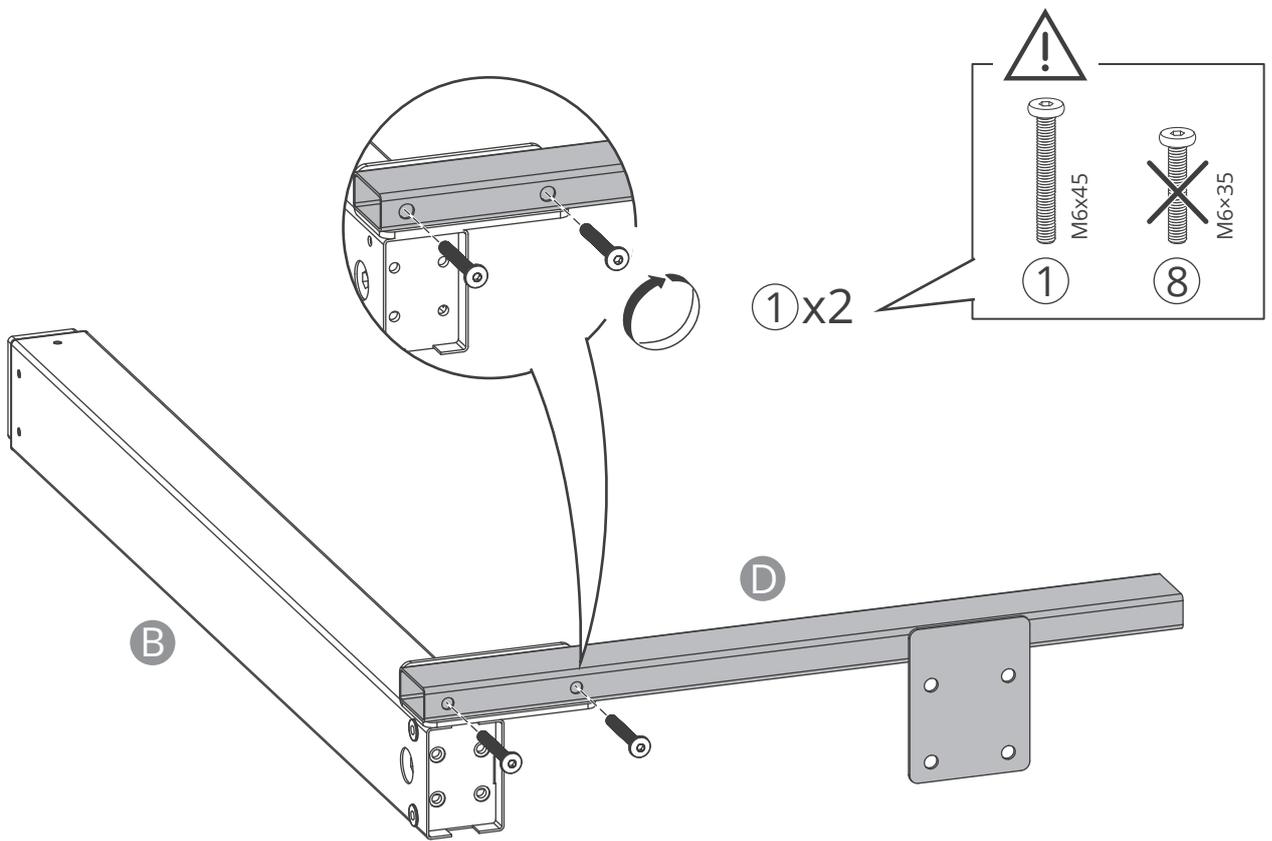


6

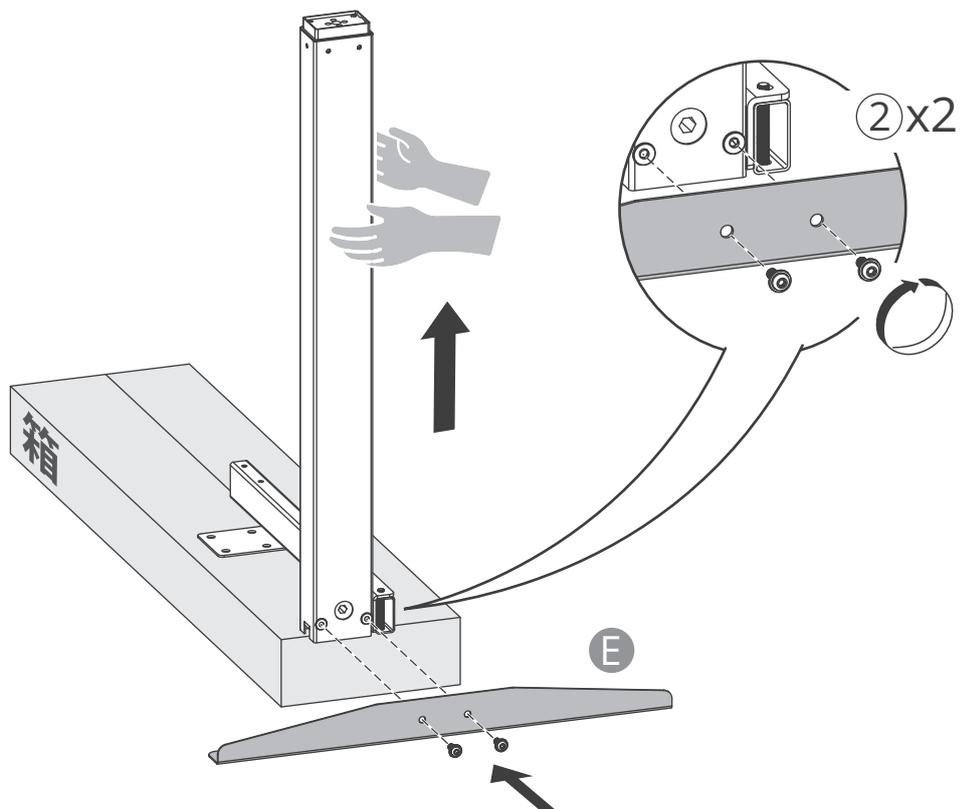

7




注記:しっかりと押し、パネルには寄りかからないでください。

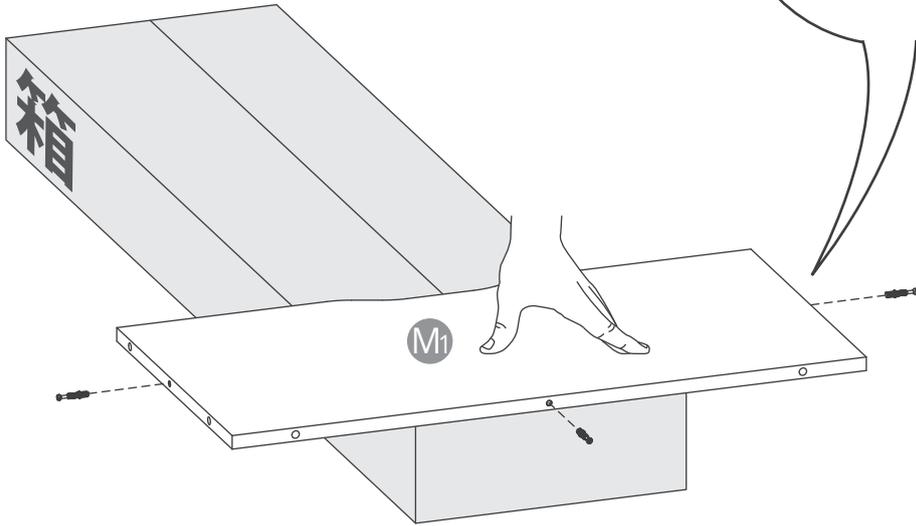


⑤x3

8

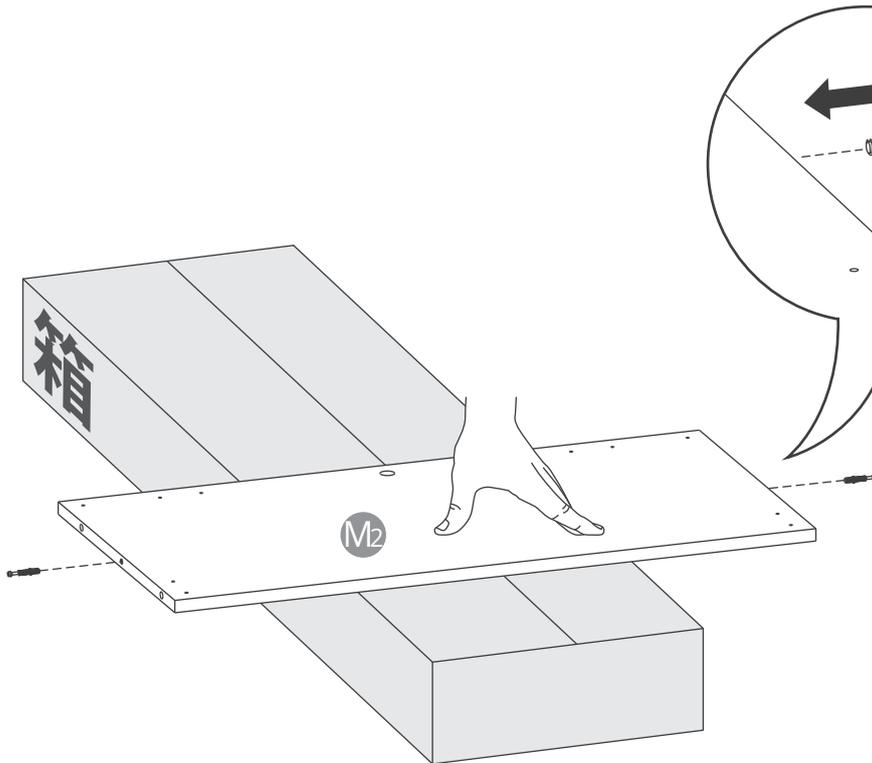


⑤x2

9


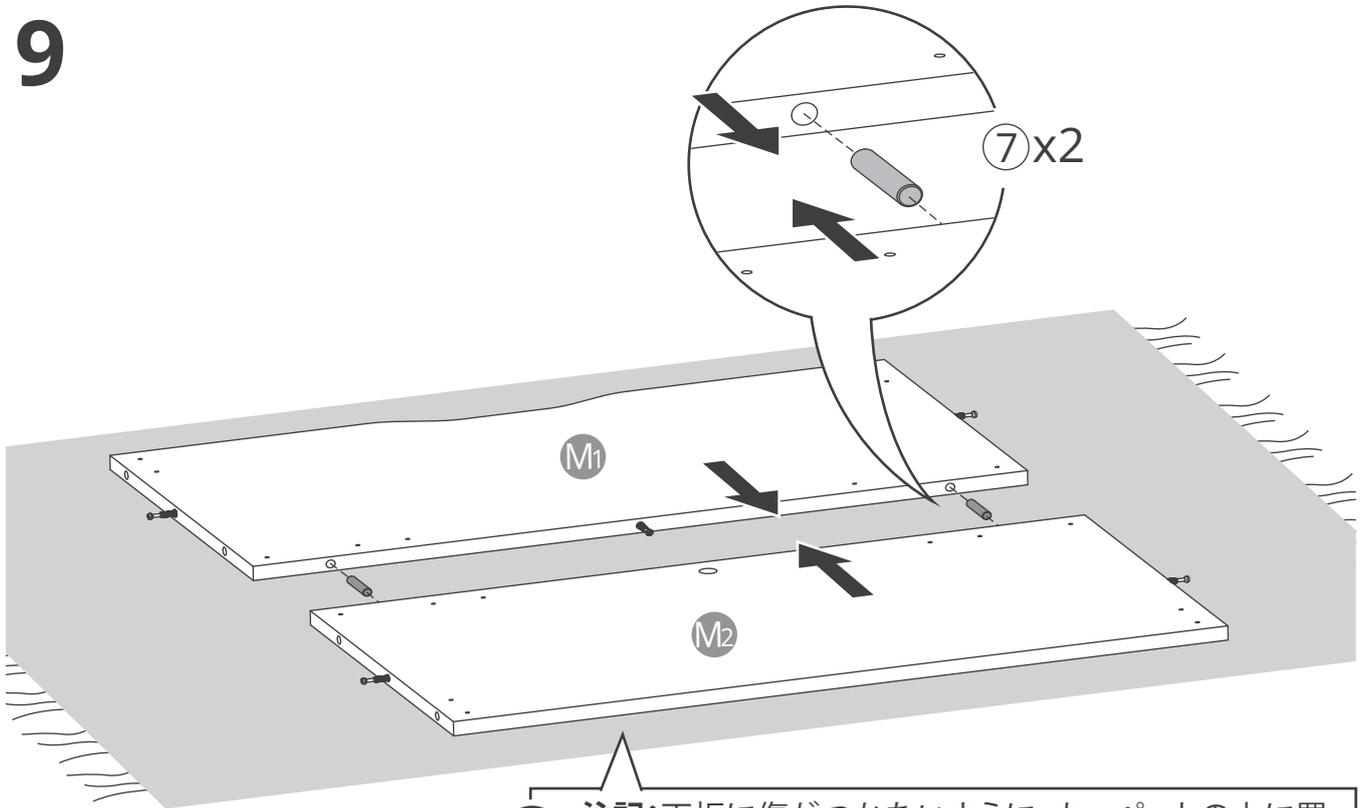


i 注記:天板に傷がつかないように、カーペットの上に置いて設置してください。


10

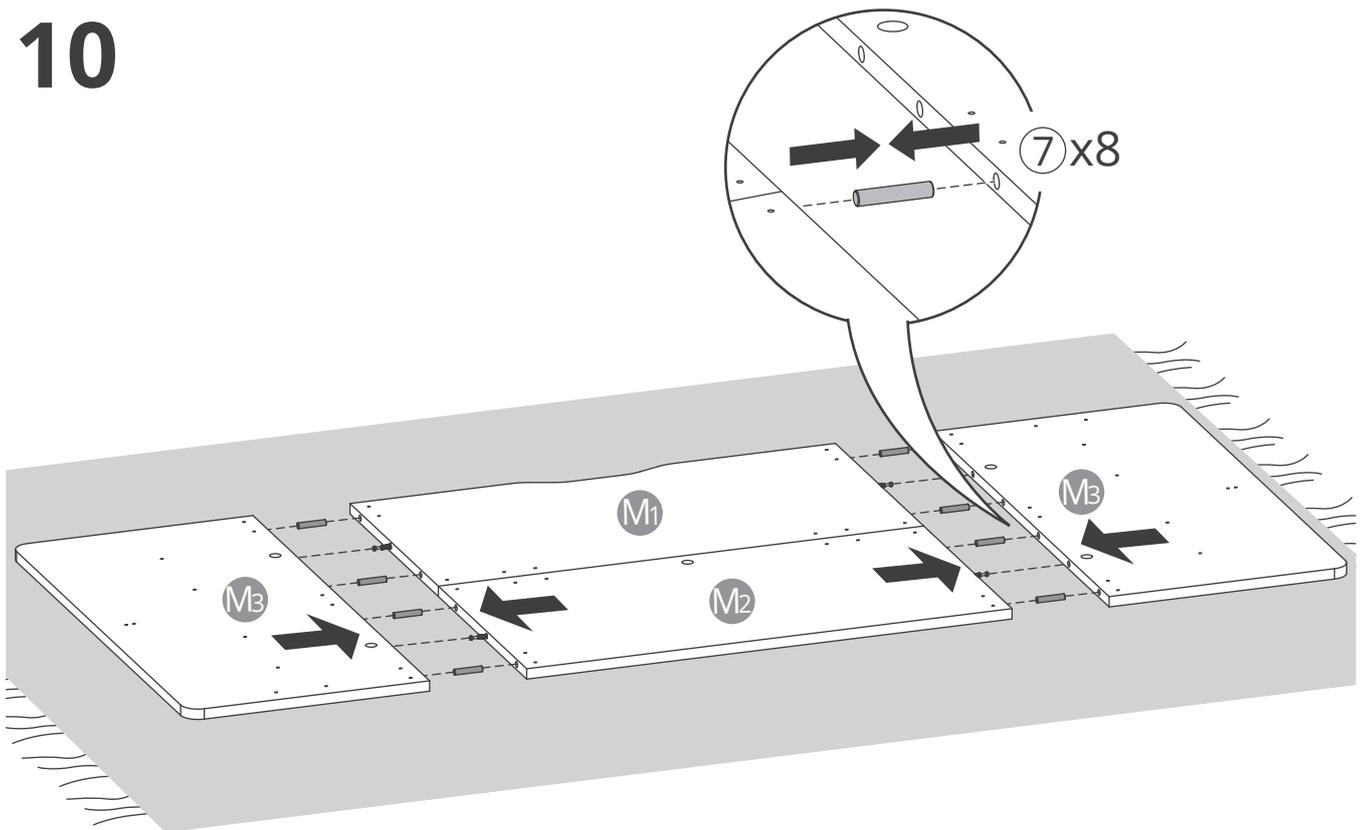


11

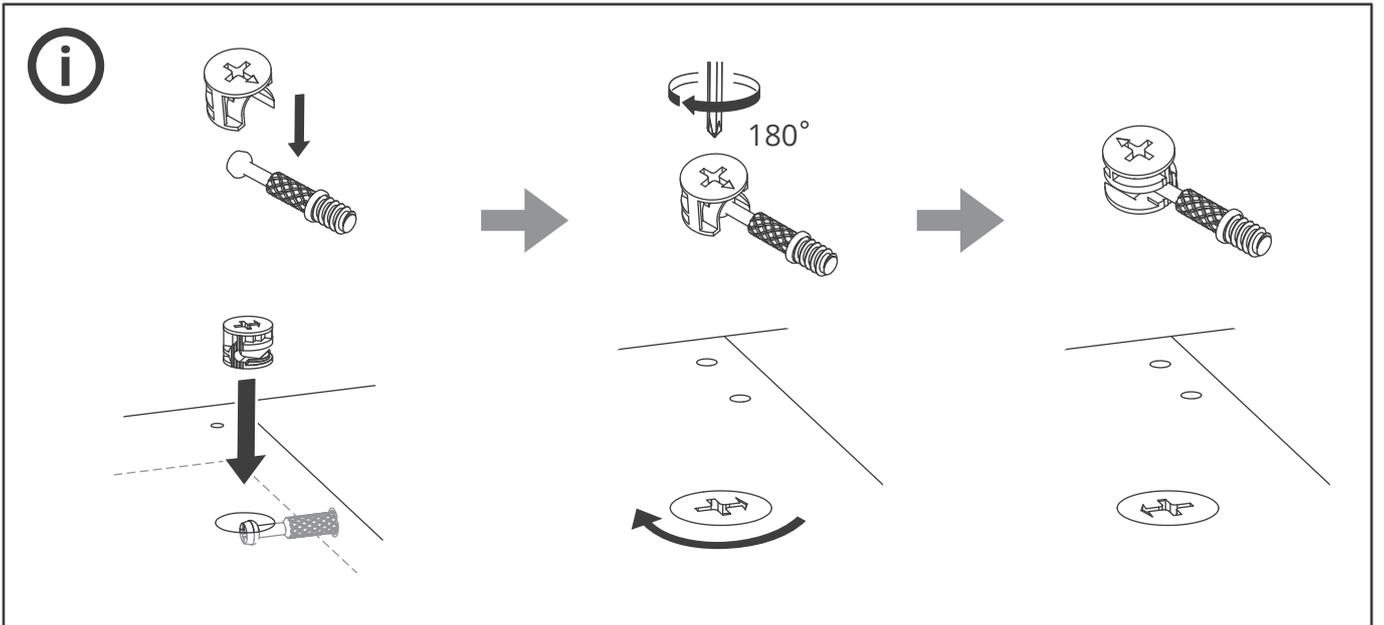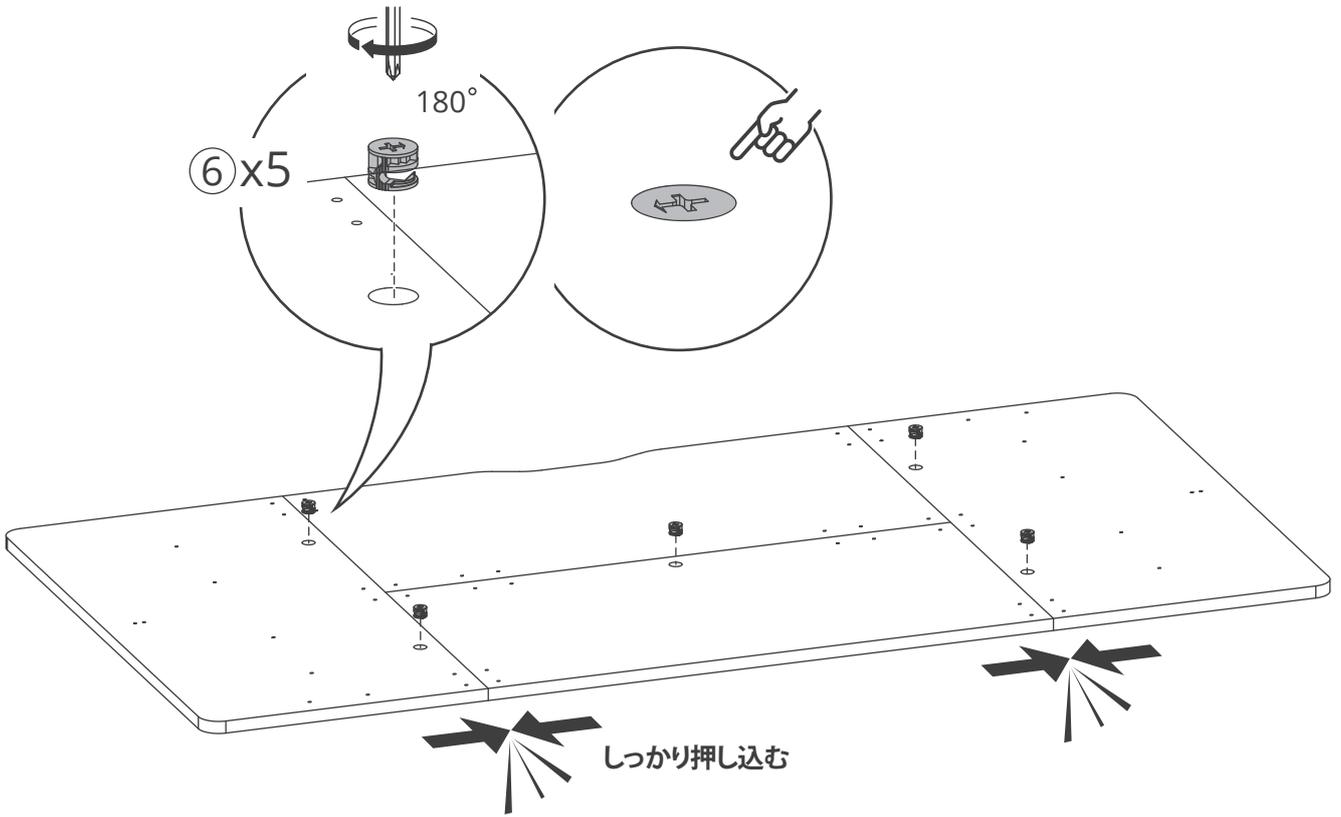


12

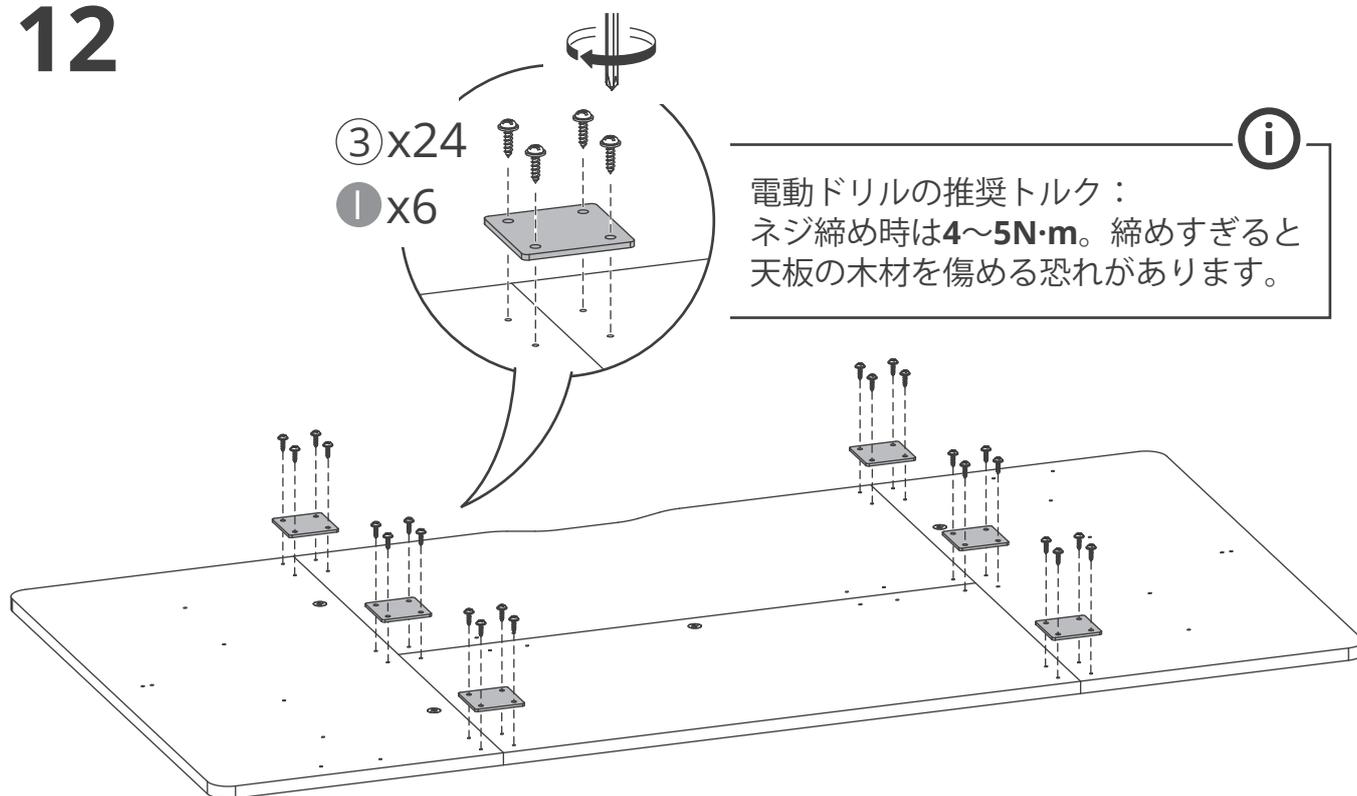


13

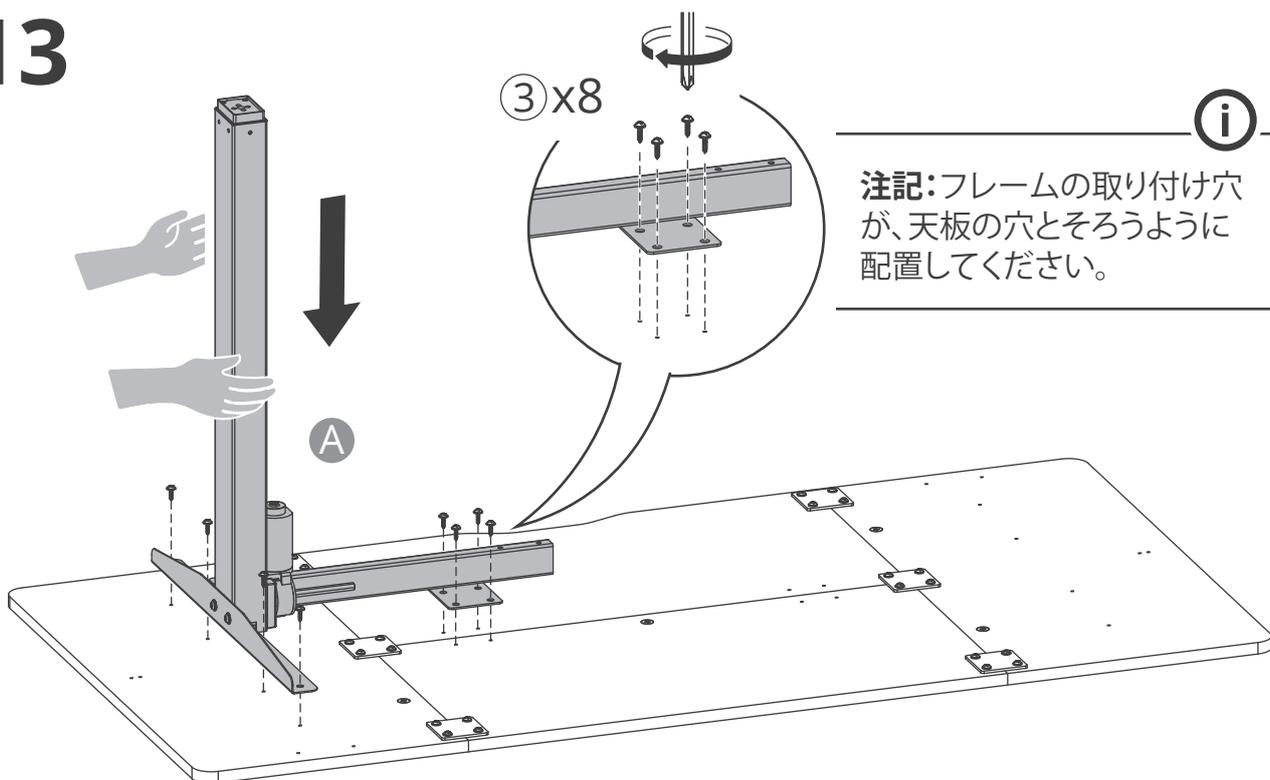

14

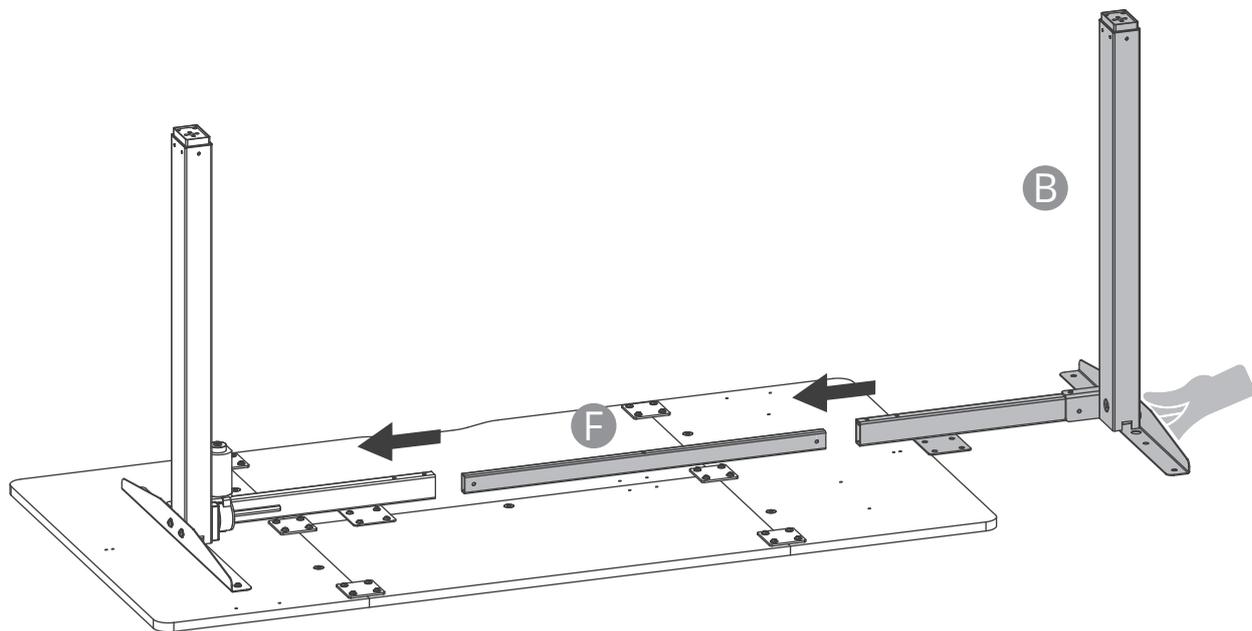


15

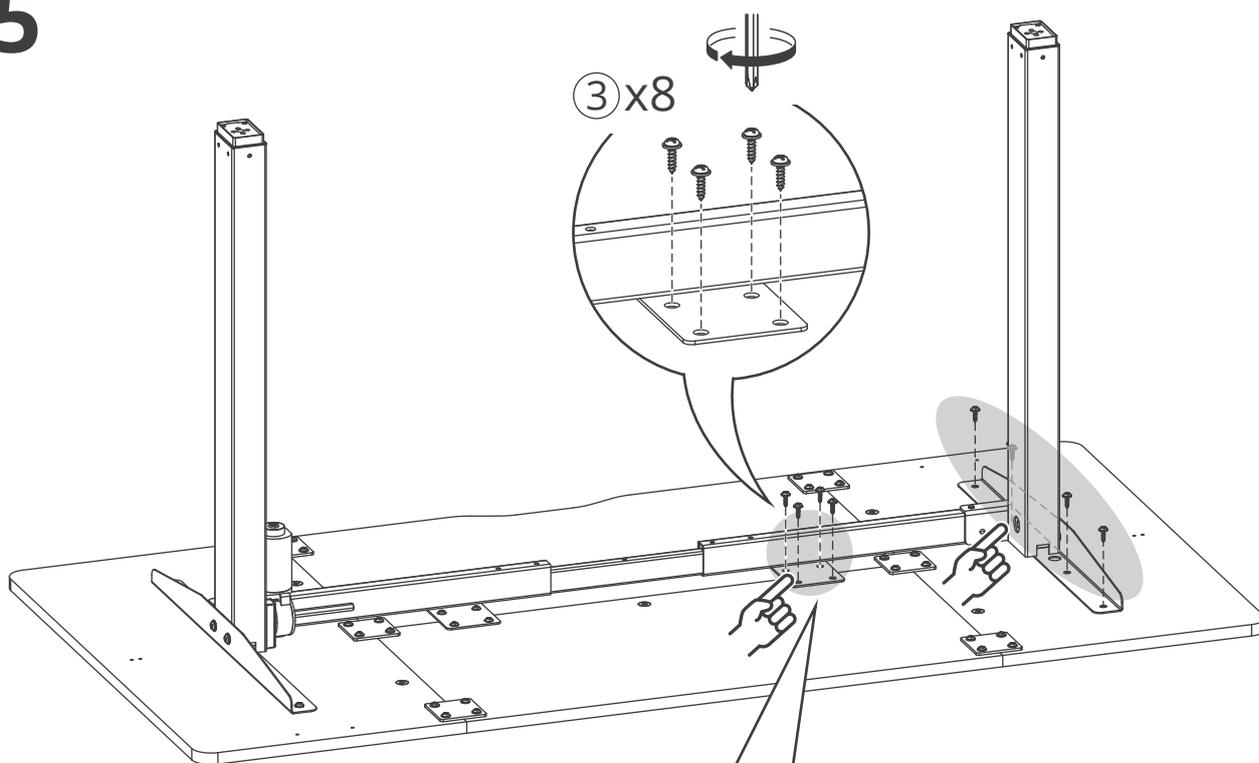


i 注記: フレームの取り付け穴が、天板の穴とそろうように配置してください。


16

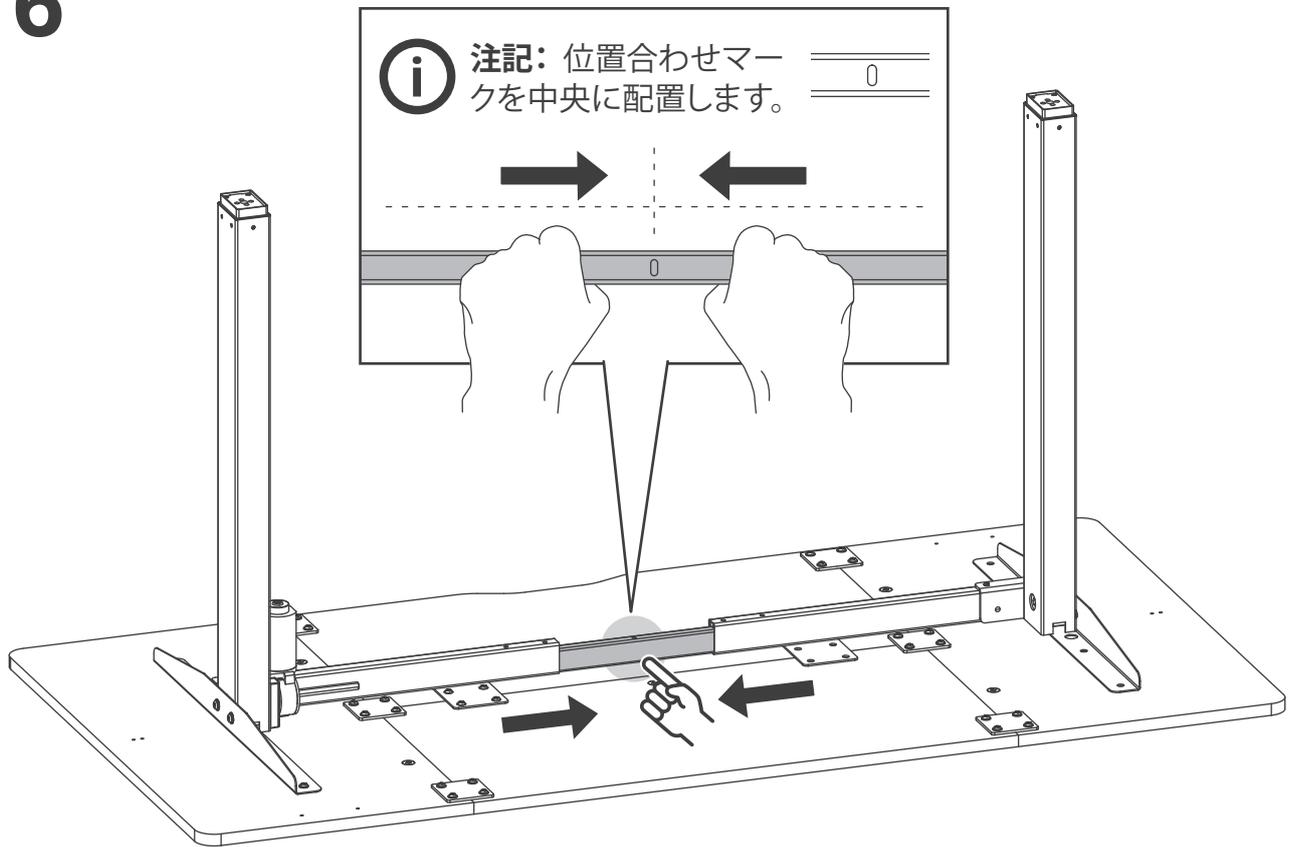


17

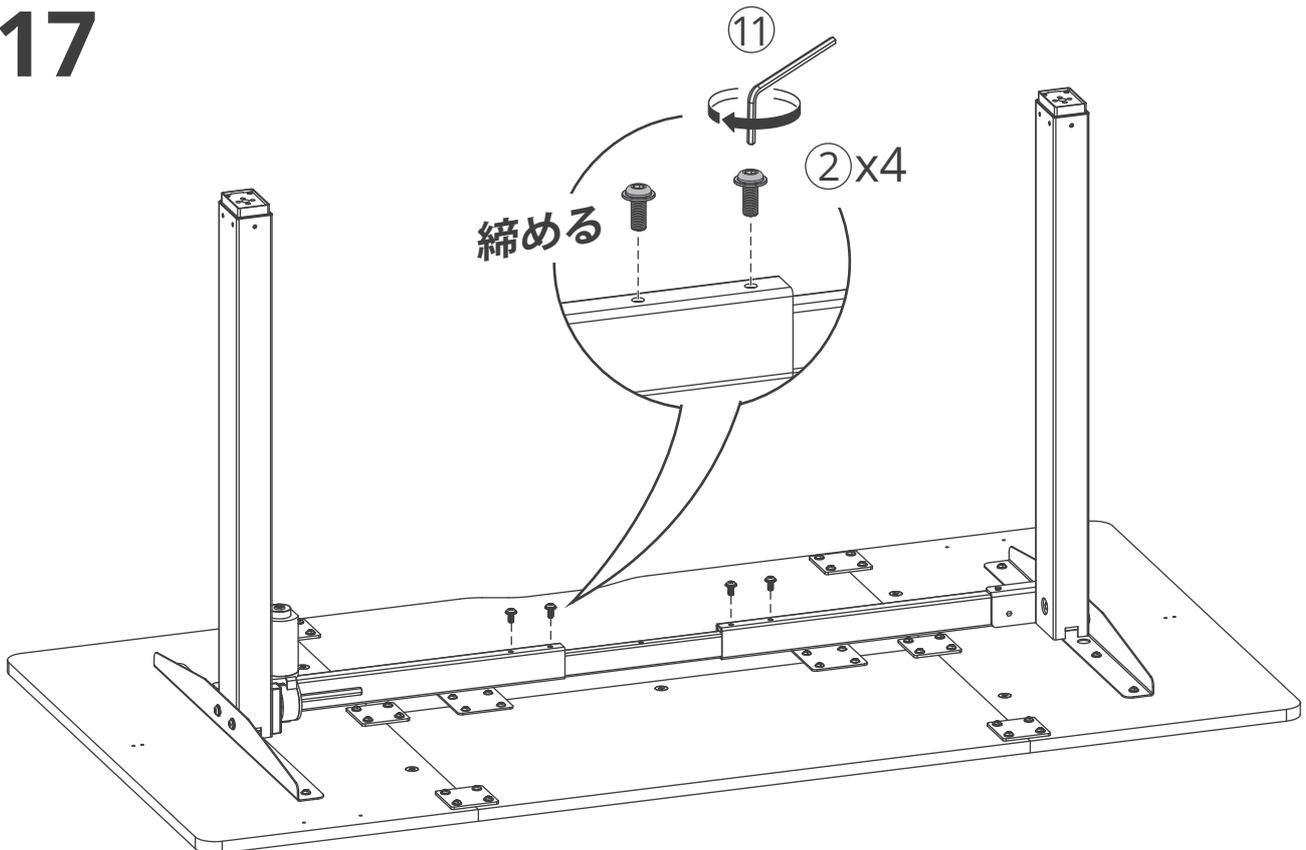



18

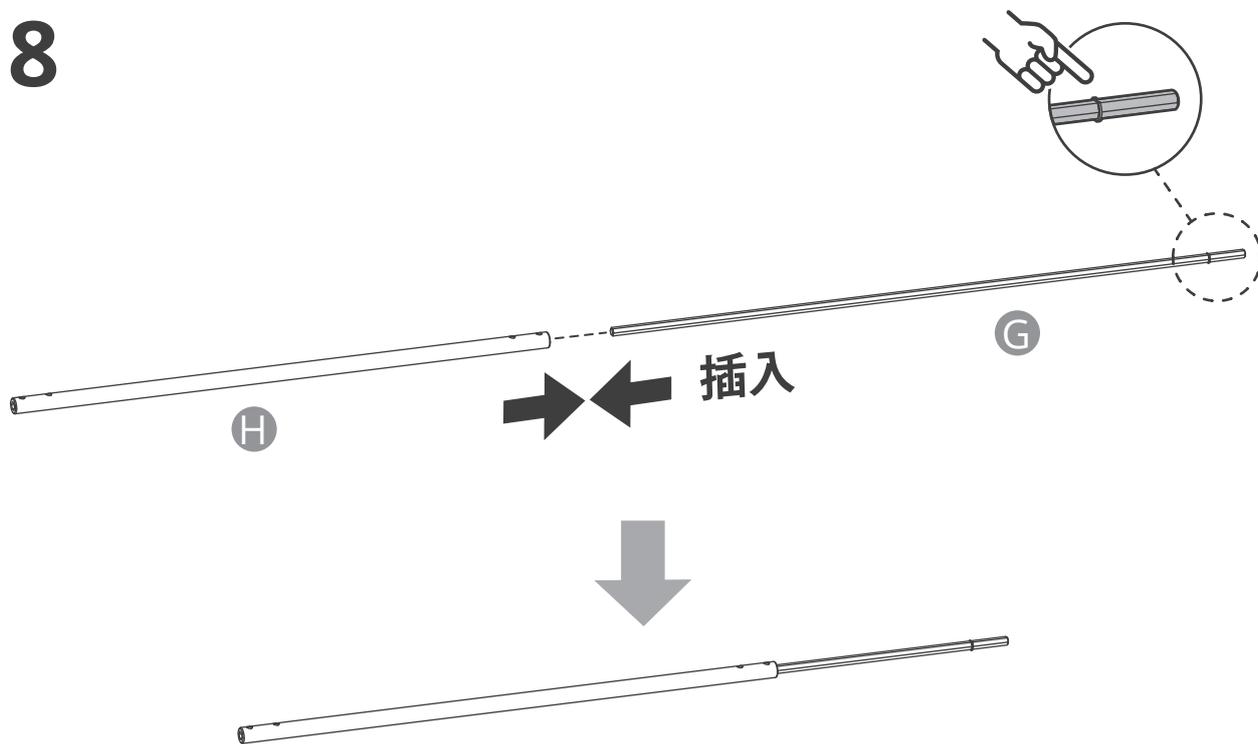



19

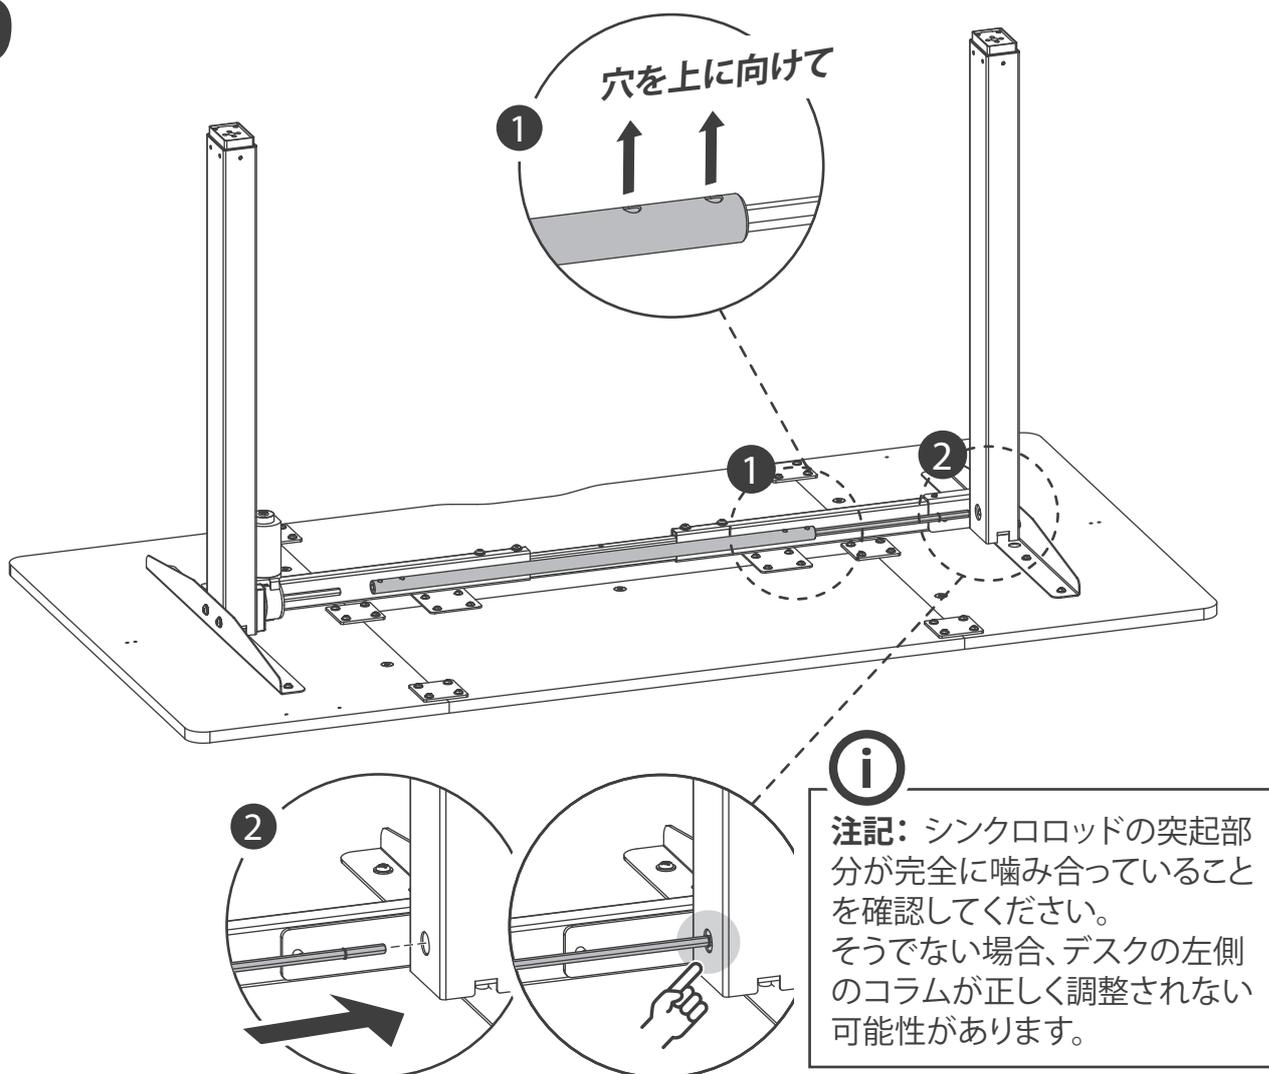


20




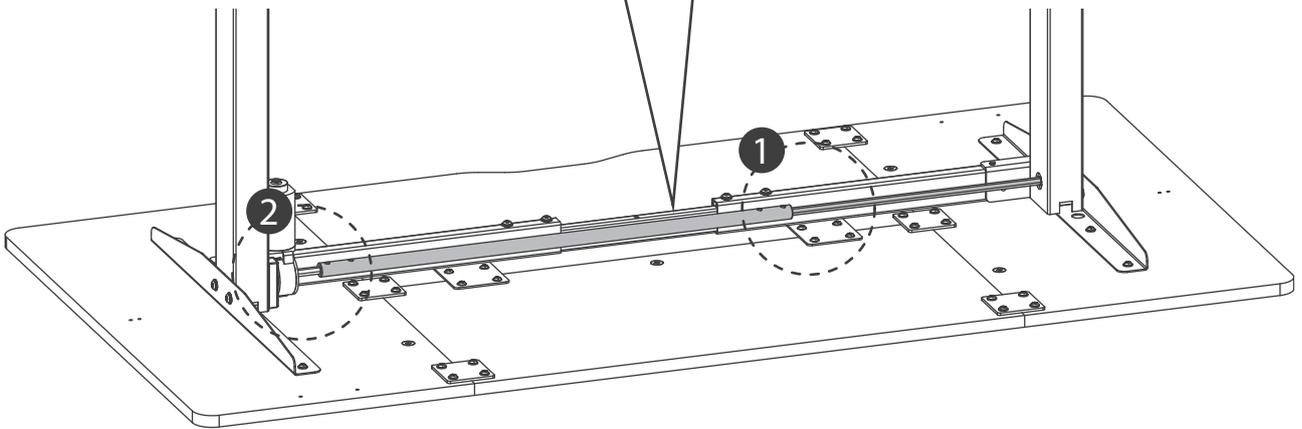
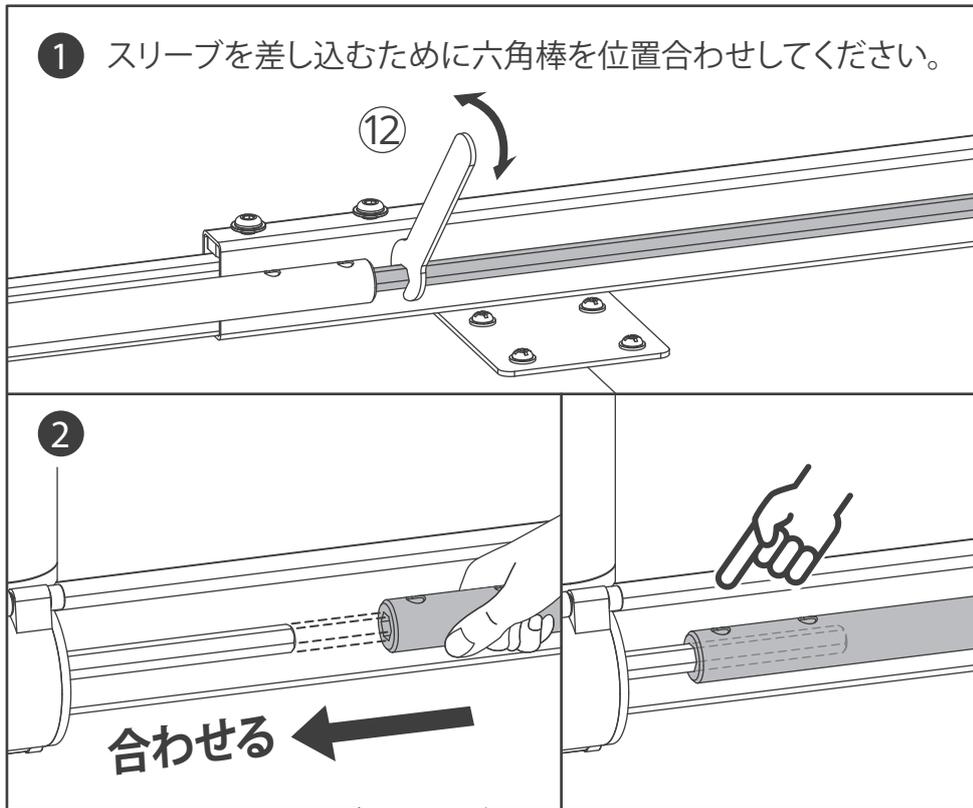


21

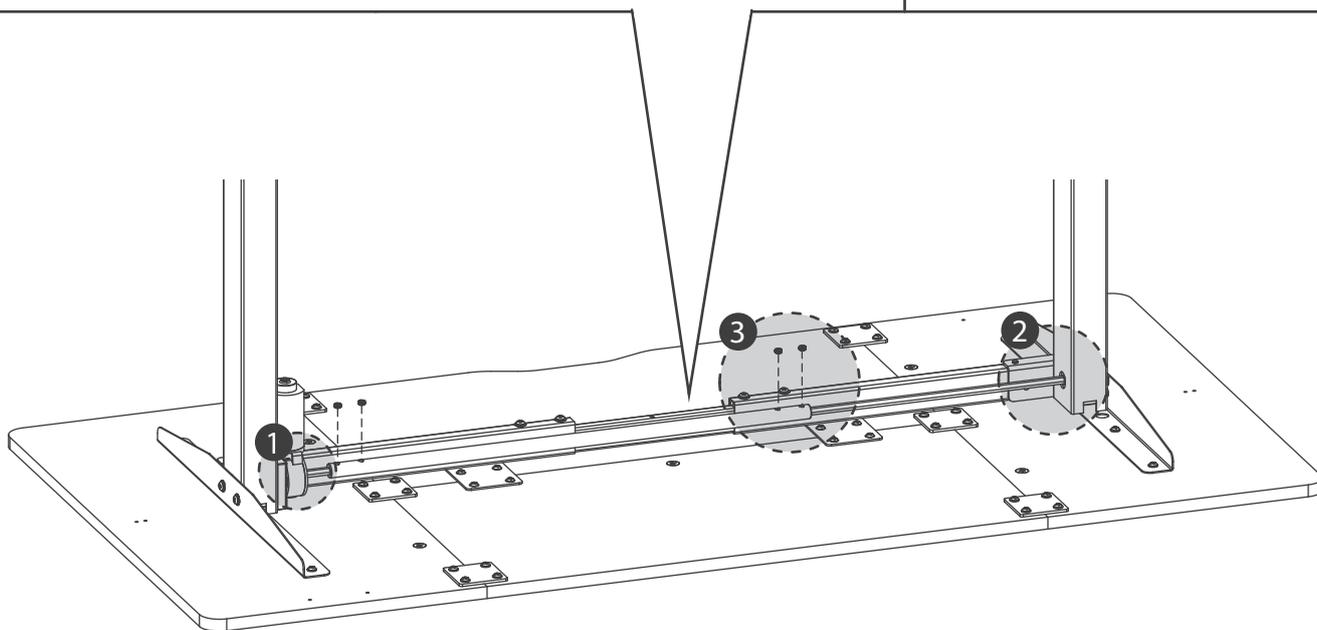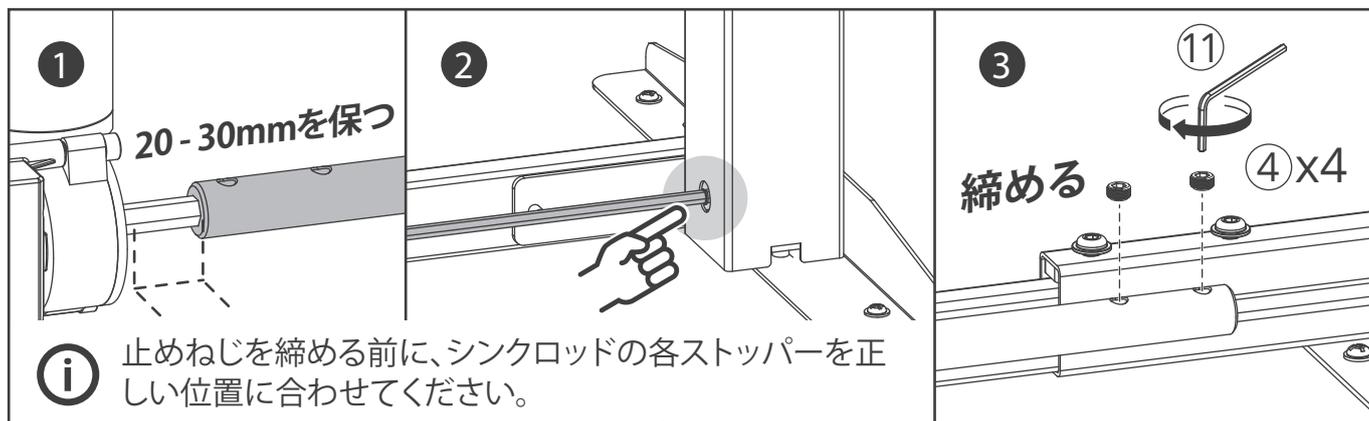


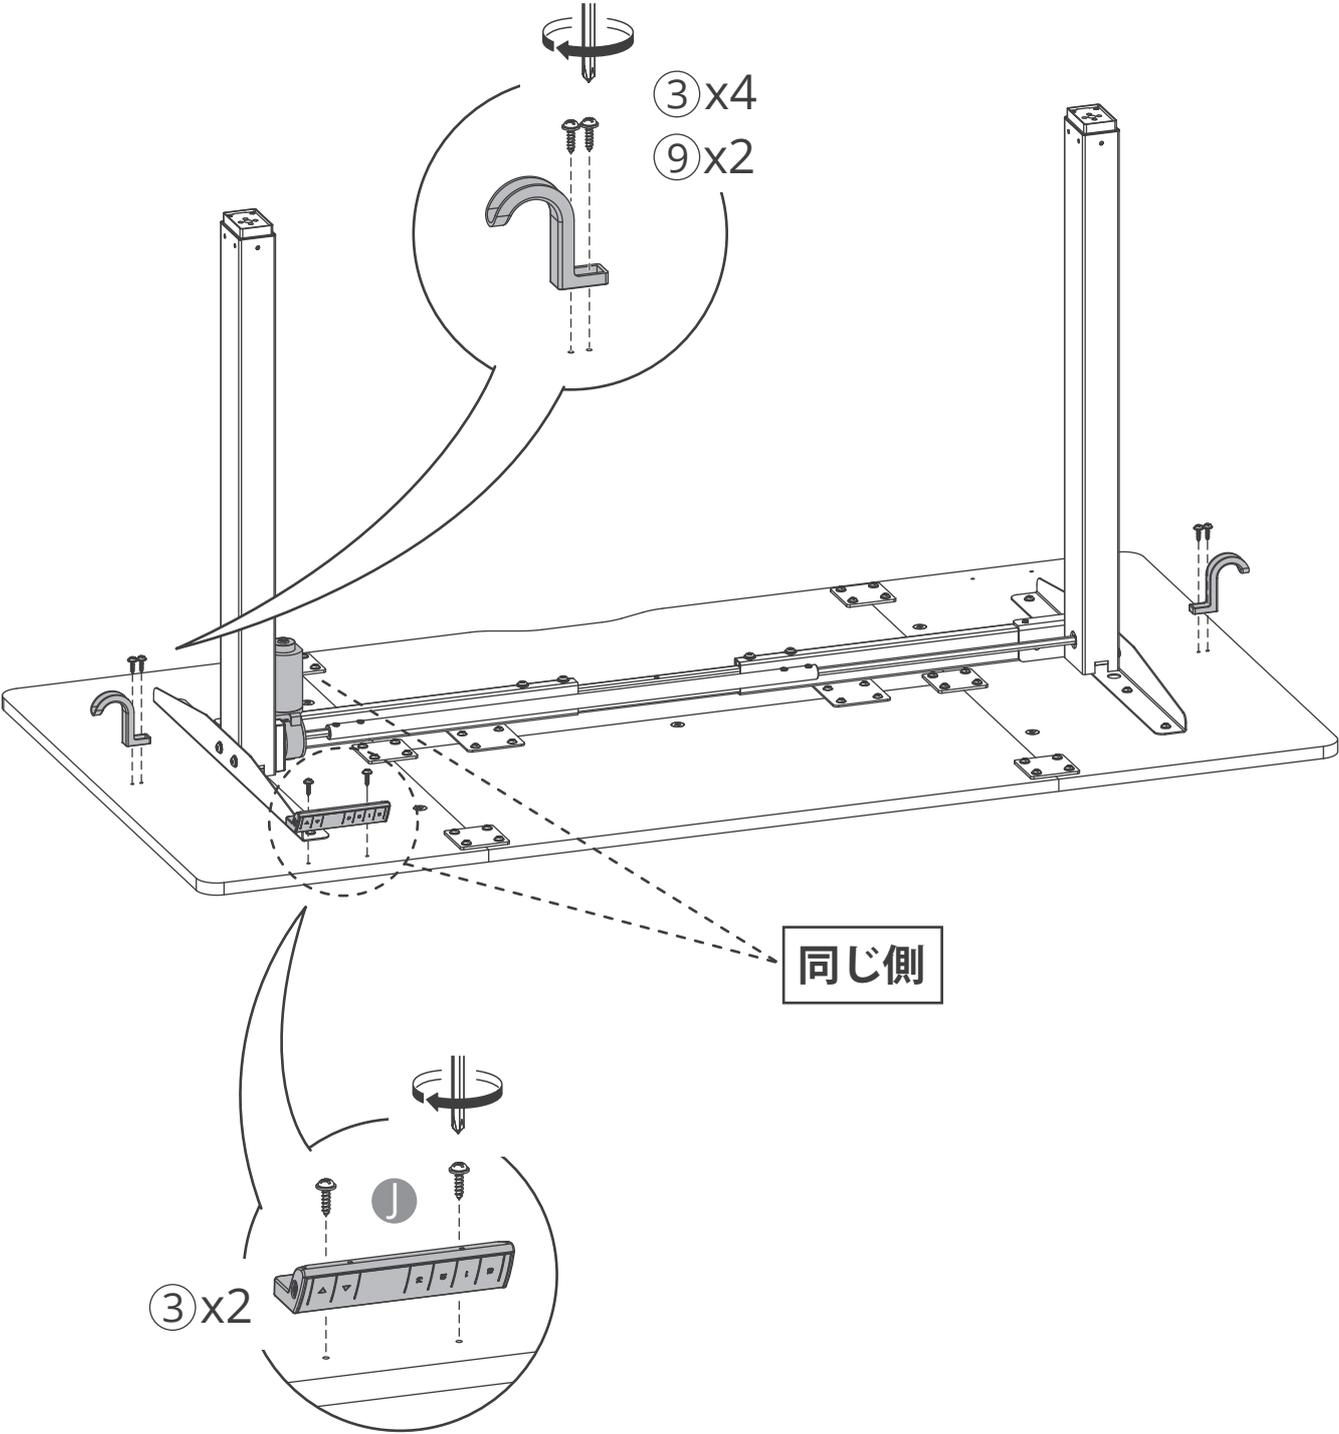


23

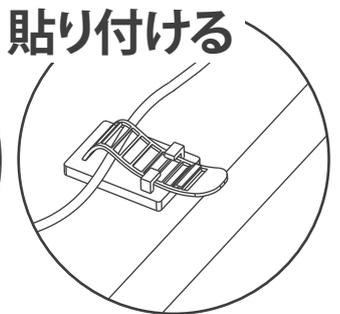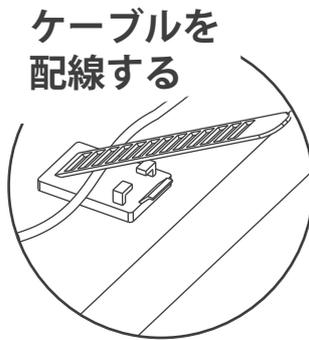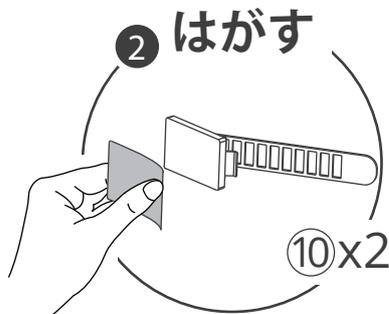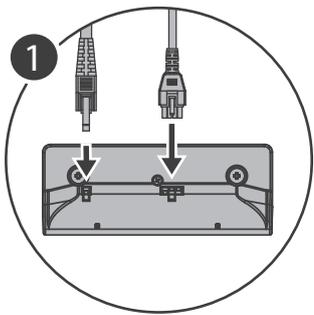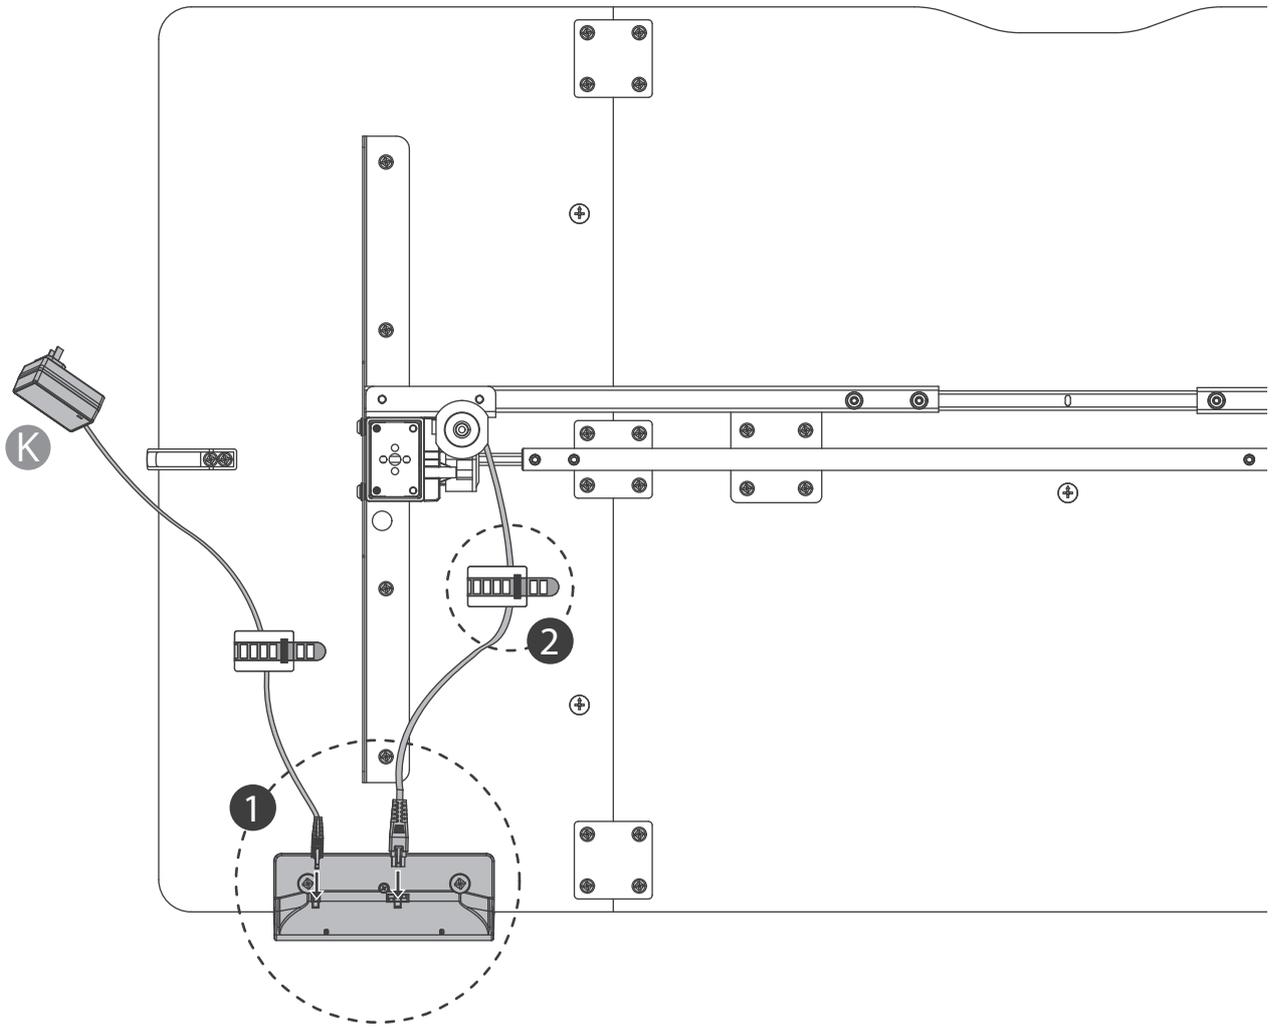


24

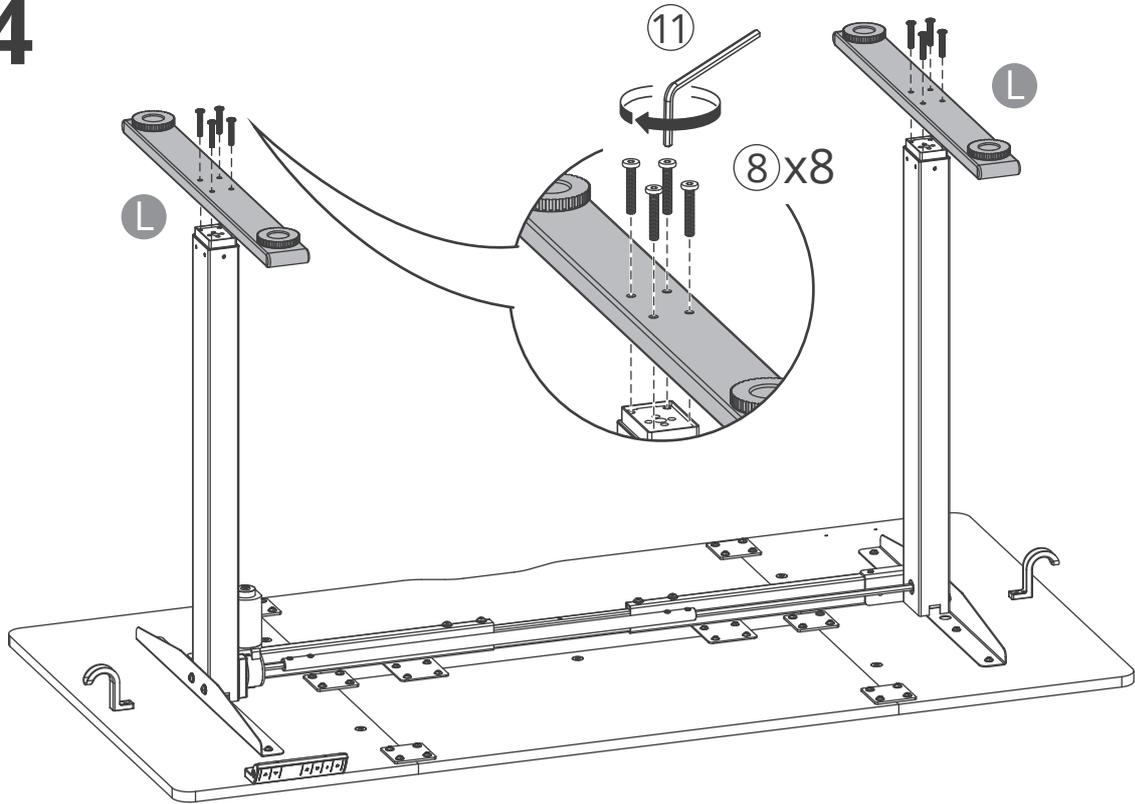



25

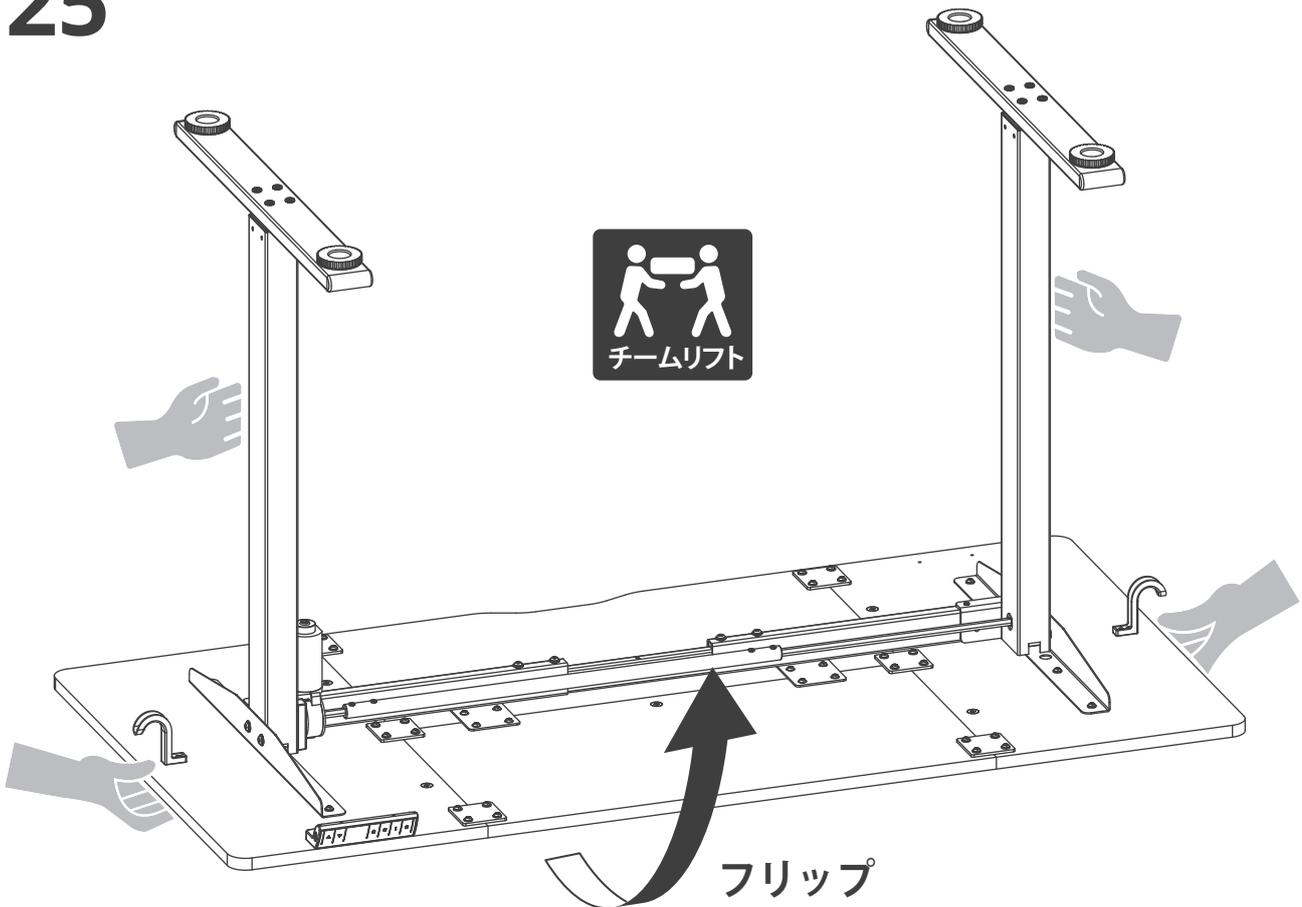

26

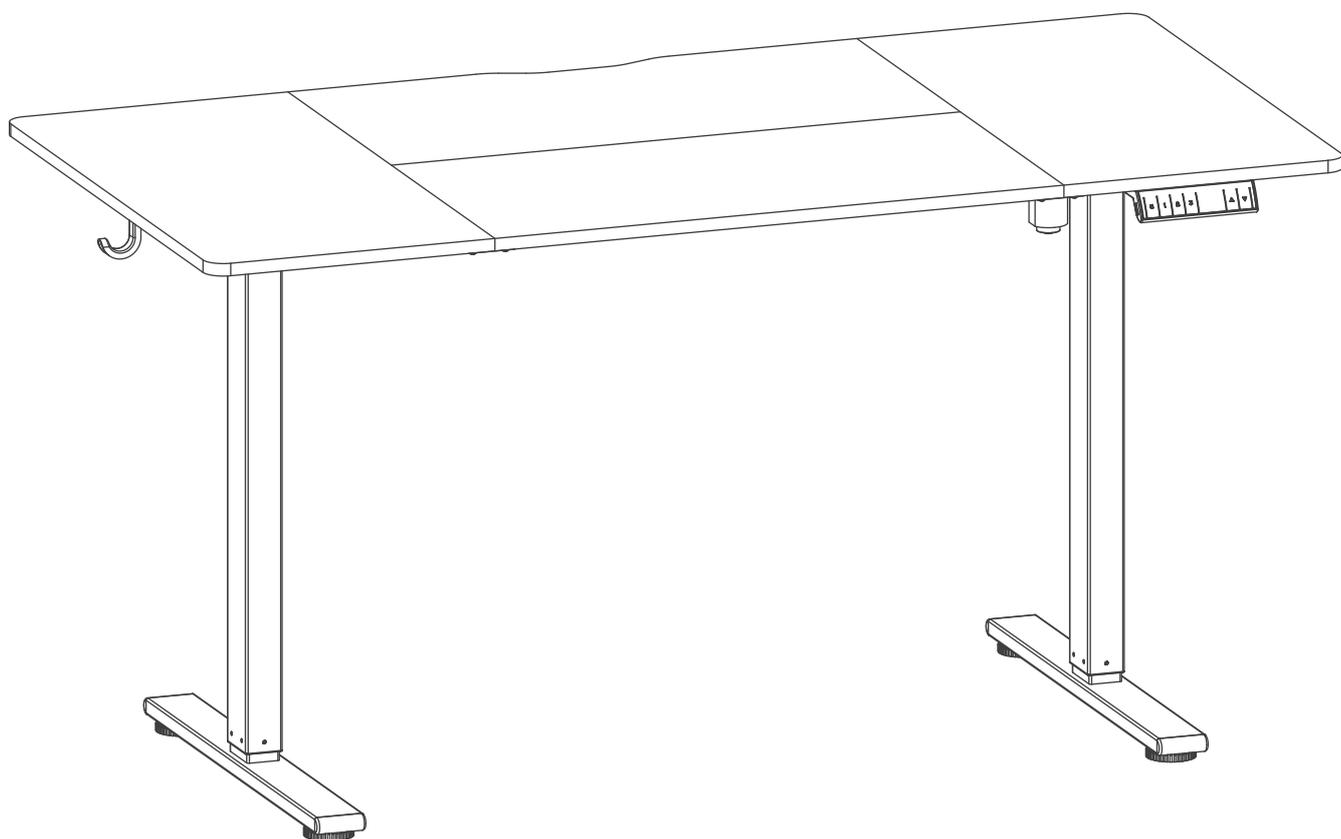

i デスクトップ全体に重さを均等に分配してください。

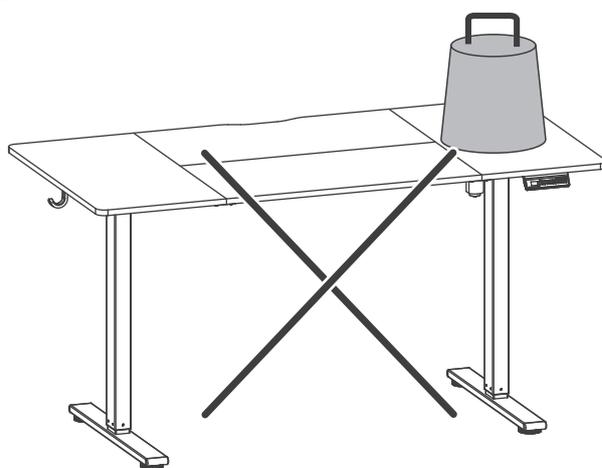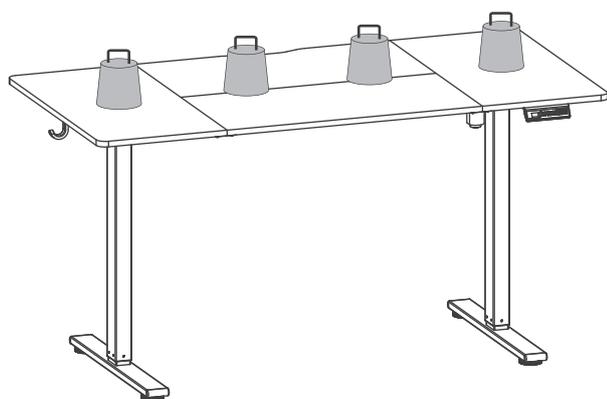

コントローラーの使い方・よくあるご質問



キーパッドユーザーガイド



高さ調整

▲ または ▼ ボタンを長押しして、デスクの高さを調整します。



記憶高さ操作

1. 1 / 2 / 3 のメモリーボタンを短く押すと、デスクはプリセットされた高さまで自動的に移動します。

2. 工場出荷時のデフォルトの記憶高さ： 1 は72cm、2 は90cm、3 は118cmです。



記憶高さ設定

希望の高さに調整するには、▲ または ▼ ボタンを押し続けます。次に、**5-** と **-** がディスプレイに点滅するまで **S** ボタンを短く押します。最後に、1 / 2 / 3 のメモリーボタンを押して、現在の高さを保存します。



表示単位切替

表示される高さの単位（メートル法/インチ法）を切り替えるには、1 ボタンと 3 ボタンを同時に3秒間押し続けます。



チャイルドロック

1. ロック: 1 と 2 ボタンを同時に3秒間長押しします。ディスプレイに **Loc** と表示された場合、デスクはロックされており、調整できません。


2. ロック解除: 1 と 2 ボタンを同時に3秒間長押しします。ディスプレイの表示が **Loc** からデスクの高さの表示に変わると、チャイルドロックが解除されます。



リセット

デスクのシステムに異常がある場合、またはディスプレイに **5T** と表示される場合は、昇降デスクをリセットする必要があります。以下の手順に従ってください：

▼ ボタンを5秒間押したままにし、**5T** が表示されたら離します。再度 ▼ ボタンを押したままにします。天板がさらに下がり、跳ね返り、現在の高さが表示されます。ボタンを離してリセットが完了します。

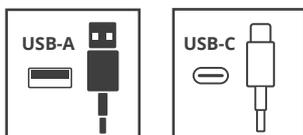

充電機能

キーパッドの両側にある USB-A および USB-C ポートは、最大 18W の電力でデバイスを充電できます。充電中にキーパッドが熱くなるのは正常です。長時間触れないでください。

よくある質問(FAQ)

<p>片側のみの テーブル 昇降</p>	<p>考えられる原因 同期ロッドが正しく取り付けられていません。</p> <p>解決策 1. 同期ロッドが脚のコラムに完全に挿入されているか確認してください。挿入されていない場合は、デスクを最低位置まで下げ、脚の取り付けステッカーまたは取扱説明書を参照して同期ロッドを再度取り付けてください。 2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>
<p>ハンドセット の故障または 無反応</p>	<p>考えられる原因 1. 電源が正しく接続されていません。 2. コントローラーの接触不良または故障。 3. ヒューズ切れ、または電源モジュールの故障。</p> <p>解決策 1. すべてのケーブル接続を外し、再度接続してください。すべてのケーブルインターフェースが正しくしっかりと接続されているか確認してください。電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。 2. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>
<p>テーブルの ぐらつきや 不安定</p>	<p>考えられる原因 1. テーブルの組み立てが不適切。 2. 脚のコラムまたはフットが水平になっていない。</p> <p>解決策 1. テーブルの組み立て手順を見直し、各脚のコラムが正しく取り付けられていること、およびテーブルが水平な場所に置かれていることを確認してください。 2. フットパッドの高さを調整して、天板を水平にします。 問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>
<p>異音や昇降の スムーズさの 欠如</p>	<p>考えられる原因 1. 天板の耐荷重超過 (50kgを超えないでください)。 2. テーブルの各部の接続が緩んでいる。特に同期ロッド付近に注意してください。 3. モーターの故障。</p> <p>解決策 1. 天板上の物が耐荷重を超えていないか確認し、荷重を減らしてください。 2. すべてのネジと接続部を確認し、しっかりと締めて、テーブルの構造が安定していることを確認してください。 3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>

エラーコード

<p style="text-align: center;">ハンドセット E02 が 表示される場合</p>	<p>考えられる原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. デスクの組み立て不良によるアンバランス。 2. デスクの脚またはフットのいずれかが水平になっていない。 <p>解決策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. デスクの組み立て手順を確認し、各脚が正しく取り付けられ、デスクが水平な場所に設置されていることを確認してください。 2. デスクのフットパッドの高さを調整して、天板を水平に戻してください。 3. 水平調整後、組み立て完了後にリセット操作を実行してください。 4. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p style="text-align: center;">ハンドセット E07 が 表示される場合</p>	<p>考えられる原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天板の積載量が定格荷重50kgを超えている。 2. モーター接続線の接触不良、またはモーターの不具合。 <p>解決策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天板の積載量を減らしてください。 2. すべての配線が正しくしっかりと接続されていることを確認し、リセット操作を実行してください。 3. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p style="text-align: center;">ハンドセット E10 が 表示される場合</p>	<p>考えられる原因</p> <p>ハンドセットまたは電源の異常。</p> <p>解決策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. すべての配線が正しくしっかりと接続されていることを確認し、リセット操作を実行してください。 2. 上記手順を実行しても問題が解決しない場合は、不具合の状況を動画で撮影し、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。
<p style="text-align: center;">ハンドセットに H01 が 表示される場合</p>	<p>考えられる原因</p> <p>デスクが過熱保護モードに入りました。</p> <p>解決策</p> <p>デスクを操作する前に20分間待ってください。問題が解決しない場合は、問題をビデオに撮り、アフターサポート support@yfs.life までご連絡ください。</p>