
BEDIENUNGSANLEITUNG

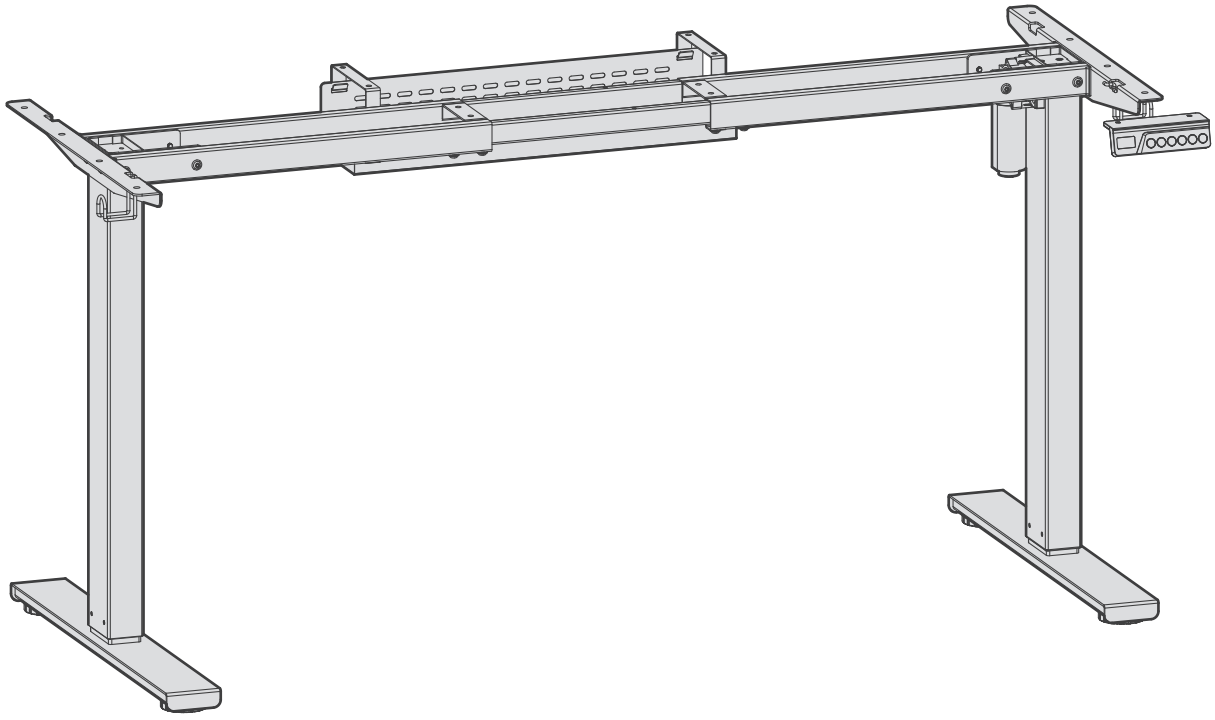

Fürs Video
QR-Code scannen

support@yfs.life

yfs.life/aac

Vorsicht

- Halten Sie Kinder und Tiere während des Betriebs vom Tisch fern. Stellen Sie sicher, dass die Tischplattekeine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse mit einer Höhe von mehr als 20"/51 cm unter dem Tisch.
- Betreiben Sie das Produkt nur bei einer Umgebungstemperatur von 32 °F–104 °F / 0 °C–40 °C.
- Halten Sie das Produkt von korrosiven Gasen und Flüssigkeiten sowie staubigen Umgebungen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in sicherem Abstand. Der Kollisionsschutz ist nach einem Reset nicht automatisch ktiviert.
- Für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder nicht bestimmungsgemäßen Betrieb des Geräts entstehen,übernimmt das Unternehmen keine Gewährleistung oder Haftung.
- Nach der Erstinstallation oder nach einer Unterbrechung der Stromversorgung muss ein manueller Reset durchgeführt werden.

Kundenservice

30 Tage einfache Rückgabe

Wenn das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie es innerhalb des 30-tägigen Rückgabezeitraums zurückgeben.

Zuverlässige Garantiev

2 Jahre Garantie auf Motor und Elektronik.
5 Jahre Garantie auf Tischgestell und strukturelle Komponenten.

24 / 7-Support

Schreiben Sie uns einfach an **support@yfs.life**.
Unser Support-Team antwortet in der Regel innerhalb von **24 Stunden**.

Produktübersicht

Höhenbereich	720–1180 mm
Tragfähigkeit	Bis zu 120 kg
Verstellgeschwindigkeit	Nennwert: 16 mm/s
Betriebsgeräusch	Bis zu 45 dB
Gestellausführung	Ein Motor • zwei Querträger • erhöhte Stabilität
Speicherpositionen	3 programmierbare Höhen
Sicherheitsfunktionen	Kollisionsschutz • Kindersicherung
USB-C-Schnellladen	Integrierter
Gestellmaterial	22-W-USB-C-Anschluss


Für stabile Arbeit im Alltag

Das verstärkte Gestell mit zwei Querträgern wurde für eine hohe Stabilität über den gesamten Höhenbereich ausgelegt und sorgt für einen ruhigen, stabilen Arbeitsplatz.


Sicherheit und Konformität

Einschließlich **CE**.


Vorbereitung vor der Montage

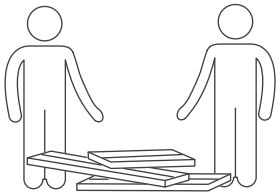


Montage zu zweit empfohlen.

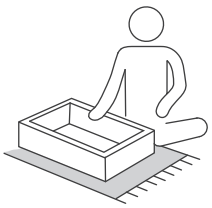

Montieren Sie den Tisch auf einer sauberen, ebenen und geschützten Fläche.

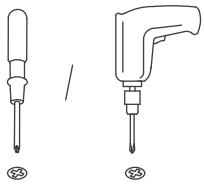


Kreuzschlitzschraubendreher oder Bohrmaschine erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

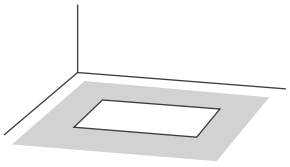


Planen Sie eine Montagefläche von mindestens der doppelten Größe der Tischplatte ein.

TEILELISTE


Für eine schnellere und einfachere Montage empfehlen wir, das Tischgestell neben der Tischplatte bereitzulegen.

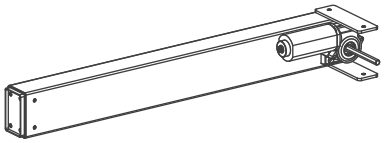


A x1

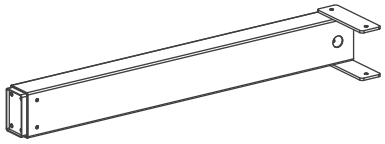


B x1

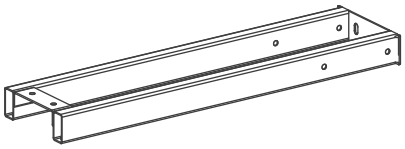


C x2

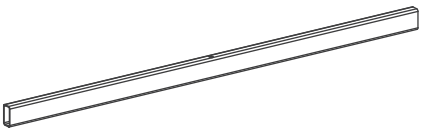


D x2

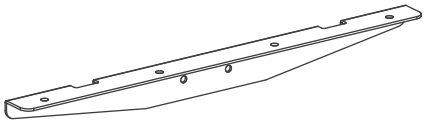


E x2

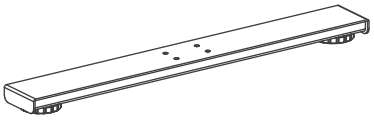


F x2

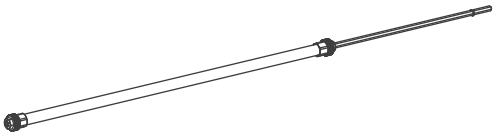


G x1

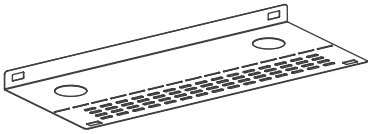


H x1




I x2

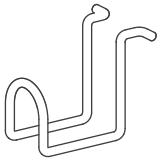


J x2

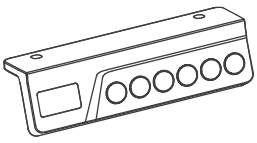

K x1

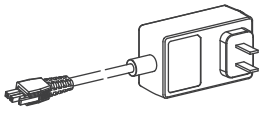

L x1




1 x(8+1)
M6X28




2 x(28+1)
M6X12



3 x(18+1)
ST5x14




4 x(8+1)
M6X16



5 x1
5mm



6 x1
19mm

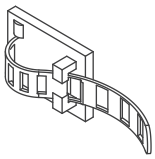


7 x2




8 x4

EXPLOSIONSANSICHT

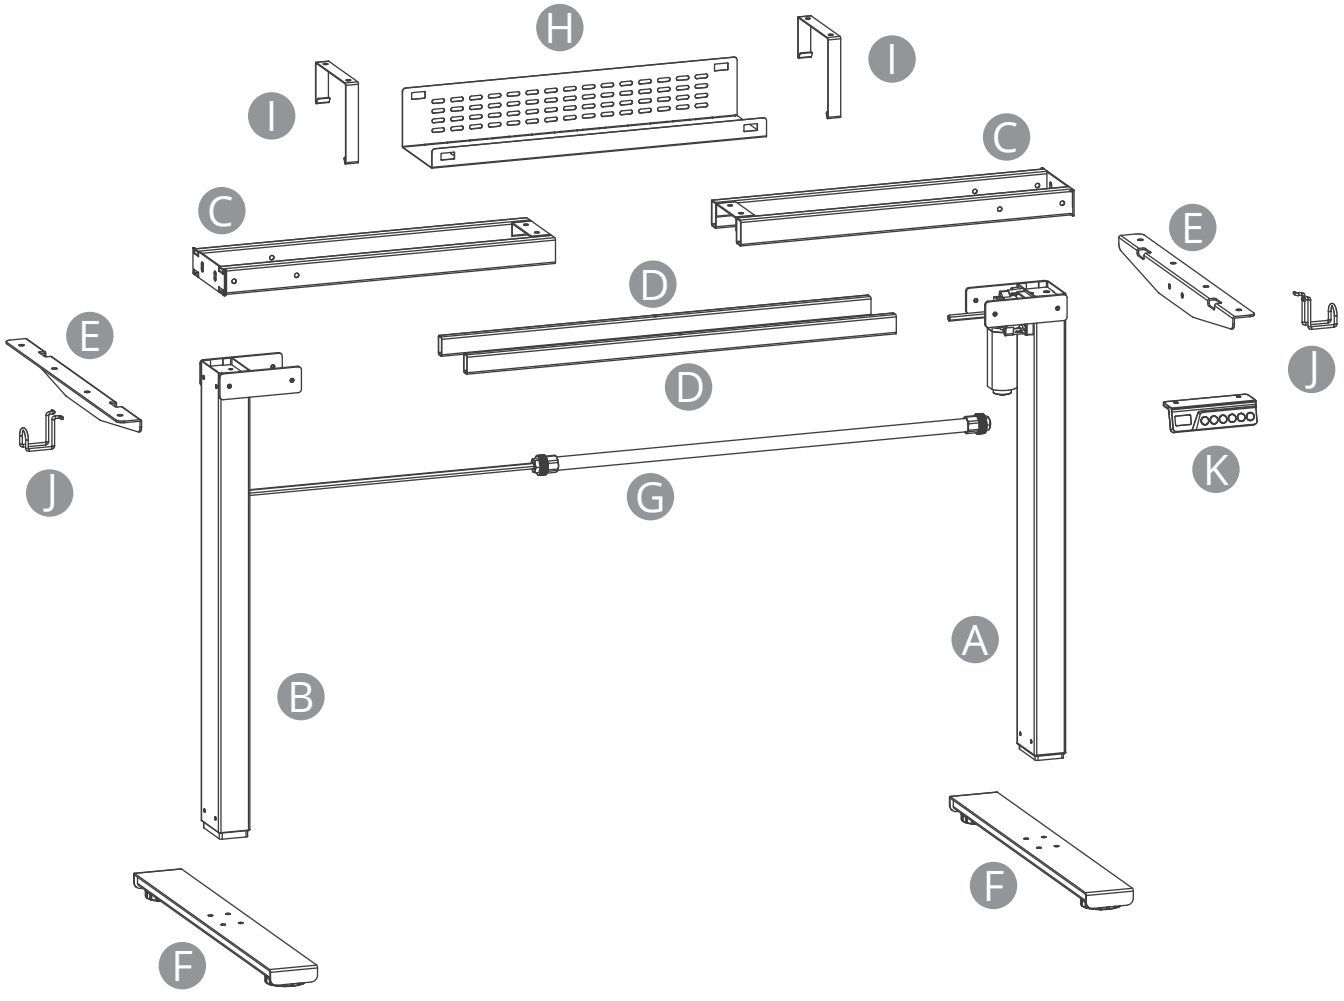

1

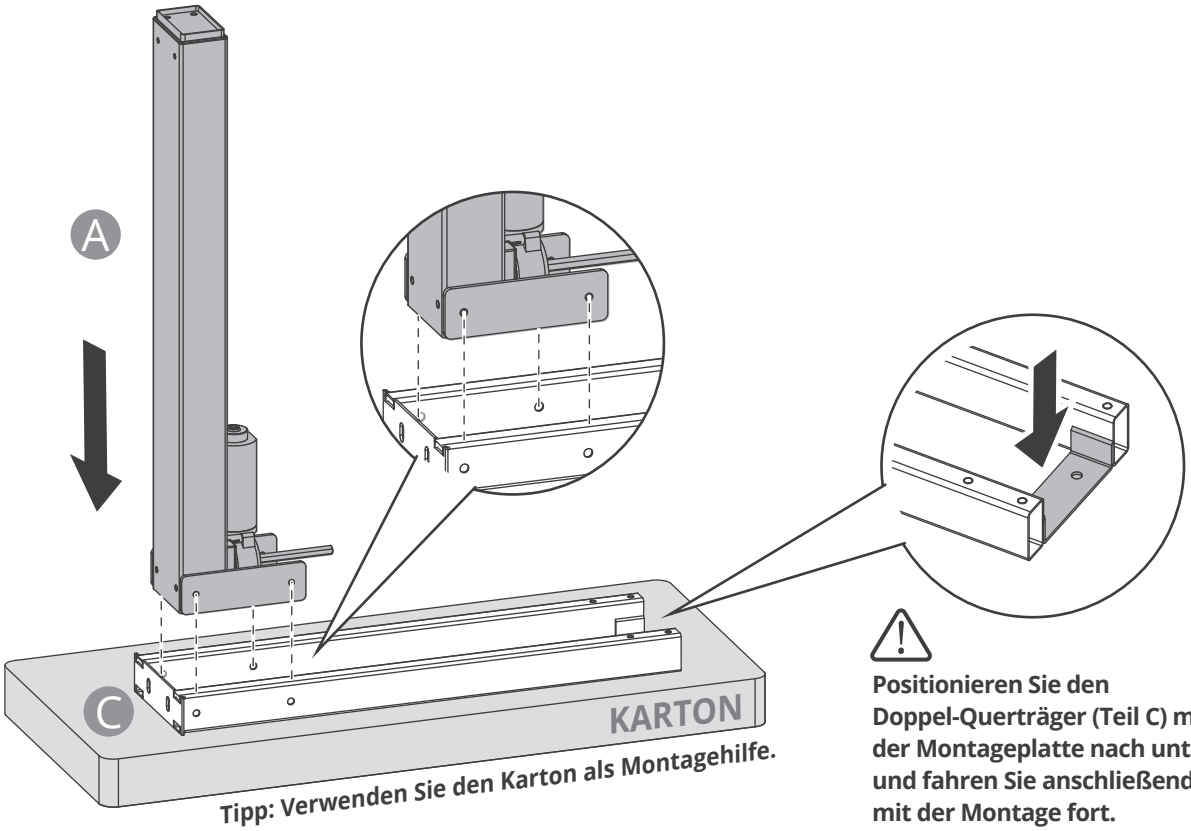



Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.

Positionieren Sie den Doppel-Querträger (Teil C) mit der Montageplatte nach unten und fahren Sie anschließend mit der Montage fort.

2

Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

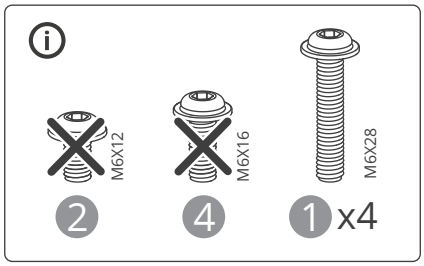


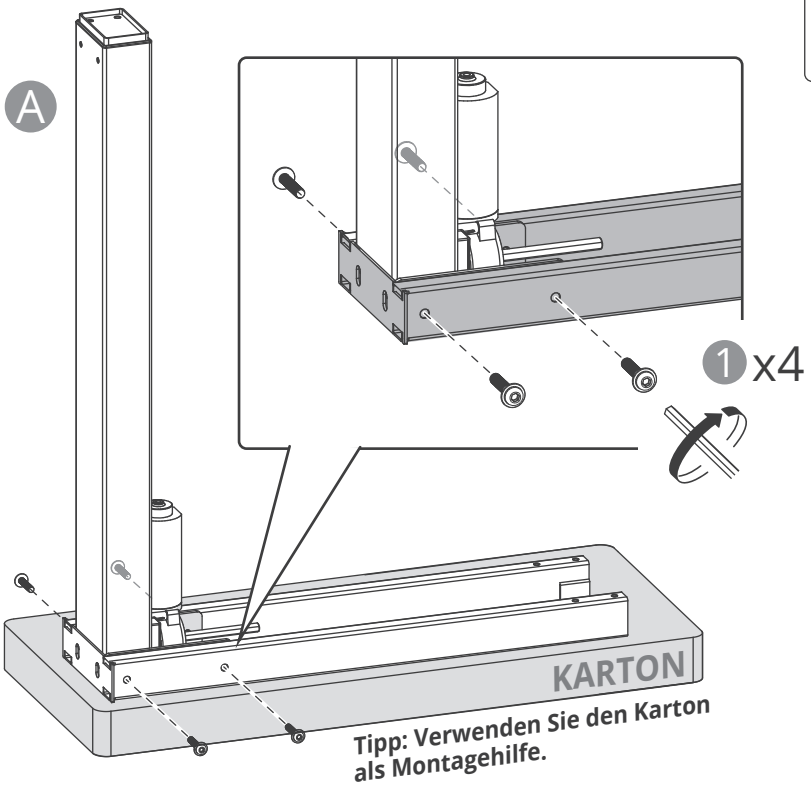


Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.

3


Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

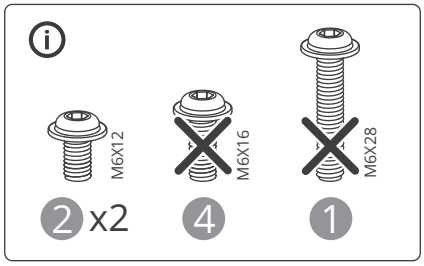

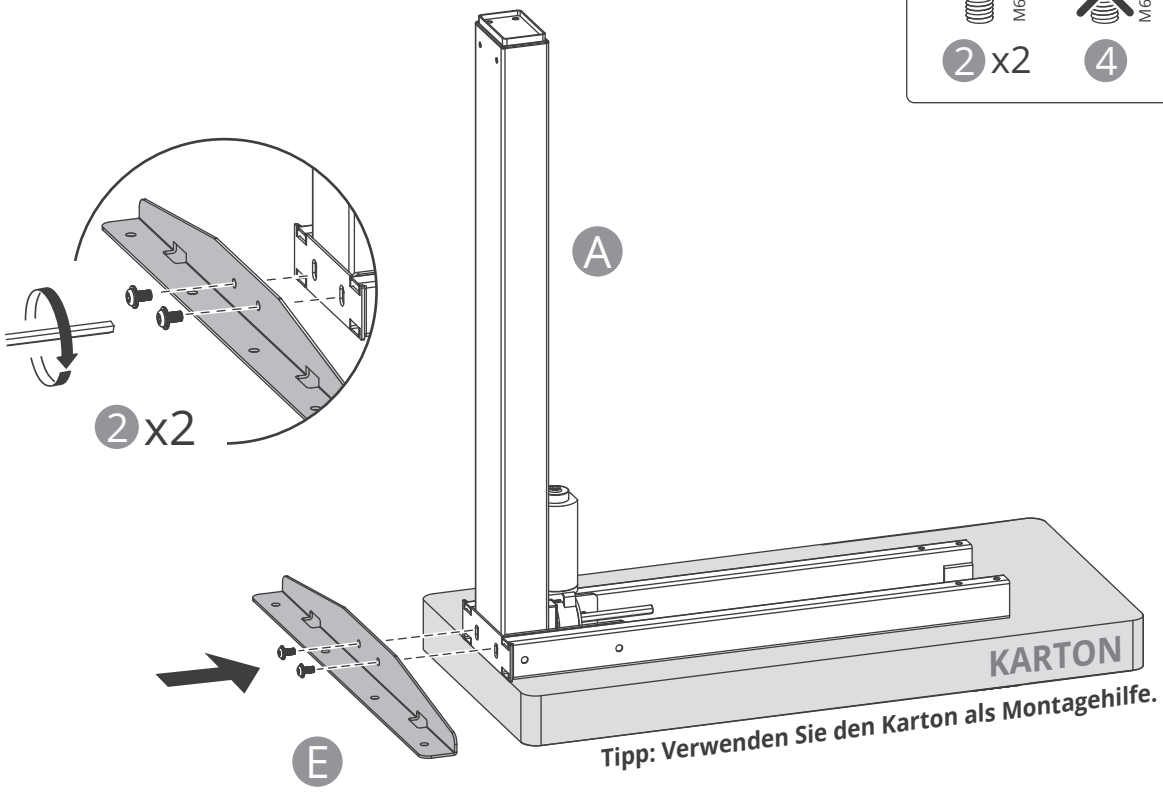

Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.


4

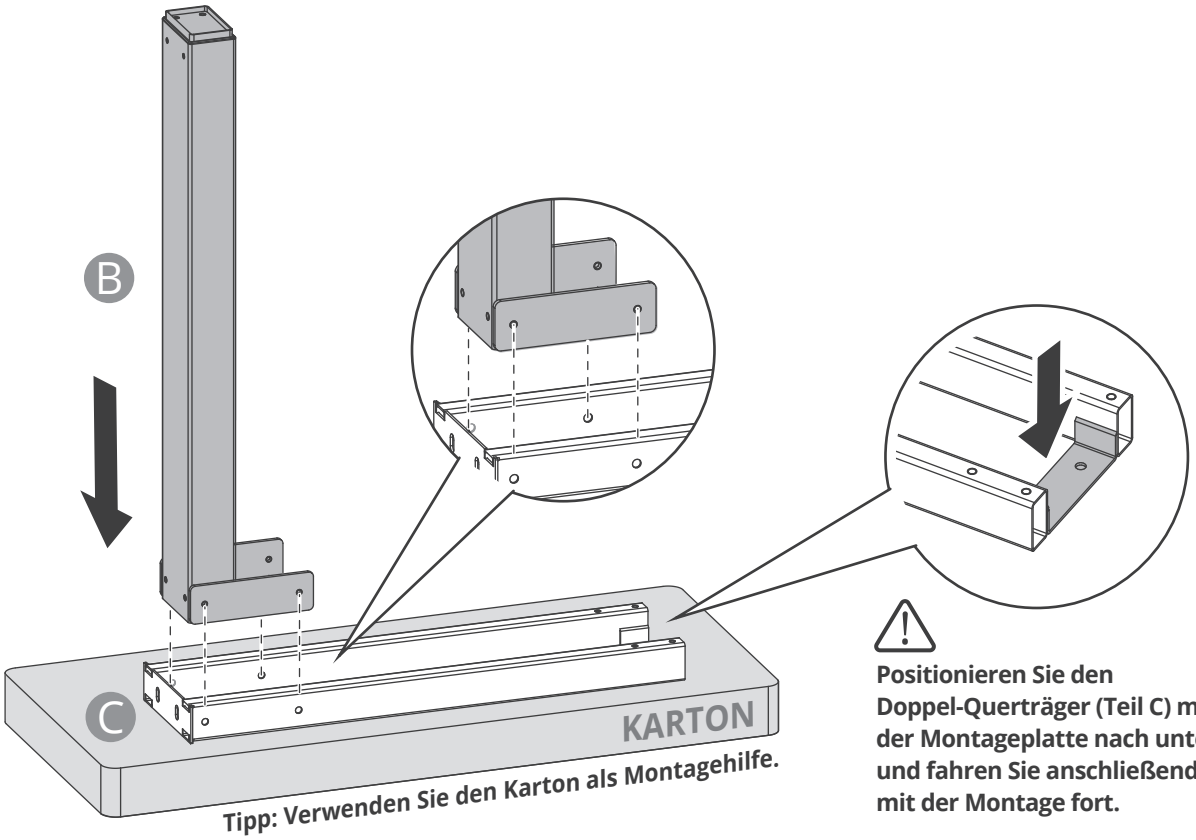


Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.

Positionieren Sie den Doppel-Querträger (Teil C) mit der Montageplatte nach unten und fahren Sie anschließend mit der Montage fort.


5 Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

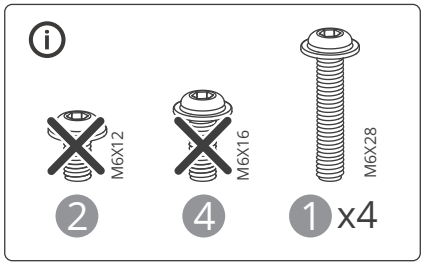


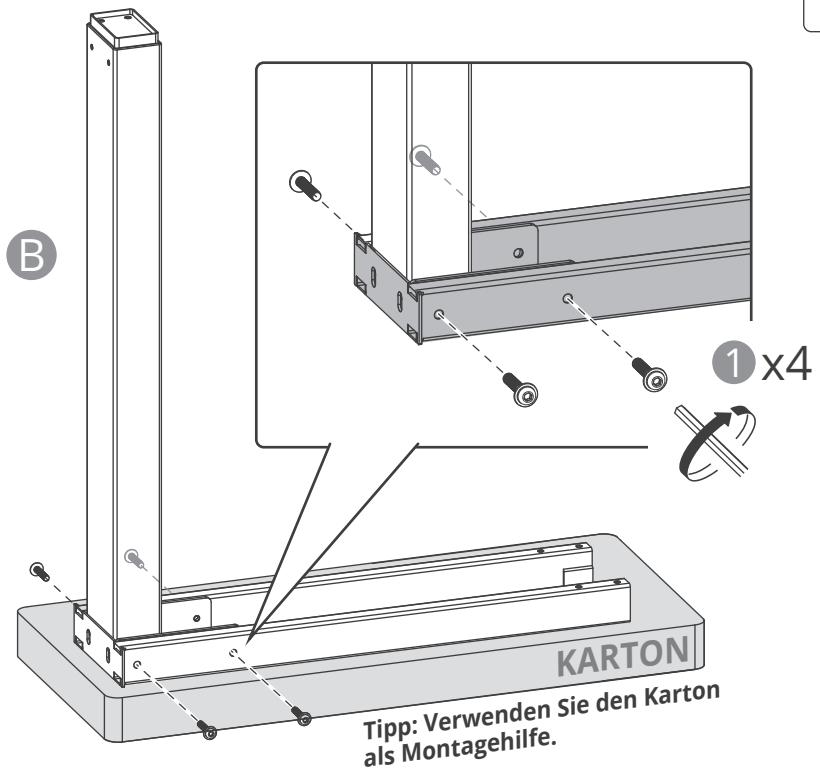

Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.


6 Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

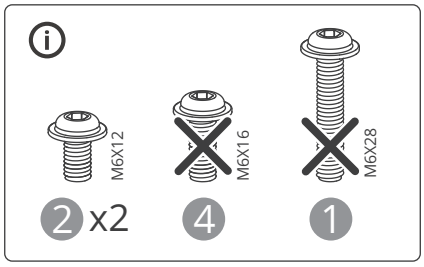

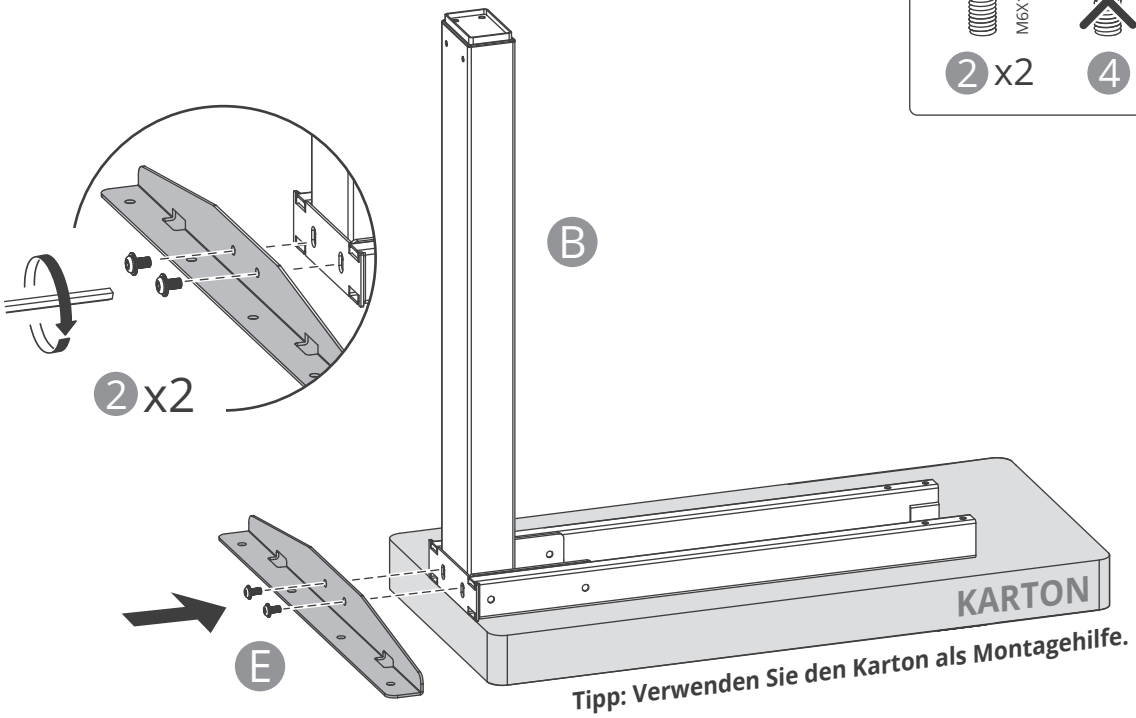

Tipp: Verwenden Sie den Karton als Montagehilfe.

Hinweis: Die unten dargestellte Tischplatte dient nur als Montagebeispiel. Die Tischplatte wird entweder separat gekauft oder in einem anderen Paket geliefert.

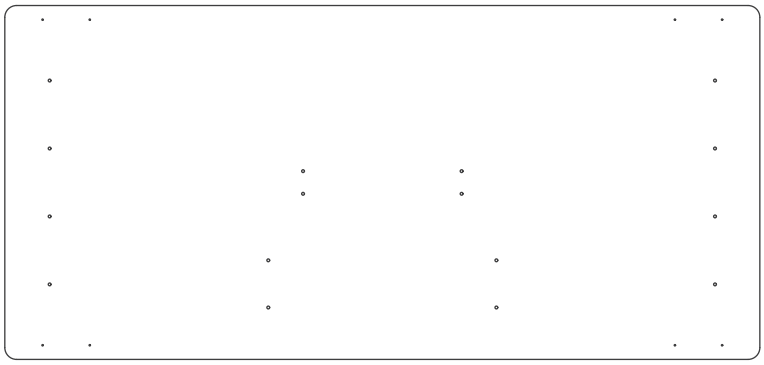


Vorbereitete Tischplatte




7


Vorsicht: Richten Sie alle vorgebohrten Löcher vor dem vollständigen Anziehen der Schrauben aus. Schrauben Sie senkrecht zur Oberfläche in die Tischplatte. Empfohlenes Anzugsdrehmoment: **5–8 N·m** (nicht überdrehen).

Hinweis: Bei Tischplatten mit Vorbohrungen:
Schrauben ❸ ST5×14 mm verwenden.
Bei Tischplatten mit eingepressten Gewindemuttern:
Schrauben ❷ M6×12 mm verwenden.

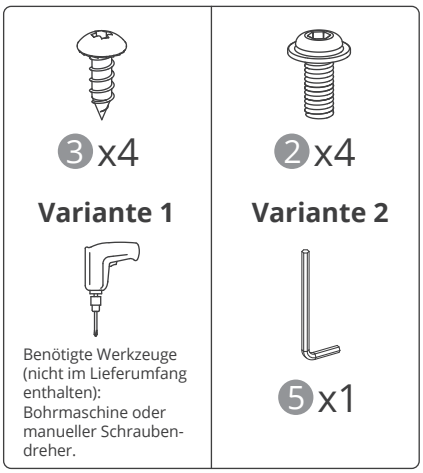

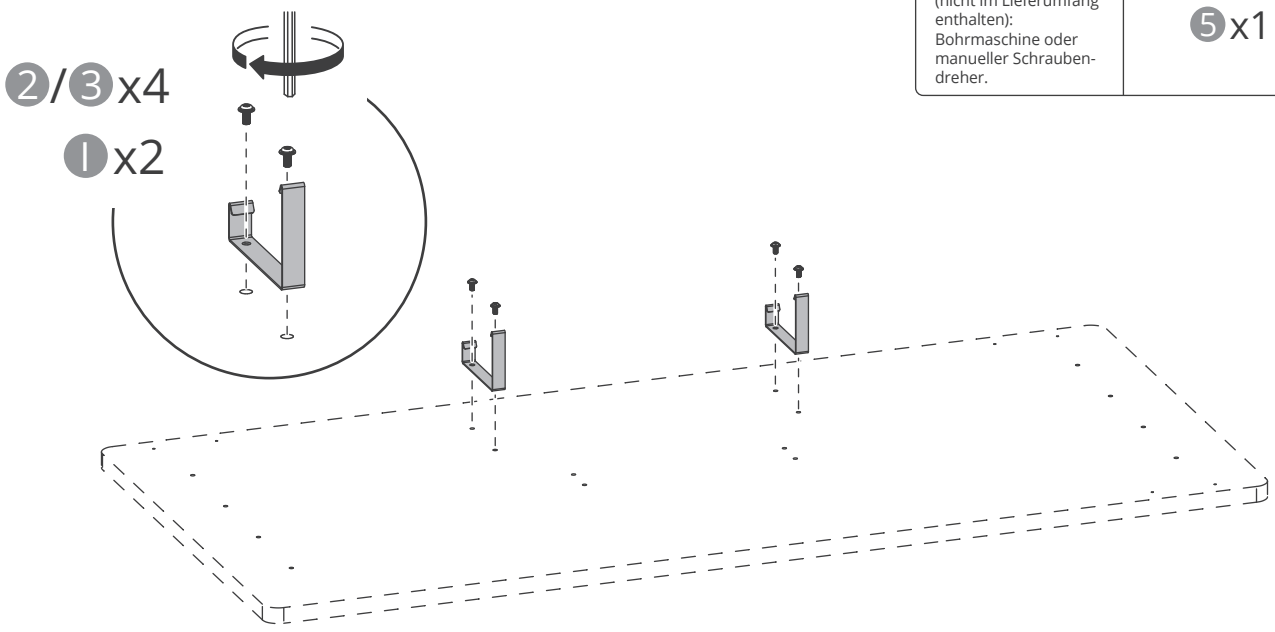


8 Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigung der Tischplatte beträgt **5–8 N·m**.

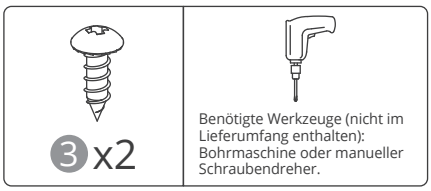


Hinweis: Wenn der Tisch auf dem Kopf steht, sind links und rechts vertauscht. Orientieren Sie sich an der umgedrehten Abbildung und wählen Sie die Einbauposition passend zu Ihren Nutzungsgewohnheiten.

Linke Ausführung

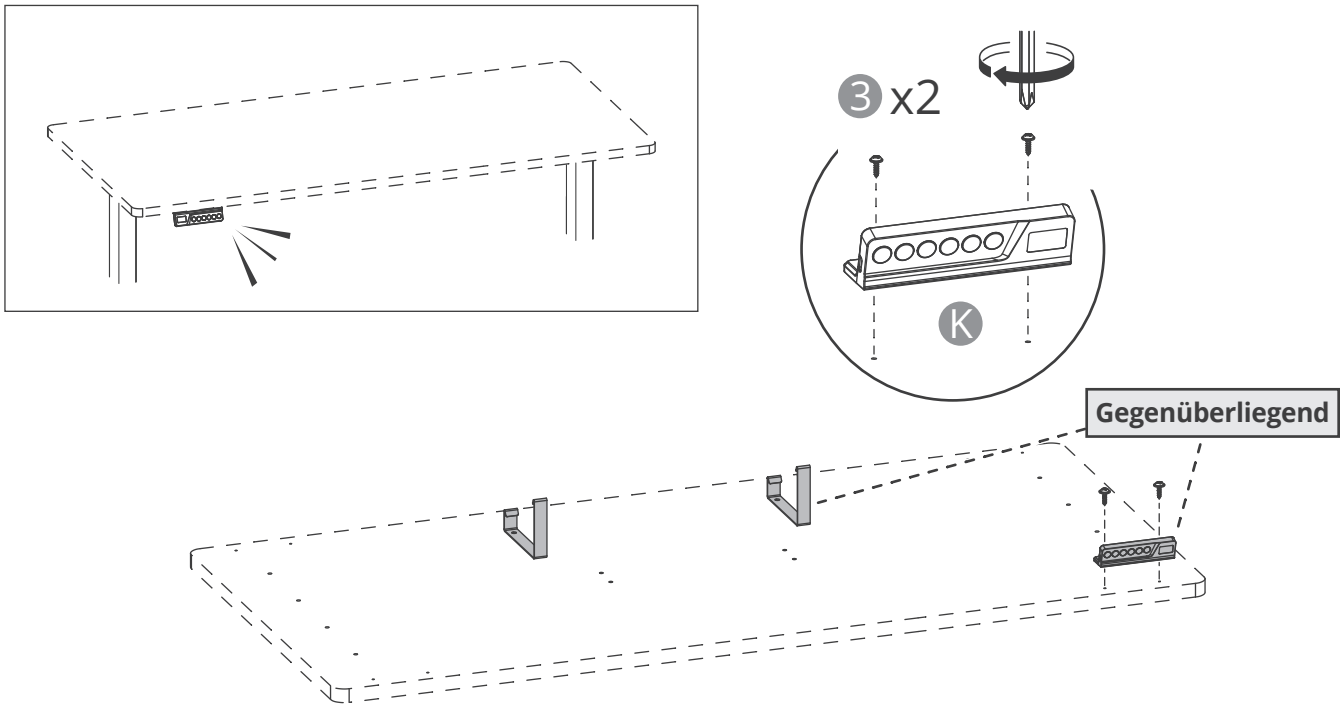


Rechte Ausführung

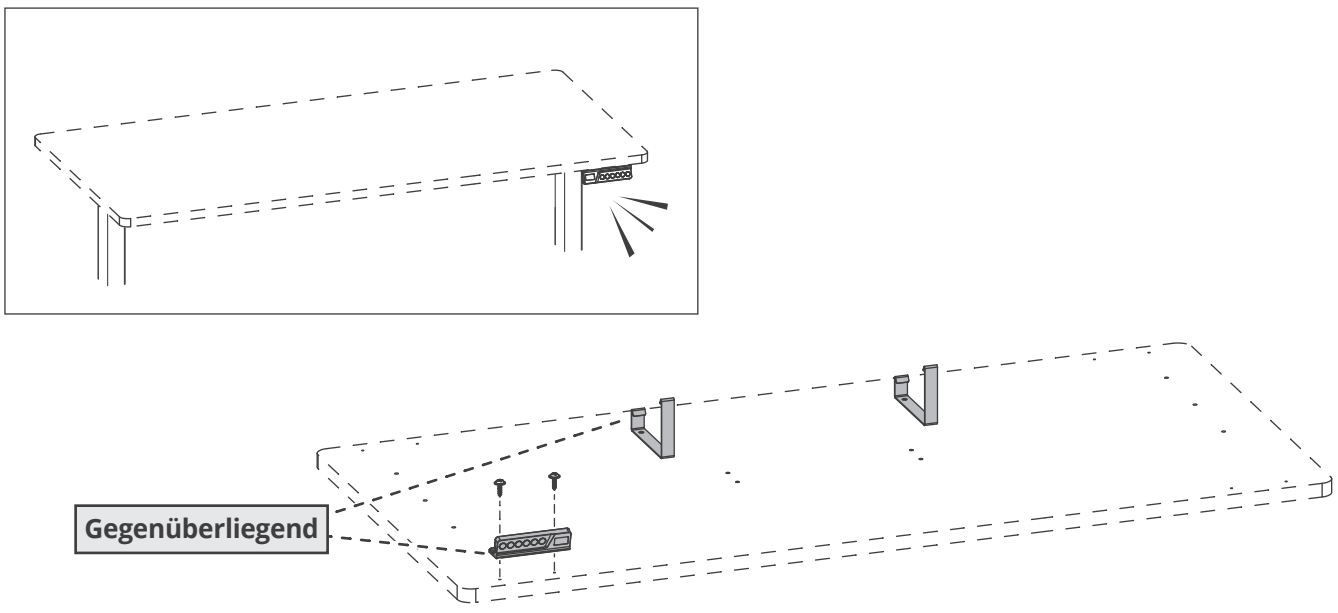


9 Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigung der Tischplatte beträgt **5–8 N·m**.


ⓘ **Hinweis:** Wählen Sie vor der Montage die Seite für Motor und Bedienfeld anhand des späteren Aufstellorts und der nächstgelegenen Steckdose.

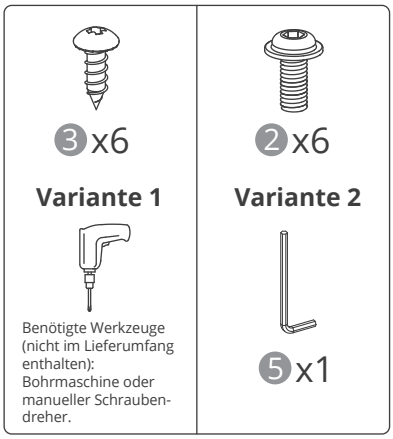

Linke Ausführung

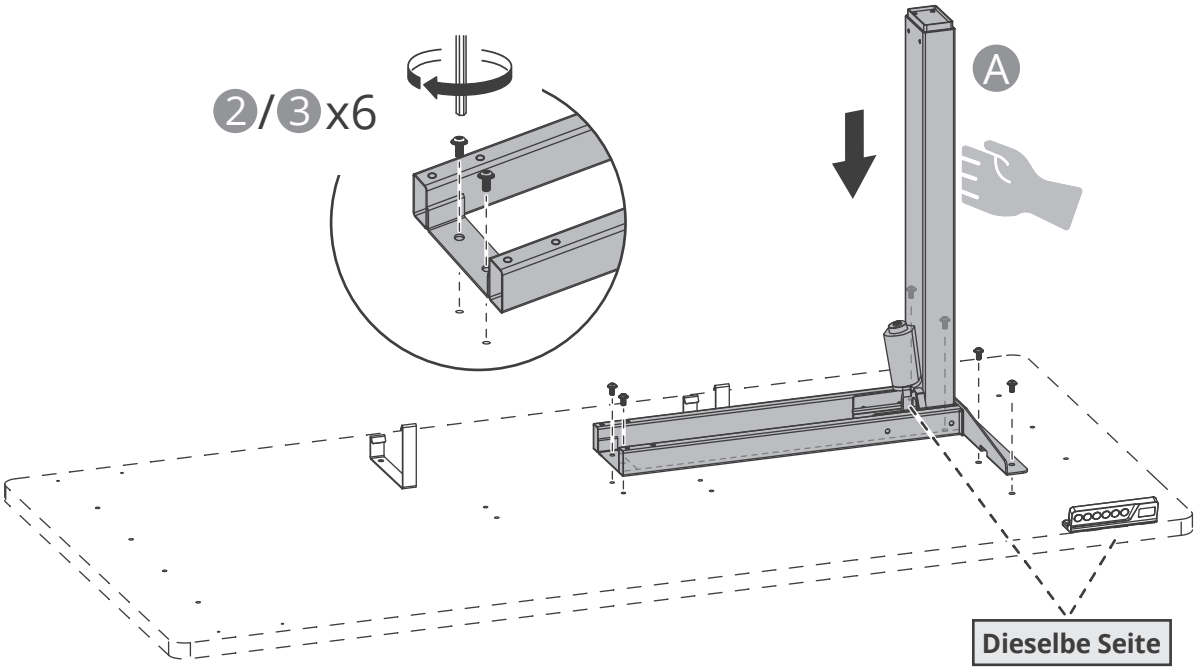


Rechte Ausführung

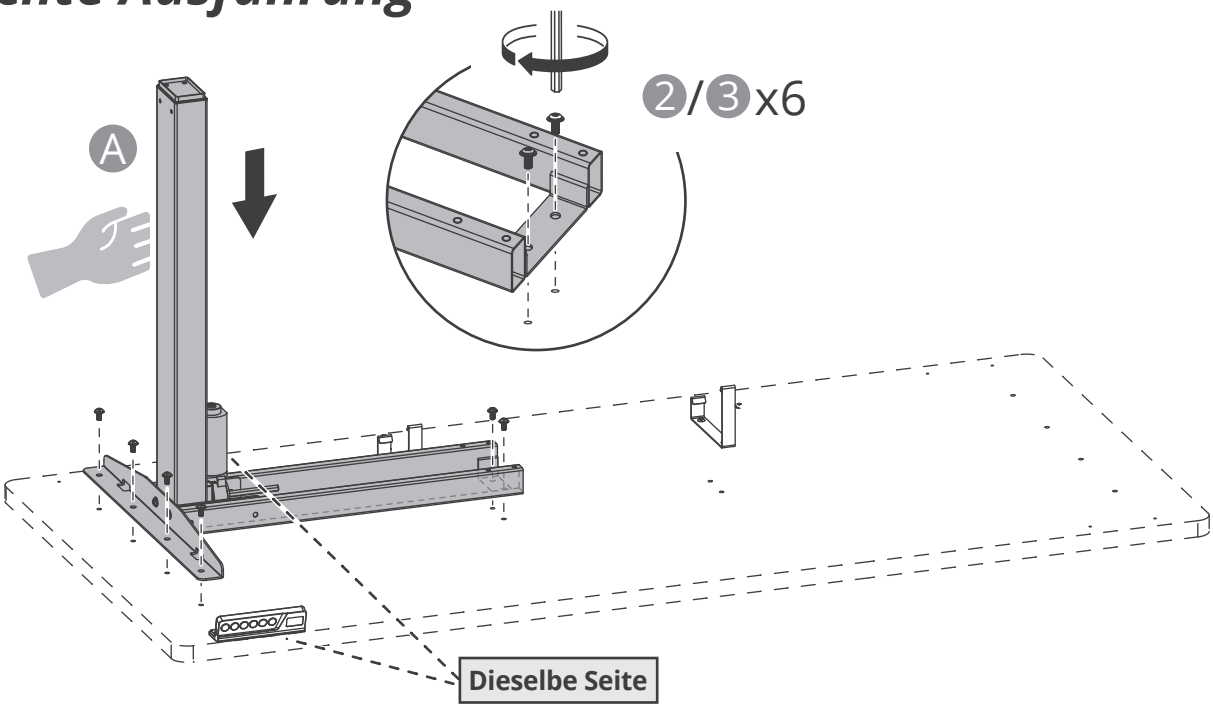


Hinweis: Die folgenden Abbildungen zeigen die Ausführung mit Bedienfeld auf der rechten Seite.
Bei Montage des Bedienfelds auf der linken Seite führen Sie die Schritte spiegelbildlich aus.

Abbildung spiegeln

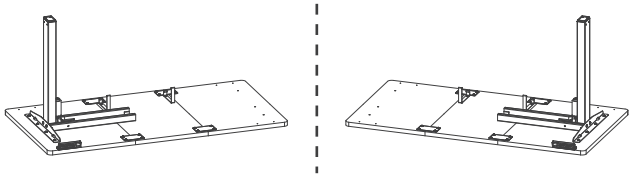


10

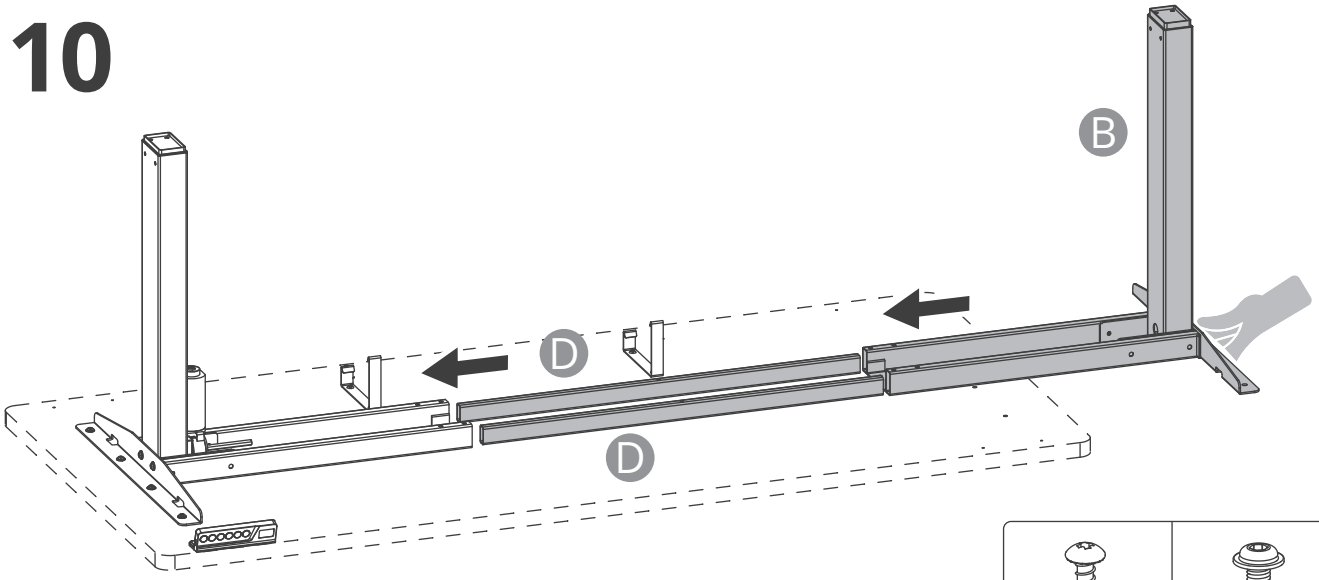


11


Empfohlenes Anzugsdrehmoment: **5-8 N·m** (nicht überdrehen).

Hinweis: Bei Tischplatten mit Vorbohrungen: Schrauben ❸ ST5×14 mm verwenden.
Bei Tischplatten mit eingepressten Gewindemuttern: Schrauben ❷ M6×12 mm verwenden.

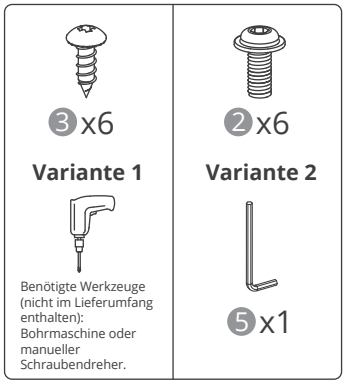

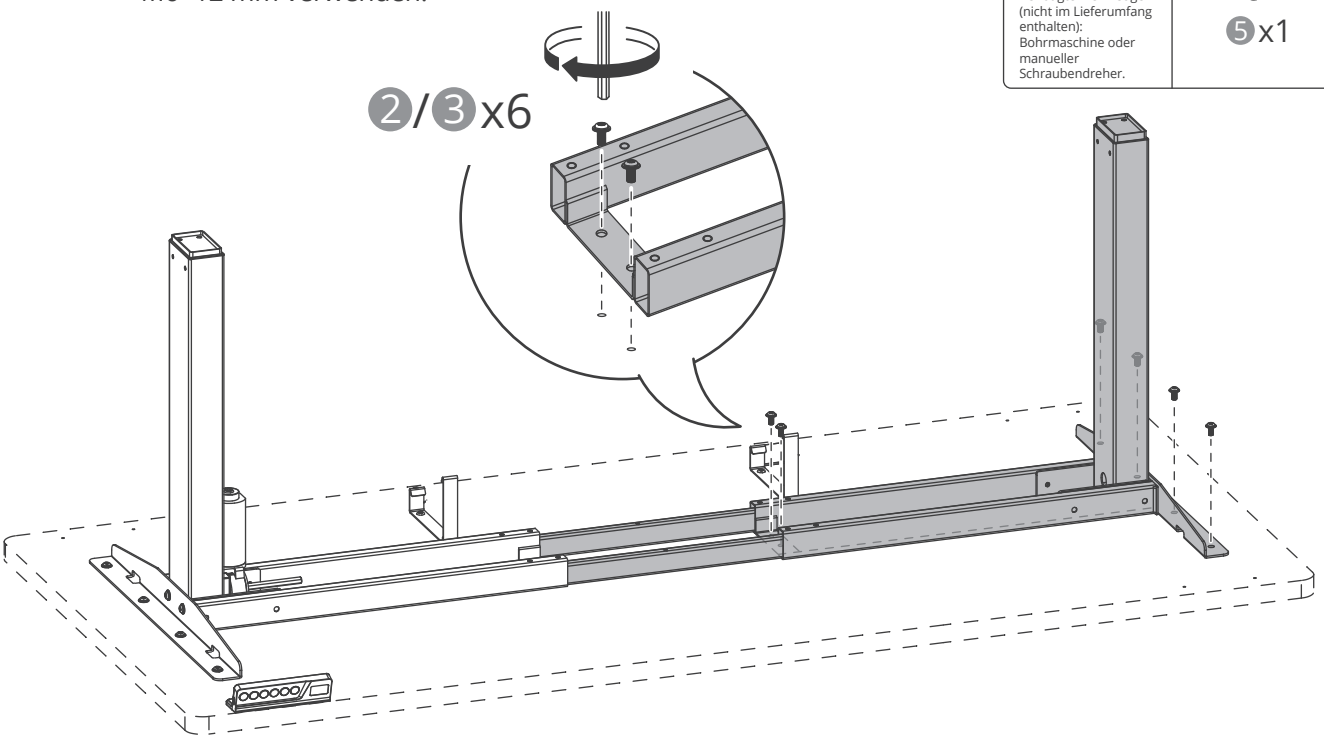



12

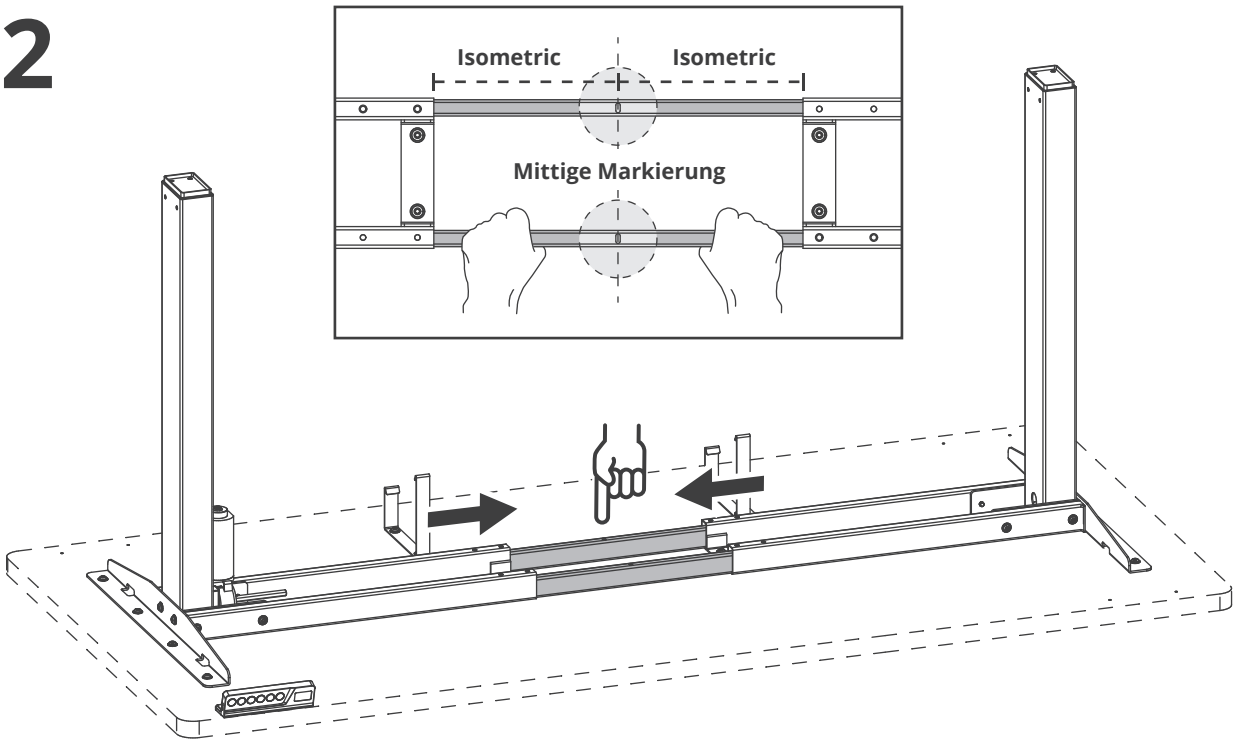


13

Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

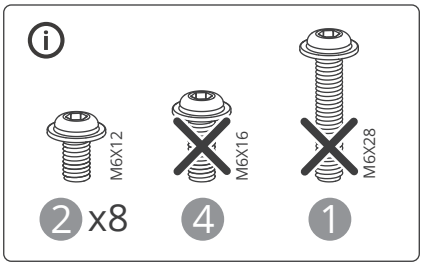


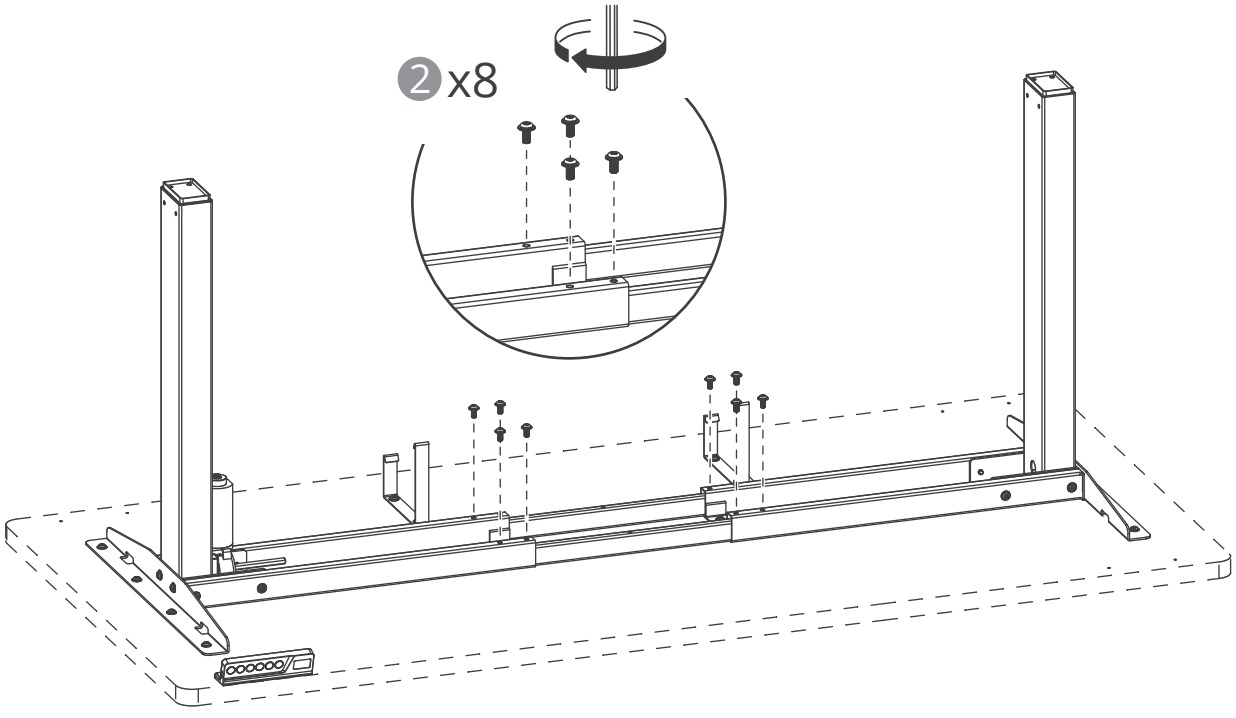

14

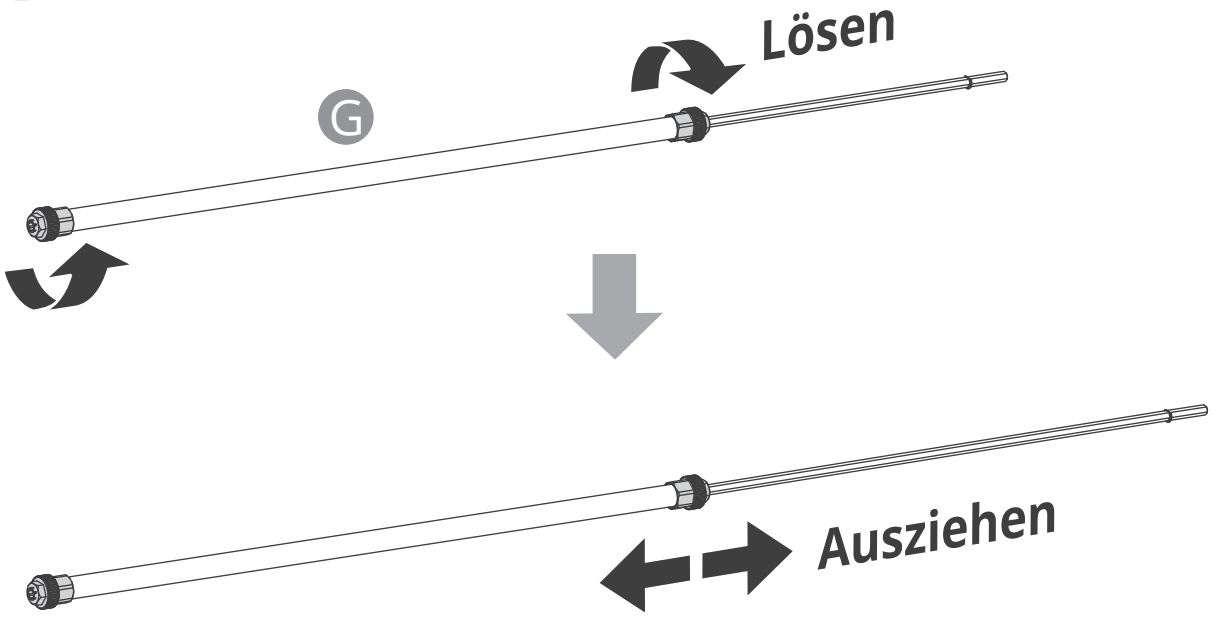


15

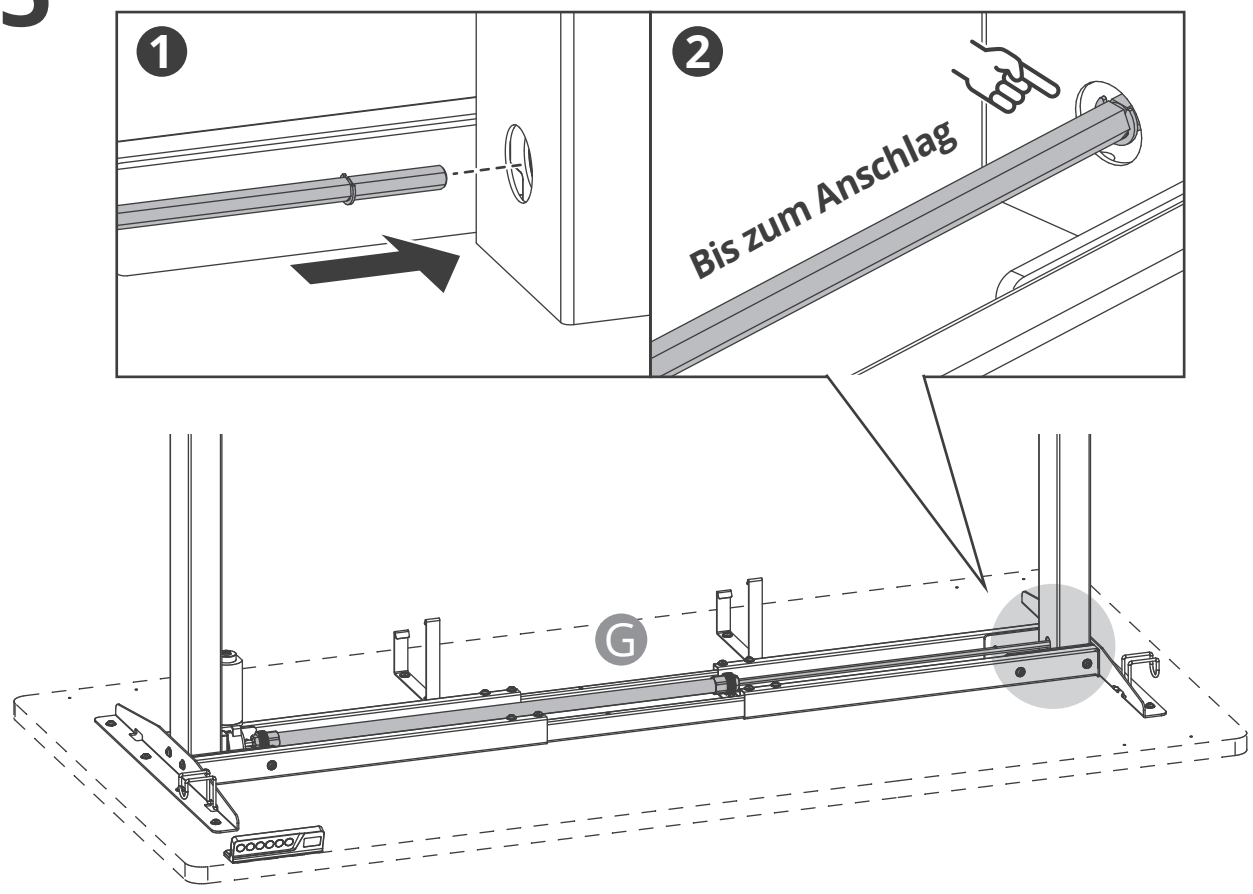


Höhenausgleich der Tischbeine

1 **Stellen Sie sicher, dass beide Tischbeine auf gleicher Höhe sind.**

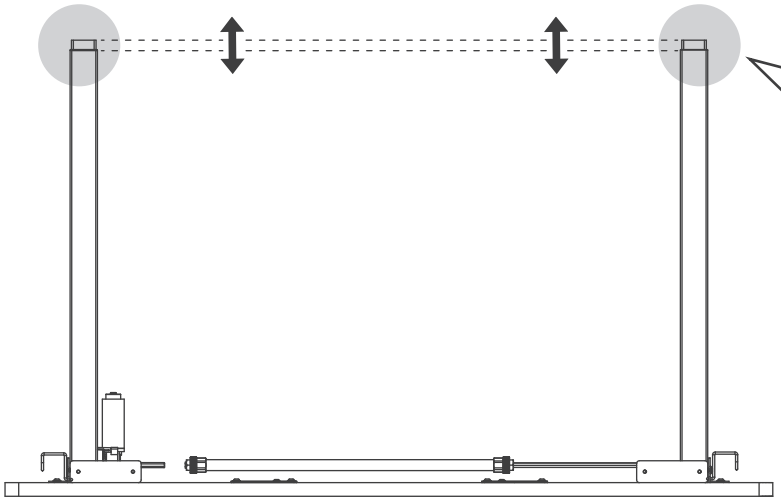


Die hier gezeigten Abstände müssen gleich sein und zeigen damit eine waagerechte Ausrichtung an.

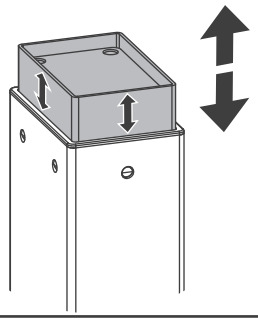


2 **Einstellvorgang.**

Ungleich Höhe

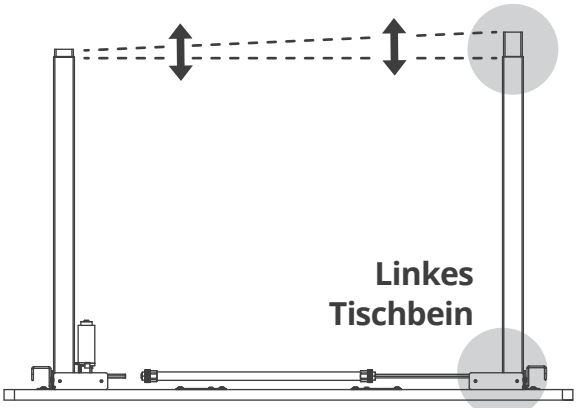



Linkes Tischbein

Wenn sich die Höhen der Tischbeine unterscheiden, drehen Sie die Antriebsstange, bis beide Beine ausgerichtet sind.

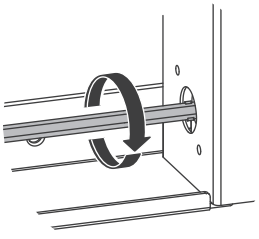

Ausgerichtet Eben

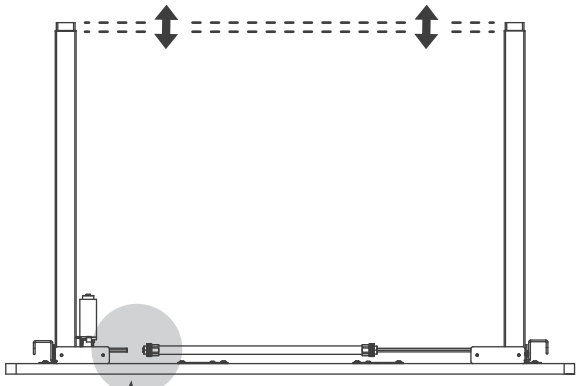


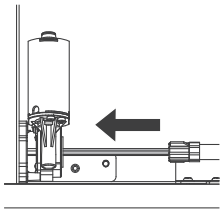


Wichtig: Senken Sie beide Tischbeine vollständig ab und richten Sie sie exakt waagerecht aus. Schieben Sie anschließend die Synchronstangenhülse auf der Motorseite auf die Synchronstange.


16

6 x1

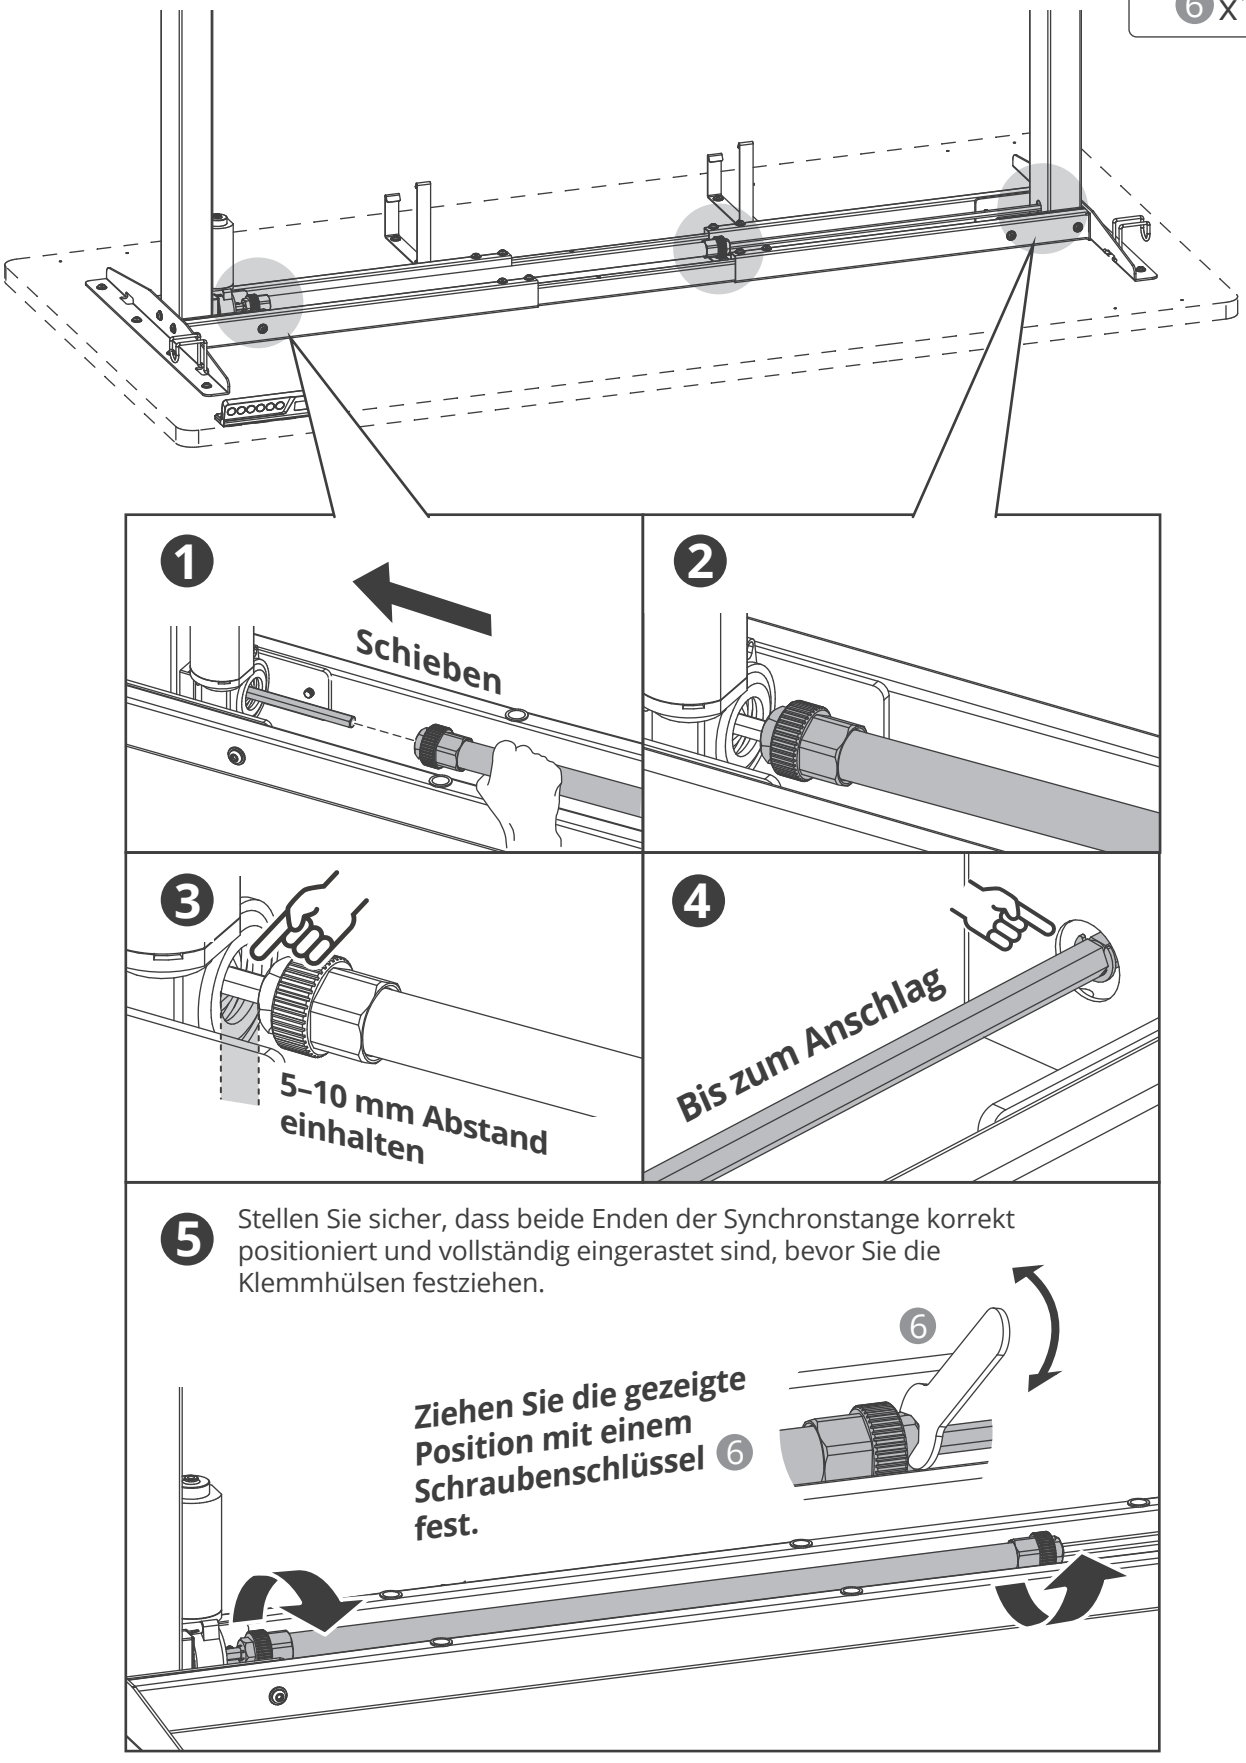

1
Schieben
2
3
5–10 mm Abstand einhalten
4
Bis zum Anschlag
5
Stellen Sie sicher, dass beide Enden der Synchronstange korrekt positioniert und vollständig eingerastet sind, bevor Sie die Klemmhülsen festziehen.
6
Ziehen Sie die gezeigte Position mit einem Schraubenschlüssel 6 fest.


17

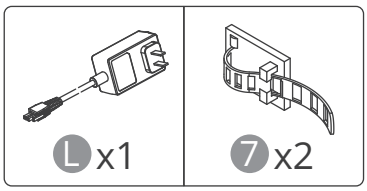

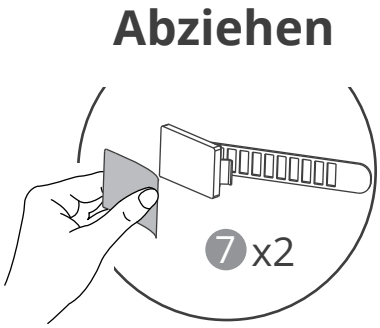




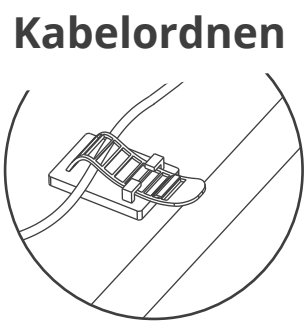


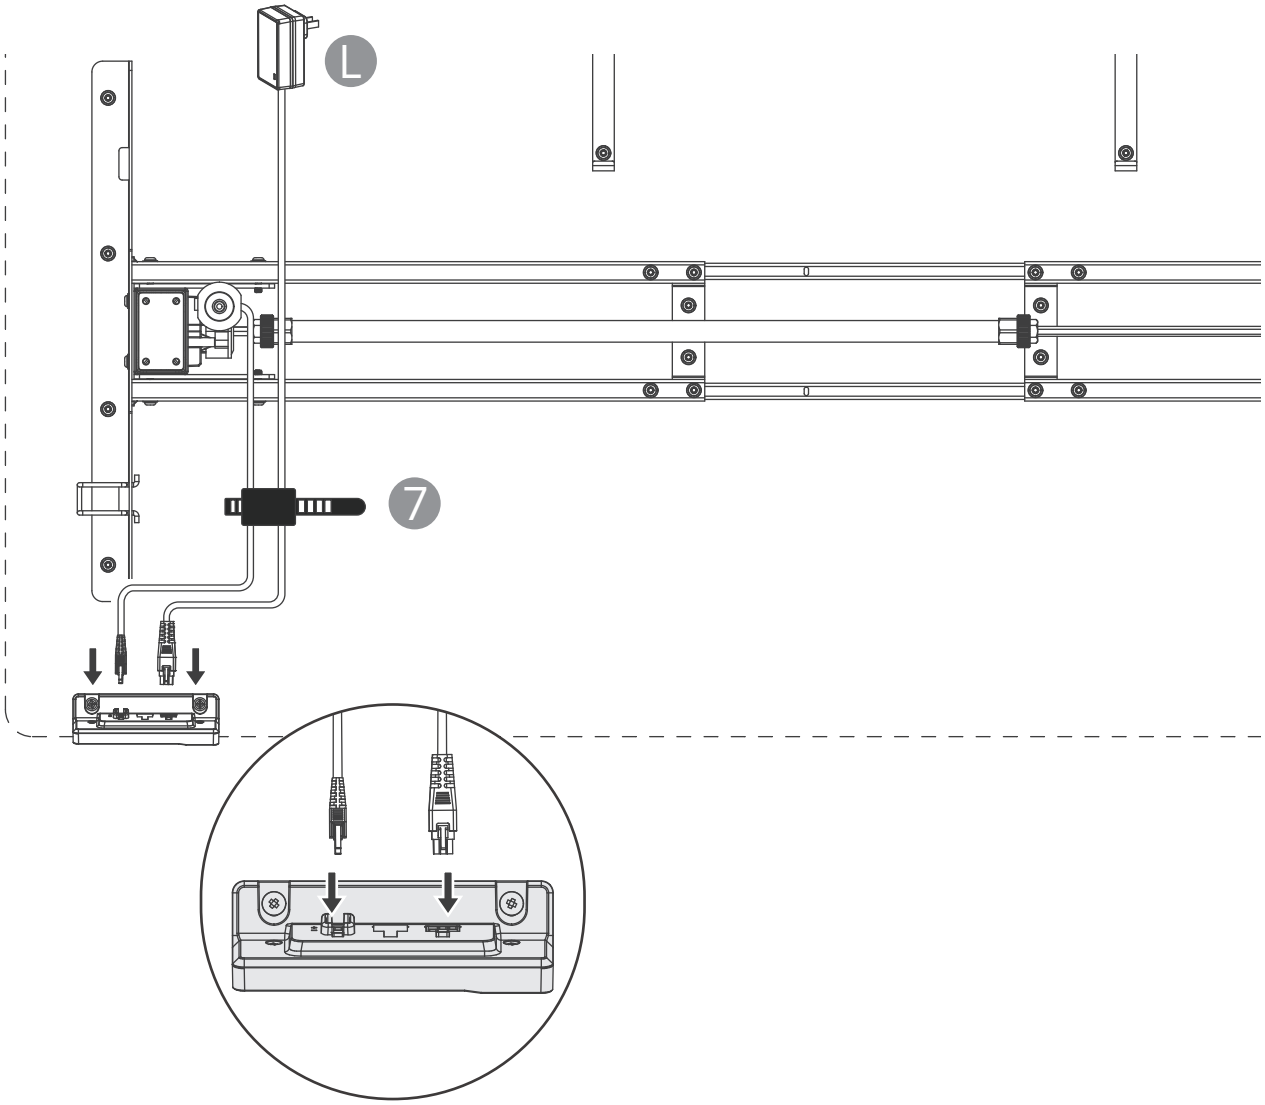

18


Hinweis: Es stehen 4 Befestigungspositionen zur Verfügung.
Sie können die beiden Zubehörhaken an beliebigen 2 Positionen montieren.

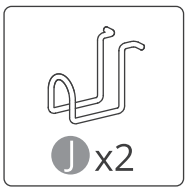


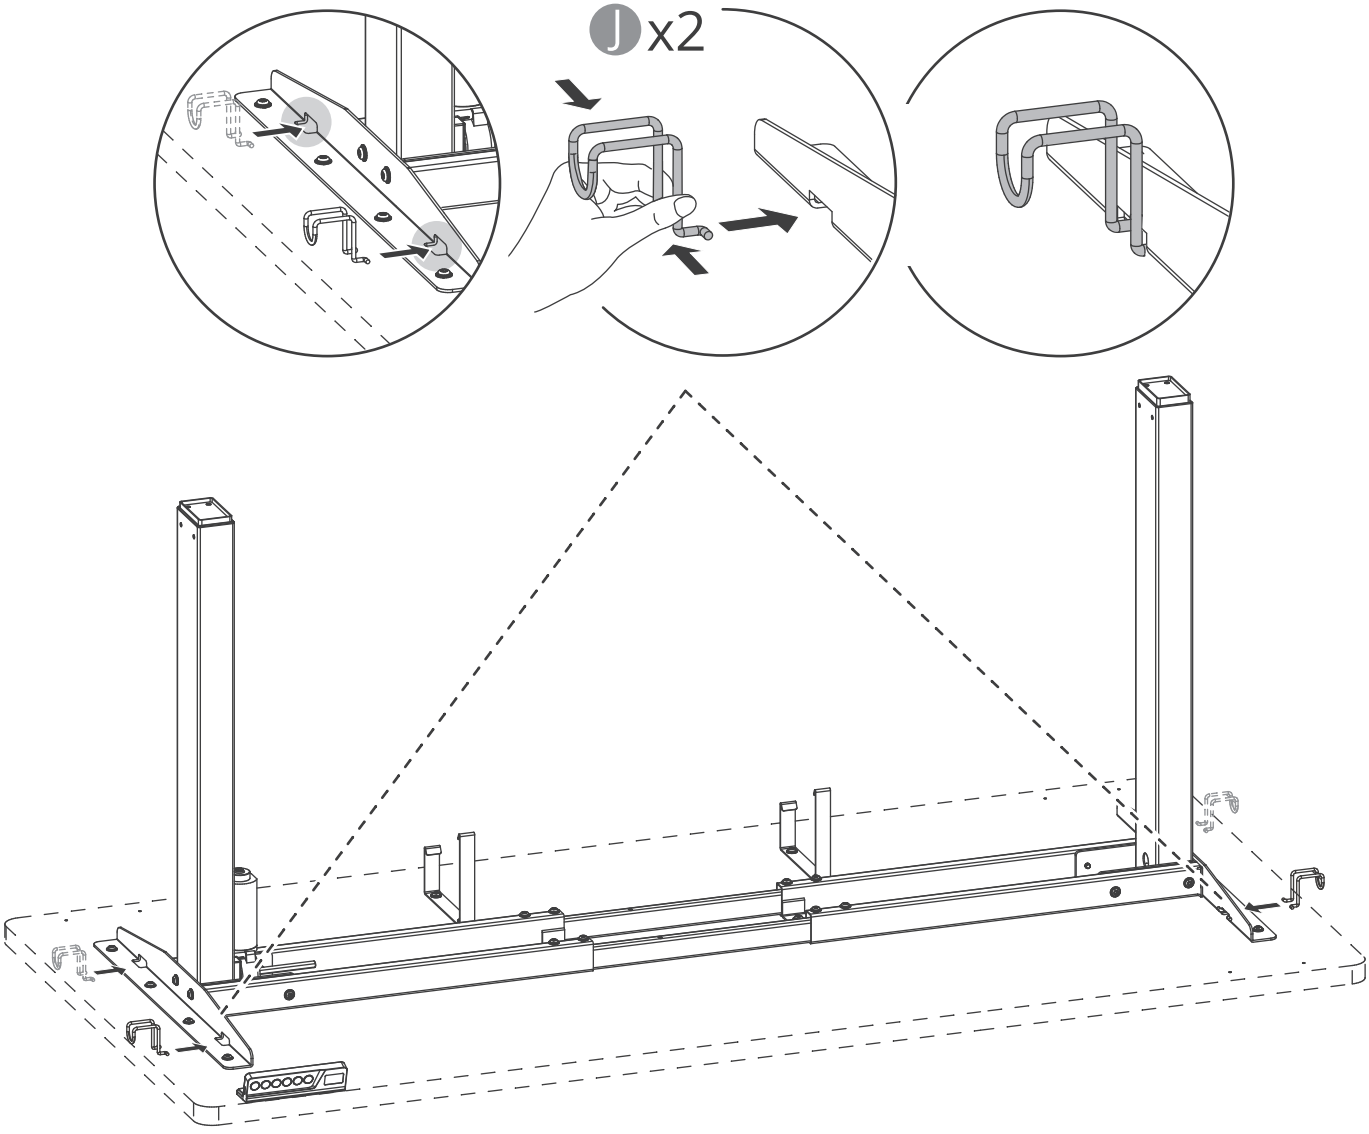

19

Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben des Gestells beträgt **15 N·m**. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest, um die Stabilität des Tisches sicherzustellen.

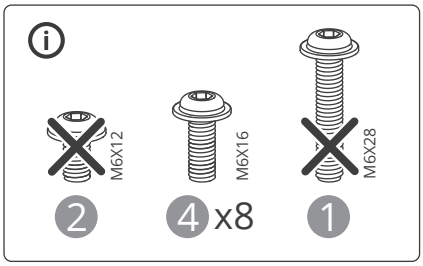


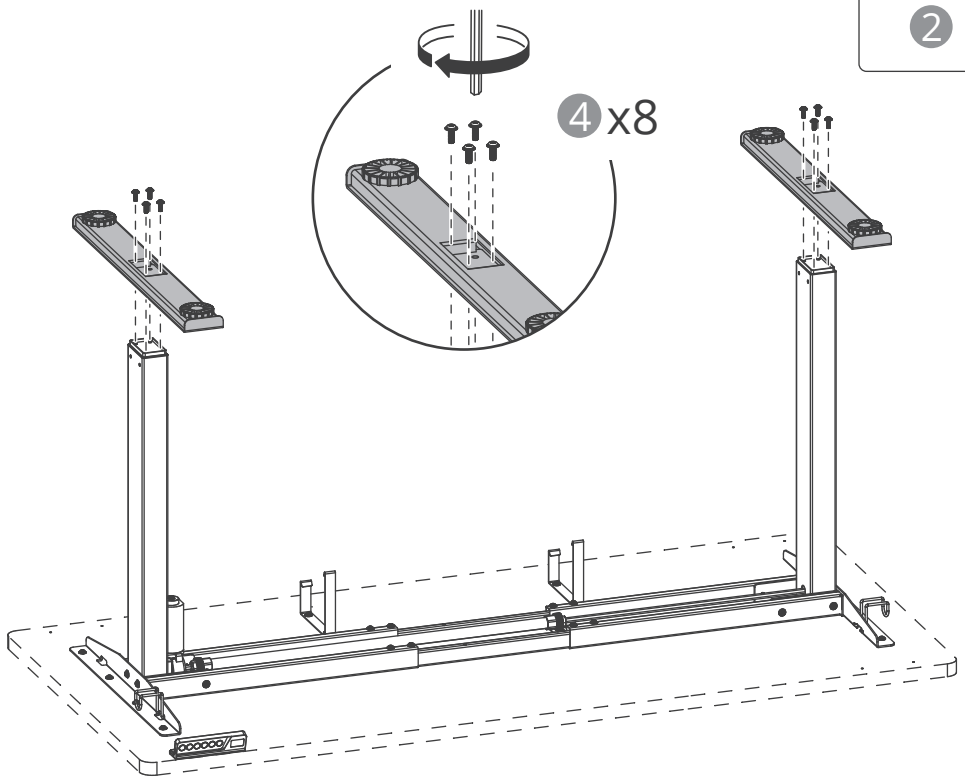

20


Hinweis: Legen Sie beim Umdrehen des Tisches kein Gewicht auf das Bedienfeld.



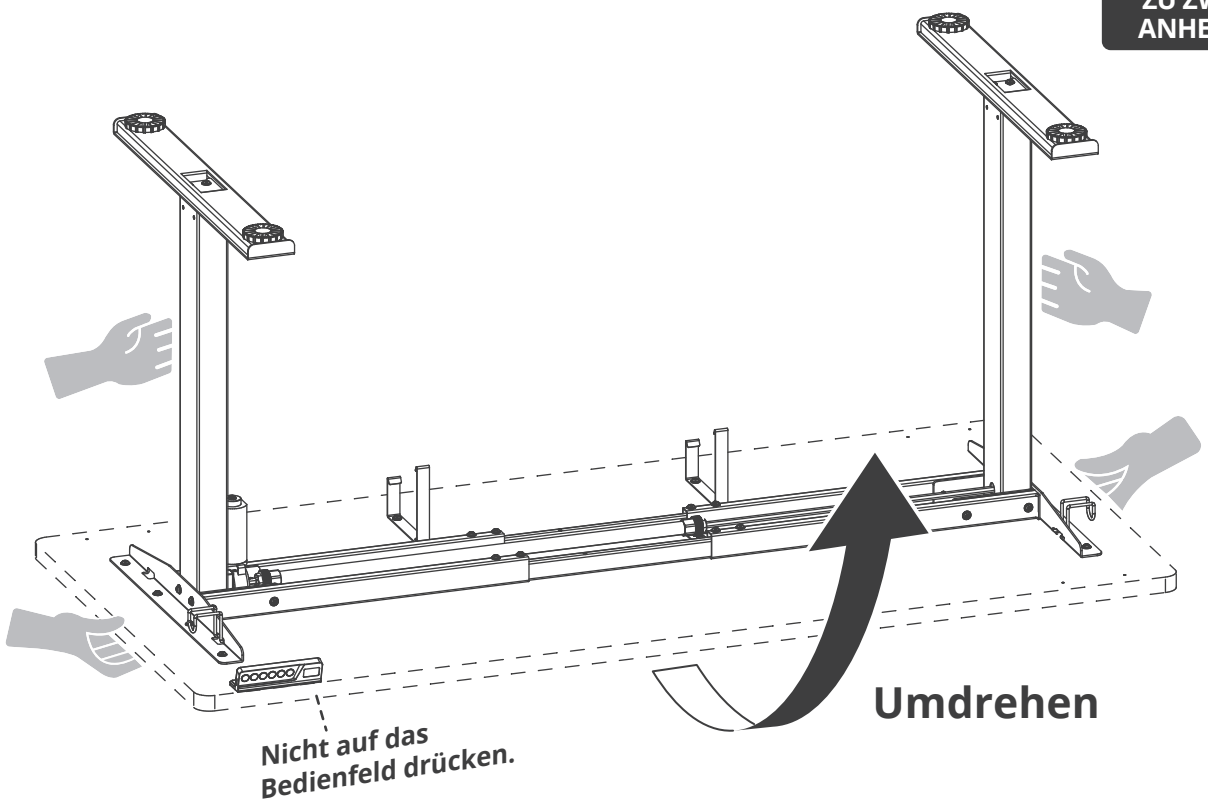


21


Hinweis: Um Kratzer an der Oberfläche zu vermeiden, montieren und falten Sie die Metallschublade auf einer weichen, sauberen Unterlage, z. B. einem Teppich oder einer Decke.

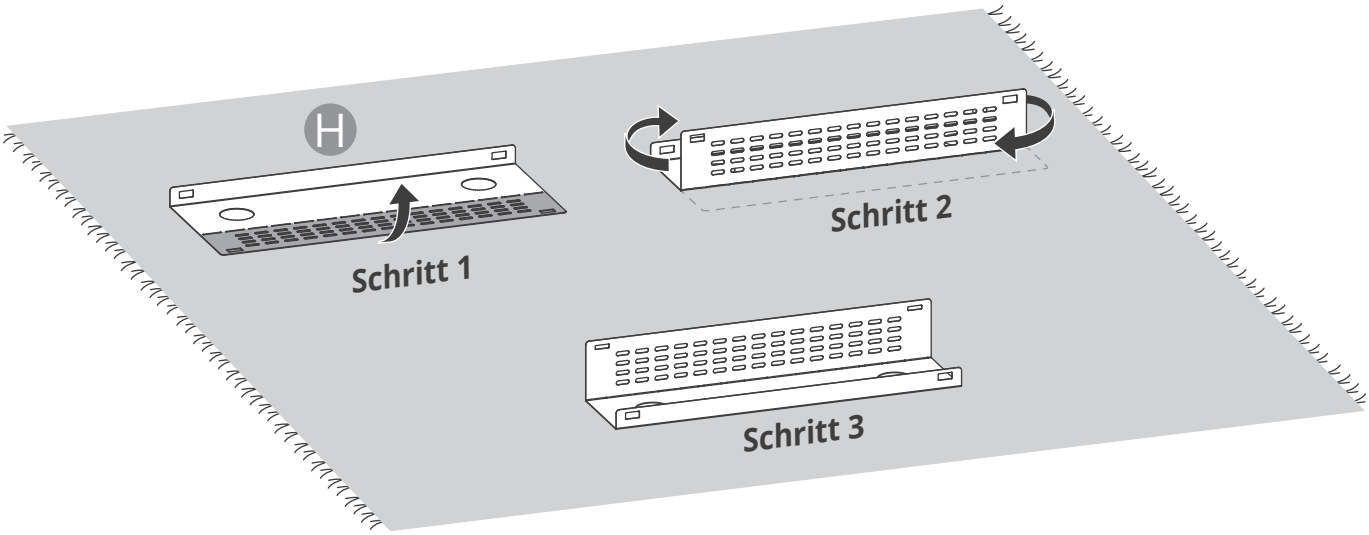



22

Hinweis: Verwenden Sie die Klettbänder, um Kabel zu bündeln oder sie durch die Schlitze am Kabelmanagementfach zu befestigen.

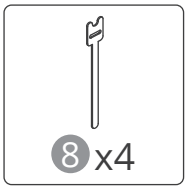


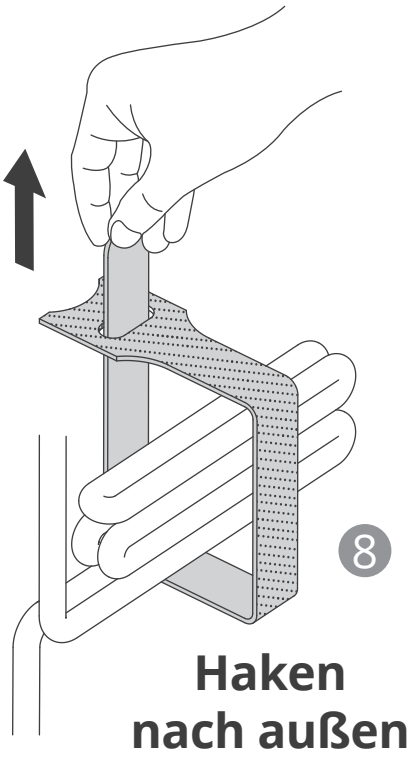


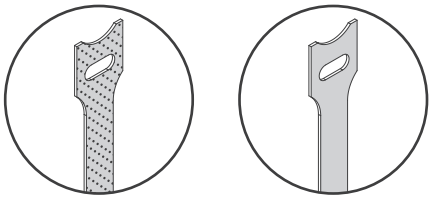

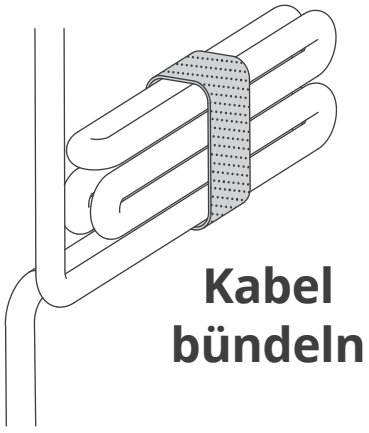


23

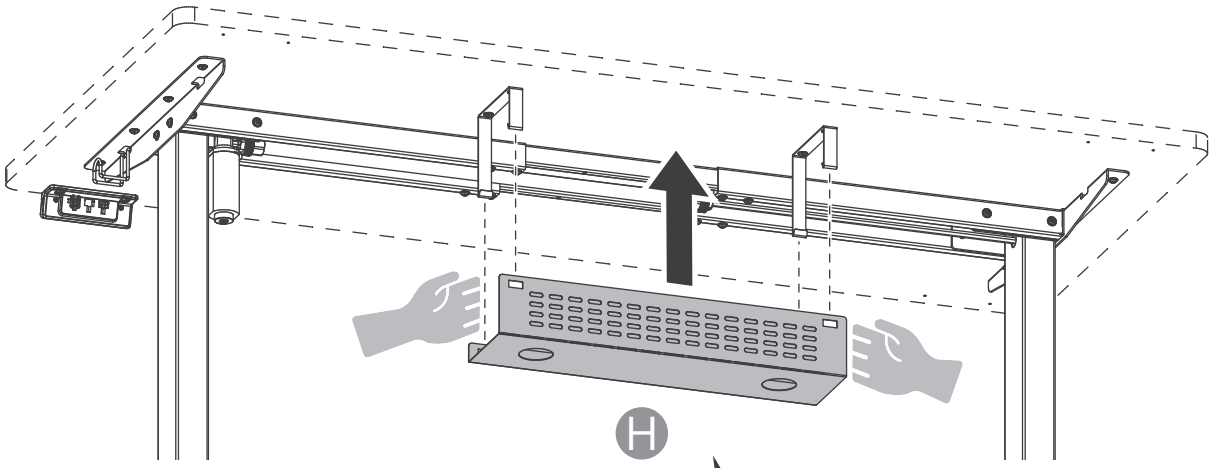

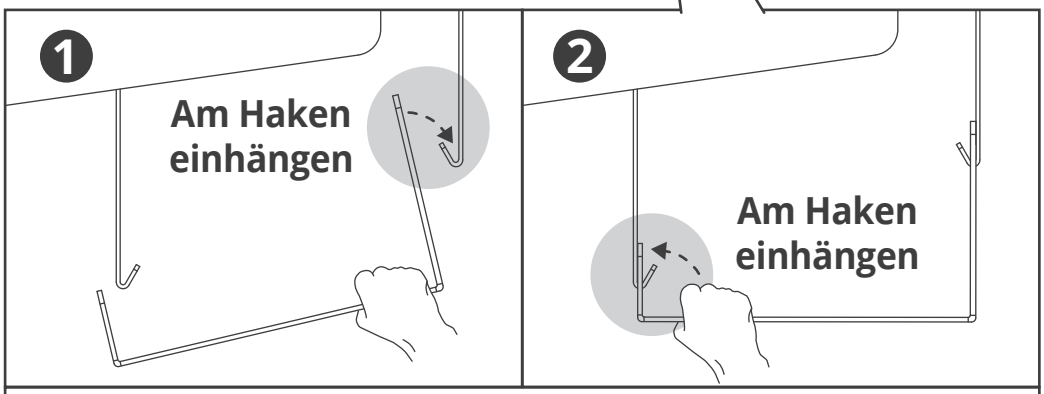

3 Die Montage ist abgeschlossen. Sie können die Halterung nun verwenden!

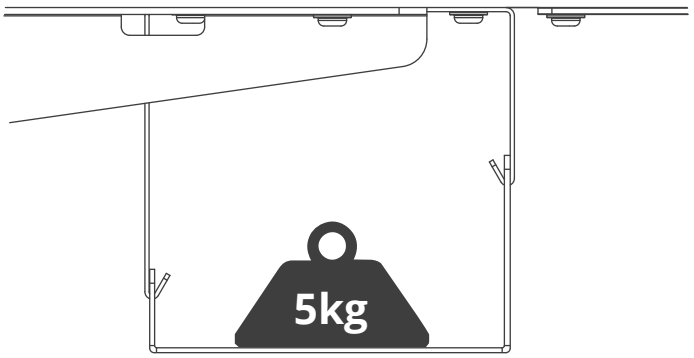


Maximale Tragfähigkeit


24 Schließen Sie das Hauptnetzkabel an die Steckdosenleiste an.



Geschafft!
Die Montage ist abgeschlossen.
Viel Freude mit Ihrem
höhenverstellbaren Schreibtisch!

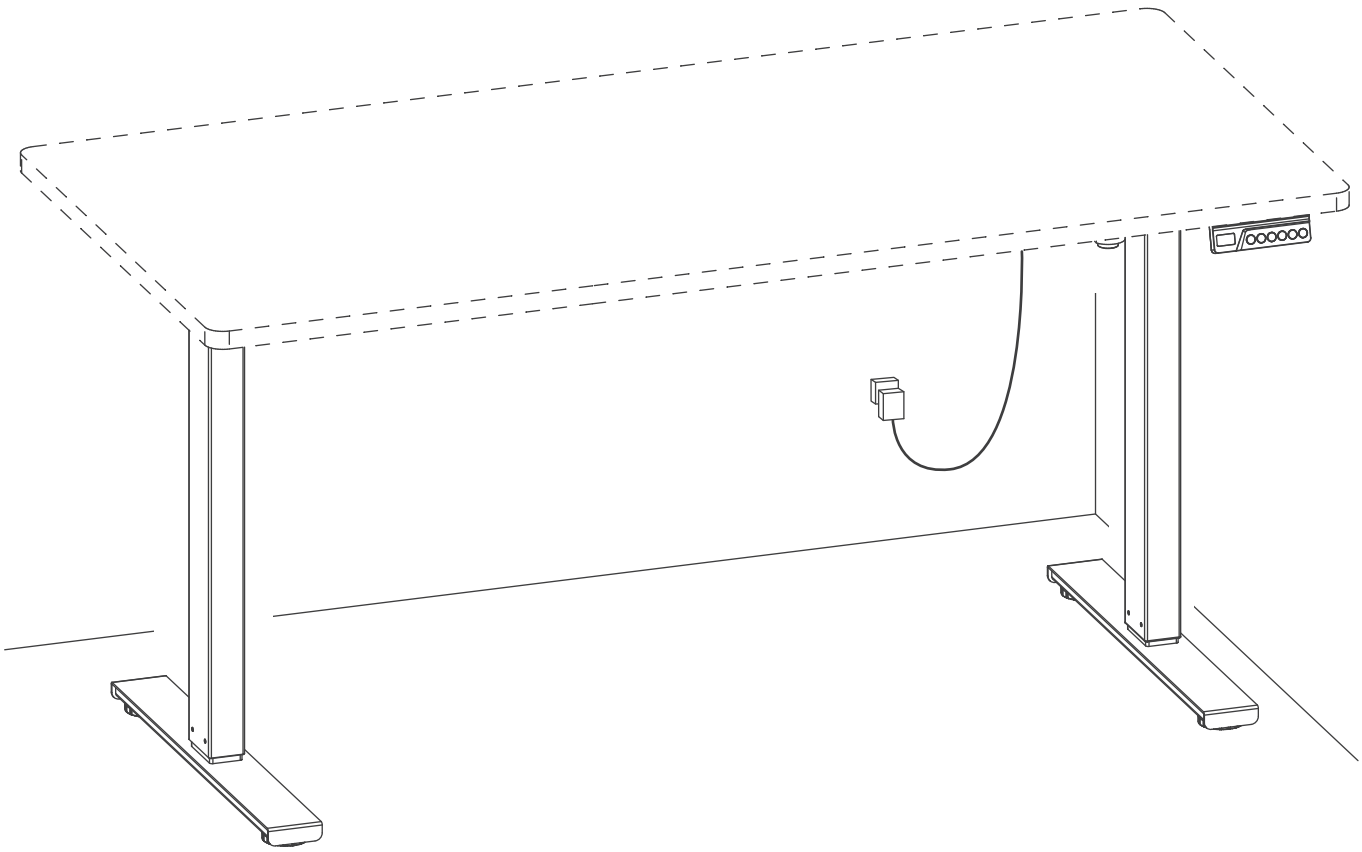


Bedienfeld – Kurzanleitung

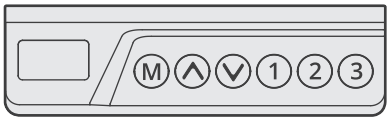


Stromversorgung anschließen

- Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Netzadapter.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
- Das Display zeigt die aktuelle Tischhöhe an.

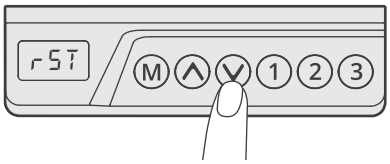


Reset (Erstinbetriebnahme oder nach erneuter Montage)

- Halten Sie ⌄ 5 Sekunden gedrückt, bis der Tisch stoppt. Auf dem Display erscheint rST .
- Halten Sie ⌄ weiter gedrückt, bis die Beine die niedrigste Position erreichen,kurz zurückfedern und stoppen.
- Lassen Sie ⌄ los. Der Reset ist abgeschlossen.
- Bei einer Unterbrechung den Reset wiederholen.

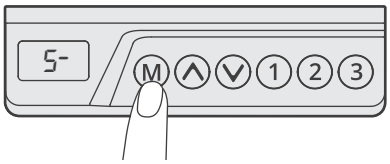


Speicherpositionen: Höhe speichern

- Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie M. Das Display zeigt S- .
- Drücken Sie eine Speichertaste (1 , 2 oder 3).
- Die Höhe wird gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

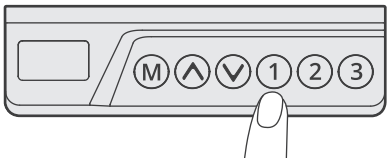

Speicherpositionen: Höhe abrufen

- Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (1 , 2 oder 3).
- Der Tisch fährt automatisch auf die gespeicherte Höhe.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Bewegung zu stoppen.

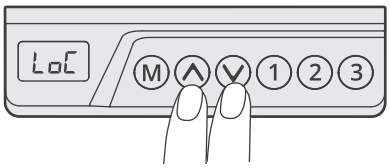


Kindersicherung

- Sperren: ^ + ⌄ 5 Sekunden gedrückt halten. Das Display zeigt LoC .
- Entsperren: Dieselbe Tastenkombination 5 Sekunden gedrückt halten. Das Display wechselt zur Höhenanzeige.

Menüeinstellungen

- Menü öffnen: M 5 Sekunden gedrückt halten.


Optionen

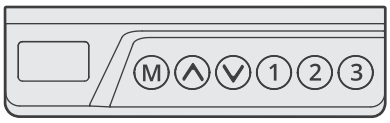

- PC0–PC5: Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes nach oben (0 = aus; 1–5 =zunehmend).
- dC0–dC5: Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes nach unten.
- U-0/U-1: Anzeigeeinheit (cm/Zoll).
- Navigation: M kurz drücken, um Optionen zu wechseln.
- Einstellung: ^ / ⌄ verwenden, um Werte zu ändern.
- Speichern & Beenden: M gedrückt halten, bis der Fortschrittsbalken abgeschlossen ist.
- Automatisches Beenden nach 10 Sekunden ohne Bedienung.

Energiesparmodus

- Nach 1 Minute ohne Bedienung schaltet sich das Display aus.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um es zu aktivieren.

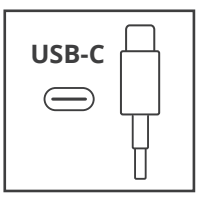

USB-C-Schnellladeanschluss

- 22 W USB-C-PD-Schnellladen.
- Kompatibel mit den meisten USB-C-Geräten.
- Laden Sie Ihre Geräte während der Arbeit.

Fehlercodes & Fehlerbehebung

Code	Bedeutung	Lösung
SC0	Fehler beim Selbsttest (Standby-Strom)	Stromversorgung trennen und wieder anschließen. Bei Bedarf Handbedienelement austauschen.
SC1	Fehler der Versorgungsspannung	Stromversorgung trennen und wieder anschließen. Falls der Fehler bestehen bleibt, Handbedienelement oder Netzteil austauschen.
HOT	Überhitzungsschutz	Ca. 18 Minuten warten. Der Fehler wird automatisch zurückgesetzt.
r-6	Abnormale Versorgungsspannung	Der Fehler wird behoben, sobald sich die Spannung normalisiert. Bei wiederholtem Auftreten Handbedienelement/Netzteil austauschen.
rst	Zurücksetzen nicht abgeschlossen	Zurücksetzen erneut durchführen.
E11	Überlastschutz	20 Sekunden warten. Belastung reduzieren oder Mechanik überprüfen.
E12	Motorphase fehlt	Motorkabel überprüfen. Kabel erneut anschließen und System zurücksetzen. Bei anhaltendem Fehler Motorkabel oder Handbedienelement austauschen.
E13	Fehler des Motor-Hall-Signals	Motorkabel überprüfen und erneut anschließen, anschließend System zurücksetzen. Bei anhaltendem Fehler Motorkabel oder Handbedienelement austauschen.
E14	Hindernis erkannt	Tischbein fährt ca. 5 cm / 1,97 Zoll zurück und stoppt. Der Fehler wird automatisch zurückgesetzt.
E15	Motor blockiert	Angezeigte Höhe mit der tatsächlichen Tischhöhe vergleichen und System zurücksetzen. Wenn das Problem bestehen bleibt, Tischbein bzw. Motor überprüfen.
E17	Mechanischer Fehler	Motor/Tischbeine überprüfen und bei Defekt austauschen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Der Tisch bewegt sich nicht.

A: Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Führen Sie anschließend einen Reset durch.

F: Das Display zeigt die falsche Höhe an.

A: Setzen Sie das System zurück, um die Höhenanzeige neu zu kalibrieren.

F: Der Tisch stoppt während der Bewegung.

A: Überprüfen Sie, ob eine Überlastung oder ein Hindernis unter dem Tisch vorliegt.

F: Auf dem Display wird ein Fehlercode angezeigt.

A: Siehe Tabelle „Fehlercodes & Fehlerbehebung“ oben.